


# Installation Guide

## Centerset Entertainment Sink Faucet

K-16112

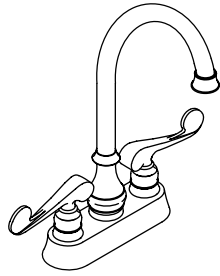

**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

**M** corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"


113286-2-BC

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®


## Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

## Tools and Materials




Adjustable  
Wrench



Hacksaw or  
Tubing Cutter




Plumbers  
Putty



Supply Stop(s)  
and Tubing

## Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- Inspect the tubing for any sign of damage. Replace if necessary.
- If possible, install this faucet before installing the sink.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

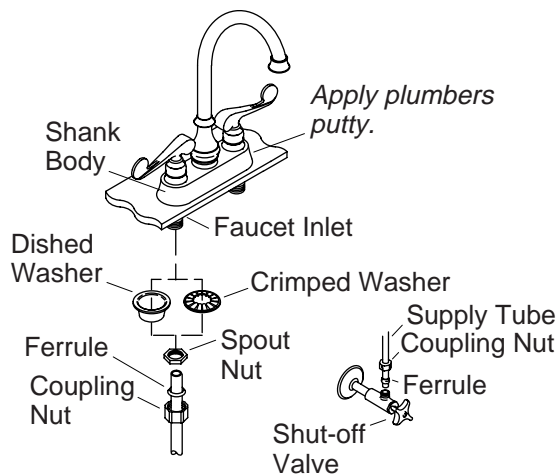

## 1. Install the Faucet Body

- Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the underside of the faucet shank body according to manufacturer's instructions. Insert and align the faucet through the top of the sink.
- From under the sink, install a dished or crimped washer (depending on thickness of sink). Secure with the spout nut.
- If the sink is not installed, install it at this time.
- Slide the coupling nuts and ferrules onto the supply tubes. Carefully insert the supply tubes into the faucet inlets and shut-off valve outlets (if used).
- Secure with coupling nuts.


## 2. Installation Checkout

- Ensure that all connections are tight.
- Remove the aerator (if spout is installed).
- Open the drain.
- Turn on the main water supply and check for leaks. Repair as needed.
- Open both hot and cold valves and run water through the spout (if installed) for approximately one minute to remove debris. Check for leaks. Turn the valves off.
- Remove any debris from the aerator and reinstall (if spout is installed).


# Guide d'installation

## Robinet d'évier annexe à court entraxe

### Outils et matériels




Clé à molette



Scie à métaux ou  
coupe tubes



Mastic de  
plomberie




Arrêt(s)  
d'alimentation et  
tuyauterie

### Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

### Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Inspecter la tuyauterie pour tout signe d'endommagement. Remplacer si nécessaire.
- Si possible, installer le robinet avant d'installer l'évier.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

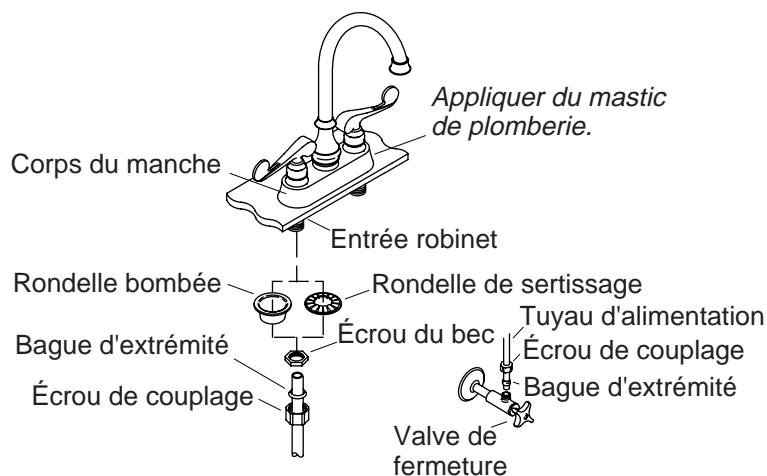

## 1. Installer le corps du robinet

- Appliquer du mastic d'étanchéité ou un produit semblable sous l'ouïe du corps de robinet selon les instructions du fabricant du mastic. Insérer et aligner le robinet à travers la paroi supérieure du lavabo.
- D'en dessous de l'évier, installer une rondelle bombée ou une rondelle de sertissage (selon l'épaisseur du lavabo). Sécuriser avec l'écrou du bec.
- Installer le lavabo à cet instant, s'il ne l'est pas déjà.
- Glisser les écrous de couplage et bagues d'extrémité sur les tuyaux d'alimentation. Insérer délicatement les tuyaux d'alimentation dans les entrées du robinet et sorties de valve de fermeture (si utilisés).
- Sécuriser avec des écrous de couplage.

## 2. Vérification de l'installation

- S'assurer que tous les raccords soient bien serrés.
- Retirer l'aérateur (si le bec est installé).
- Ouvrir le drain.
- Ouvrir l'alimentation d'eau principale et vérifier s'il y a des fuites. Réparer au besoin.


### **Vérification de l'installation (cont.)**

- Ouvrir les valves d'eau chaude et d'eau froide et faire couler l'eau à travers le bec (si installé) pendant environ une minute pour chasser tous les débris. Vérifier s'il y a des fuites. Fermer les valves.
- Retirer tous les débris de l'aérateur et le réinstaller (si le bec est installé).


# Guía de Instalación

## Grifería monobloc para fregadero adicional

### Herramientas y materiales




Llave ajustable



Sierra para metales o cortatubos



Masilla de plomería




Llave(s) de paso y tubos

### Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

### Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- Revise las tuberías para ver si están dañadas. Reemplácelas de ser necesario.
- De ser posible, instale la grifería antes de instalar el fregadero.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

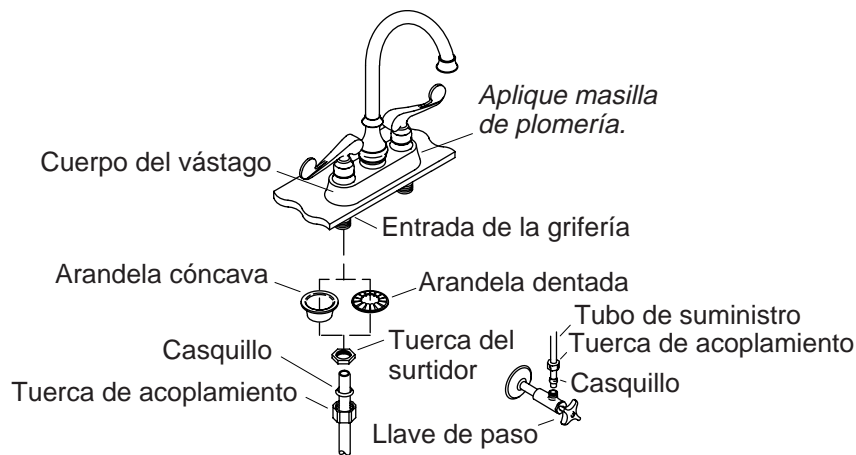

## 1. Instale el cuerpo de la grifería

- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador por debajo del cuerpo del vástago de la grifería, según las instrucciones del fabricante. Inserte y alinee la grifería por la parte superior del fregadero.
- Instale una arandela cóncava o dentada (dependiendo del espesor del fregadero) por debajo del fregadero. Fije con la tuerca del surtidor.
- Si el fregadero no está instalado, instálelo en este momento.
- Deslice las tuercas de acoplamiento y los casquillos sobre los tubos de suministro. Inserte los tubos de suministro con cuidado en las entradas de la grifería y en las salidas de la llave de paso (en caso de utilizarse).
- Fije con tuercas de acoplamiento.

## 2. Verificación de la instalación

- Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
- Retire el aireador (en caso de que el surtidor esté instalado).
- Abra el desagüe.
- Abra el suministro de agua principal y verifique que no haya fugas. Repare según sea necesario.



### **Verificación de la instalación (cont.)**

- Abra las válvulas del agua fría y caliente, y deje correr el agua por el surtidor (si está instalado) durante un minuto aproximadamente para eliminar los residuos. Verifique que no haya fugas. Cierre las válvulas.
- Limpie el aireador y vuelva a instalarlo (en caso de que el surtidor esté instalado).

113286-2-**BC**

113286-2-**BC**

**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**

**[kohler.com](http://kohler.com)**

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

113286-2-BC