



Installation Guide

Showerhead, Arm, and Flange

K-18493

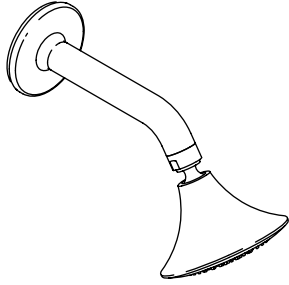

K-18494

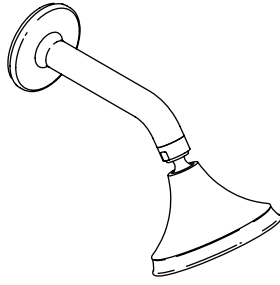

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

1054207-2-B

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials




Plumbers
Putty



Thread
Sealant

Plus:
• 1/2" NPT Pipe Nipple




Strap Wrench

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- The finished wall or bath/shower unit and shower elbow must be installed prior to installing this product.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

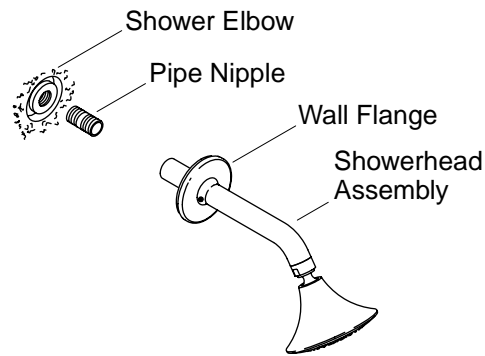

1. Install the Showerhead

⚠ CAUTION: Risk of product damage. To avoid clogging the showerhead spray outlets, use thread sealant tape on the pipe nipple. Do not use thread sealant compound (pipe dope).

- Remove the temporary nipple from the shower elbow.
- Apply thread sealant and install a 1/2" NPT nipple to extend 1" (2.5 cm) beyond the finished wall.
- Turn the main water supply on.
- Run water through the pipe nipple to flush out dirt and debris.
- Place the wall flange onto the pipe nipple and flush against the wall.
- Apply thread sealant tape to the pipe nipple, then thread the showerhead assembly onto the pipe nipple.
- Carefully tighten the showerhead assembly to the pipe nipple with a clean strap wrench.

Guide d'installation

Pomme de douche, bras et bride

Outils et matériels




Mastic de
plombier



Joint
d'étanchéité
pour filetage

Plus:

- Mamelon tuyau 1/2" NPT




Clé à sangle

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Le mur fini ou la baignoire/douche et le coude de douche doivent être installés avant d'installer ce produit.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

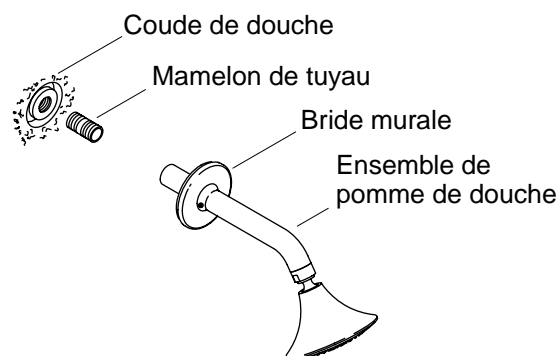

1. Installer la pomme de douche



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Pour éviter de boucher les orifices de la pomme de douche, utiliser du ruban d'étanchéité sur le mamelon du tuyau. Ne pas utiliser de joint d'étanchéité pour filetage (colle à tuyau).

- Retirer le mamelon temporaire du coude de la douche.
- Appliquer du ruban d'étanchéité pour filetage et installer un mamelon de 1/2" NPT de manière à ce qu'il s'étende de 1" (2,5 cm) au-delà du mur fini.
- Ouvrir l'alimentation d'eau principale.
- Faire couler l'eau à travers le mamelon du tuyau pour éliminer toute saleté ou débris.
- Placer la bride murale sur le mamelon du tuyau et égaliser contre le mur.
- Appliquer un ruban d'étanchéité sur le mamelon du tuyau et visser l'ensemble de pomme de douche sur le mamelon du tuyau.
- Serrer délicatement la pomme de douche sur le mamelon du tuyau avec une clé à sangle propre.

Guía de instalación

Cabeza de ducha, brazo y brida

Herramientas y materiales




Masilla de plomería



Sellador de roscas

Más:

- Niple de tubería de 1/2" NPT




Llave de correa

Gracias por elegir los productos de Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- La pared acabada o la unidad de la bañera/ducha y el codo de la ducha deben instalarse antes que este producto.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

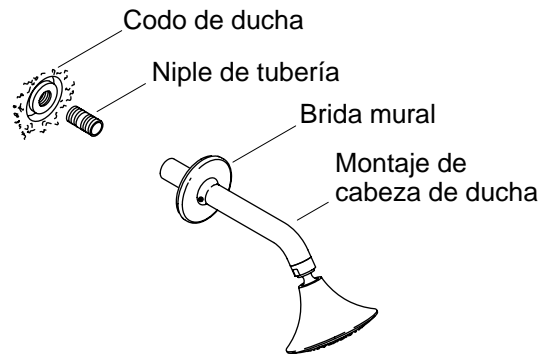

1. Instale la cabeza de ducha



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Para no obstruir las salidas del rociador de la cabeza de ducha, utilice cinta selladora de roscas en el niple de tubería. No utilice sellador líquido de rosca (pasta lubricante).

- Retire el niple provisional del codo de la ducha.
- Aplique sellador de roscas, e instale el niple de 1/2" NPT de modo que sobresalga 1" (2,5 cm) de la pared acabada.
- Abra el suministro principal de agua.
- Deje correr el agua a través del niple de tubería para eliminar las impurezas y residuos.
- Coloque la brida mural en el niple de tubería y al ras contra la pared.
- Aplique cinta selladora de roscas al niple de tubería, luego enrosque el montaje de la cabeza de ducha en el niple de tubería.
- Con cuidado apriete el montaje de la cabeza de ducha al niple de tubería con una llave de correa limpia.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2006 Kohler Co.

1054207-2-B