



# Installation Guide

## Undercounter/Tile-In Lavatories/Sinks

K-2816

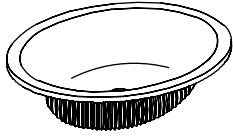

K-2330

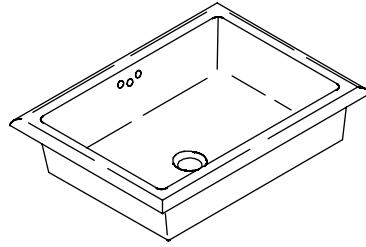

**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de  
**M** corresponden a México (Ej.  
K-12345**M**)  
Français, page "Français-1"  
Español, página "Español-1"

1018893-2-D

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

## Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

## Tools and Materials




Tape Measure



Drill




Sealant



Pencil



Scissors

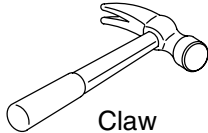

Claw Hammer



Jigsaw



Safety Glasses

## Before You Begin



**CAUTION: Risk of personal injury or product damage.** Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- Inspect the existing drain and supply tubing. Replace if necessary.
- Do not substitute another sealant if one is supplied with this lavatory.
- Use the template supplied with the lavatory.
- Refer to the roughing-in information to ensure proper installation for ADA applications.
- Use these instructions for both undercounter and tile-in installations. Follow only the instructions that apply to your installation.
- Failure to follow these precautions may result in a poor installation.

### **Before You Begin (cont.)**

- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

#### **For Undercounter Installations**

- Undercounter lavatories should be installed by experienced installers.
- Do not use adhesives or adhesive sealants with this product.
- Install so future removal from underneath the countertop is possible. This will avoid countertop damage.

#### **For Tile-in Installations**

- Due to the variety of installations possible with this lavatory, you may need to use procedures other than those described. Remember, because of the variety of tile available, you must take careful measurements prior to installation.
- It is very important that the proper materials are used with your lavatory. Proper selection of tile is critical for a good installation. 3/8" (1 cm) tile is recommended. Because of the variance in tile thickness, your carpenter, tiler, and plumber must all be aware of the exact type of tile you choose.
- After selecting the tile, provide a sample to each contractor involved in the project. It is very important that the carpenter, tiler, and plumber maintain good communication and discuss requirements.

## **1. Preparation**

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.

#### **Undercounter Installation**

**NOTE:** You may require different, more specialized tools to install this lavatory to countertop materials other than wood or wood composites.

**NOTE:** Install so future removal from underneath the countertop is possible to avoid countertop damage.

- Check the desired lavatory location for clearance between the backsplash, faucet and lavatory.
- Verify cabinet clearance beneath the countertop.

### **Preparation (cont.)**

- Cut out the template where indicated for countertop opening. Cut along the inside of the cutting line.
- Position and trace around the template on the countertop with a pencil.
- Mark the faucet hole centerline on the countertop.

### **Tile-In Installation**

**NOTE:** Tile backer board installed over plywood is the recommended underlayment for installing this lavatory. Tile should be bonded to the backer board with dry set or latex Portland mortar. Acceptable underlayments include:


- Tile backer board over 3/4" (2 cm) exterior grade plywood
- 3/4" (2 cm) exterior grade plywood

### **IMPORTANT! Do not use:**

- Flakeboard
- Interior grade plywood
- Gypsum wallboard

**NOTE:** Consult with the tile contractor to determine the material to be used.

- Check the desired lavatory location for clearance between the backsplash, faucet, lavatory, and cabinet.
- Verify cabinet clearance beneath the countertop.
- Cut out the template where indicated for countertop opening. Cut along the inside of the cutting line.
- Position and trace around the template on the countertop with a pencil.

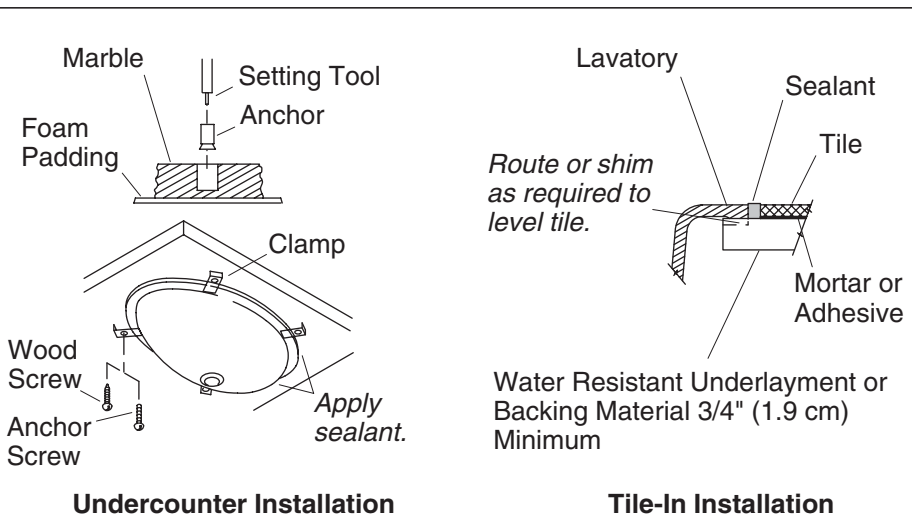

## 2. Install the Lavatory/Sink

### Undercounter Installation

- Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.

**NOTE:** The screws and anchors provided should be used on countertops with a minimum 1" (2.5 cm) thickness. For thinner countertops, use appropriate anchors and fasteners (not provided).

### For Wood Countertops

- Mark and pre-drill the wood screw holes at the locations shown on the template.
- Waterproof any exposed areas of wood.

### For Marble/Stone Countertops

- Position the countertop upside down on foam padding to protect the surface. Mark and drill 3/8" holes 5/8" (1.6 cm) deep at the locations shown on the template.
- Use a setting tool and hammer to secure the anchors.

### For All Undercounter Installations

- If the countertop has not been installed, install it at this time.
- Drill the faucet holes according to the faucet installation instructions.

### **Install the Lavatory/Sink (cont.)**

- Install the faucet to the countertop according to the faucet manufacturer's instructions.
- Install the drain to the lavatory according to the drain manufacturer's instructions.

**NOTE:** Do not use adhesives or adhesive sealants.

- Apply a continuous bead of quality sealant to the top surface of the lavatory rim where it will contact the countertop.

**IMPORTANT! Risk of personal injury or product damage.** Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

- For marble countertops, install the lavatory to the countertop with the clamps and screws provided. For other countertop materials, refer to the countertop manufacturer's instructions for recommended fasteners.
- Position the lavatory squarely under the cutout before tightening the clamps. Draw the lavatory rim up against the countertop until it is snug. **Do not overtighten.**
- Immediately wipe away any excess sealant and fill any voids as needed.
- Allow the sealant to set for 30 minutes before proceeding.
- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the lavatory and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

### **Tile-In Installation**

- Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- Drill the faucet holes according to the faucet installation instructions.
- Measure and compare the thickness of the lavatory rim and tile. The lavatory rim thickness is 3/8" (1 cm) plus or minus 1/32" (1 mm). Because of the varying thickness of the tile and lavatory, or if adhesive or mortar bed installation is used, make allowances to shim the lavatory, or route the underlayment as required.

### **Install the Lavatory/Sink (cont.)**

**NOTE:** The lavatory is designed to be installed flush or slightly lower than the surrounding tile.

- Provide shims, or route the underlayment, as needed.

**IMPORTANT! Risk of personal injury or product damage.** Handle with care. Product can break, chip or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the lavatory.

- Position the lavatory in the countertop opening. Verify the fit and position.
- Carefully remove the lavatory.
- Install the drain to the lavatory according to the drain manufacturer's instructions.
- Place a 1" (2.5 cm) spot of sealant at each corner of the frame where it will contact the lavatory.

**NOTE:** Apply additional sealant if using shims.

- Carefully re-position the lavatory.
- Press down firmly.
- Tile and grout to allow an acceptable space between the tile and lavatory.
- Use sealant in the space between the lavatory and tile.
- Install the faucet to the countertop according to the faucet manufacturer's instructions.
- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the lavatory and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

# Guide d'installation

## Lavabos/évier sous comptoir/à carreler

### Outils et matériaux




Mètre  
ruban



Perceuse




Matériau  
d'étanchéité



Crayon  
à papier




Ciseaux

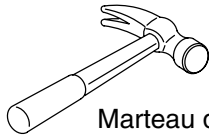

Marteau de  
charpentier



Scie  
sauteuse



Lunettes de  
protection

### Merci d'avoir choisi un produit Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

### Avant de commencer



**ATTENTION : Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit.** Manipulez avec précaution. Le produit peut se casser, se fendre ou blesser quelqu'un si il est manipulé sans précaution. Demander de l'aide pour soulever le lavabo.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Avant son installation, déballer le nouveau lavabo et l'examiner pour en déceler tout dommage. Remettre le lavabo dans son emballage de protection jusqu'à être prêt à l'installer.
- Inspecter le drain existant et la tuyauterie d'alimentation. Remplacer si nécessaire.
- N'utiliser uniquement que le mastic fourni avec ce lavabo.
- Utiliser le gabarit de découpe fourni avec le lavabo.



### **Avant de commencer (cont.)**

- Se référer au plan du raccordement pour garantir une installation conforme aux applications ADA.
- Utiliser ces instructions pour des installations sous comptoir et carrelées. Suivre uniquement les instructions qui s'appliquent à votre installation.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner une installation erronée.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

### **Pour des installations sous comptoir**

- Les lavabos sous comptoir devraient être installés par des installateurs qualifiés.
- Ne pas utiliser pas de matériaux d'étanchéité ou adhésifs avec ce produit.
- Installer de façon à ce qu'un démontage futur d'en-dessous du comptoir soit possible. Ceci évitera d'endommager le comptoir.

### **Pour des installation carrelées**

- Étant donné le nombre d'installations possibles pour ce type de lavabo, des procédures autres que celles décrites peuvent être nécessaires. Parce qu'il y a une variété de carreaux disponibles, une prise de mesures précise est à prendre en compte avant l'installation.
- Il est très important d'utiliser les matériels appropriés avec votre lavabo. La bonne selection des carreaux est importante pour une bonne installation. Un carreau de 3/8" (1 cm) est recommandé. À cause des diverses épaisseurs des carreaux, votre charpentier, carreleur, et plombier doit connaître le type exact du carreau choisi.
- Après avoir sélectionné le carreau, fournir un échantillon aux différents entrepreneurs participant au projet. Il est très important que les entrepreneurs maintiennent une bonne communication, à fin de discuter du projet entre eux.

## **1. Préparation**

- Installer les alimentations d'eau et tuyauterie du drain selon l'information du plan de raccordement.

## Préparation (cont.)

### Installation sous comptoir

**REMARQUE :** Des outils plus spécialisés peuvent être nécessaires pour installer le lavabo sur des matériaux de comptoirs autres que ceux en bois ou en bois composites.

**REMARQUE :** Installer de façon à ce que le démontage futur soit effectué sans endommager le comptoir.

- A l'endroit de l'installation désirée, vérifier les espaces entre le dossier, robinet, lavabo et de l'élément inférieur.
- Vérifier l'espace requis pour le meuble sous le comptoir.
- Découper le plan aux indications d'ouverture du comptoir. Découper le long de la ligne intérieure du découpage.
- Positionner et tracer à l'aide d'un crayon le pourtour du comptoir.
- Marquer l'axe central de l'orifice du robinet sur le comptoir.

### Installation du carrelage

**REMARQUE :** Pour l'installation de ce lavabo, nous vous conseillons de poser le panneau d'appui pour carreaux sur du contreplaqué. Les carreaux doivent être collés avec un ciment sec ou du mortier de Portland en latex. Les sous-couches acceptables incluent:

- Plaque d'appui de 3/4" (2 cm) en contreplaqué extérieur
- Contreplaqué extérieur de 3/4" (2 cm)

#### **IMPORTANT ! Ne pas utiliser:**


- Aggloméré
- Contreplaqué pour intérieur
- Panneau de revêtement en plâtre

**REMARQUE :** Consulter le fabricant des carreaux afin de déterminer le matériau à utiliser.

- A l'endroit de l'installation désiré, vérifier le dégagement entre le dossier, robinet, lavabo et le meuble.
- Vérifier l'espace requis pour le meuble sous le comptoir.
- Découper le plan aux indications d'ouverture du comptoir. Découper le long de la ligne intérieure du découpage.

**Préparation (cont.)**

- Positionner et tracer à l'aide d'un crayon le pourtour du comptoir.

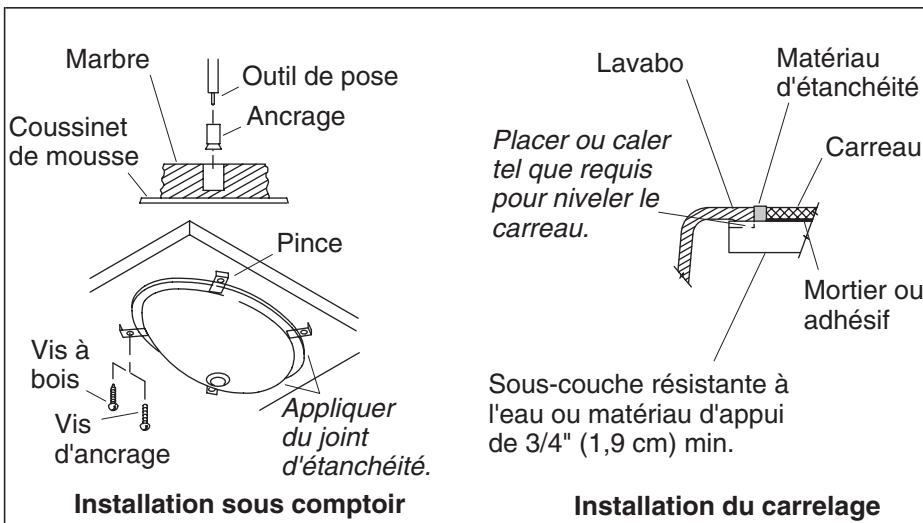

## 2. Installer le lavabo/l'évier

### Installation sous comptoir

- Découper l'ouverture en suivant soigneusement la ligne tracée au crayon du gabarit.

**REMARQUE :** Les vis et ancrages fournis doivent être employés sur des comptoirs d'une épaisseur minimale de 1" (2,5 cm). Pour des comptoirs plus minces, utiliser des dispositifs d'ancrage et de fixation appropriés (non fournis).

### Pour des comptoirs en bois

- Marquer et percer les trous pilotes des vis à bois aux emplacements illustrés sur le gabarit.
- Imperméabiliser toutes surfaces exposées du bois.

### Pour les comptoirs en marbre/pierre

- Positionner le comptoir à l'envers sur une surface coussinée pour en protéger la surface. Marquer et percer orifices de 3/8 po, de 5/8" (1,6 cm) de profondeur aux emplacements indiqués dans le gabarit.
- Utiliser un outil pour la pose et marteler les ancrages.

### Pour toutes les installations sous comptoir

- Installer le comptoir à ce stade, si cela n'a pas déjà été fait.
- Percer les orifices du robinet selon les instructions d'installation.

### Installer le lavabo/l'évier (cont.)

- Installer le robinet sur le comptoir selon les instructions du fabricant.
- Fixez le drain au lavabo selon la notice du fabricant qui accompagne le produit.

**REMARQUE :** Ne pas utiliser des adhésifs ou des joints adhésifs.

- Appliquer un boudin continu de mastic de qualité sur la surface supérieure du rebord de lavabo au point de contact avec le comptoir.

**IMPORTANT ! Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit.** Manipulez avec précaution. Le produit peut se casser, se fendre ou blesser quelqu'un si il est manipulé sans précaution. Demander de l'aide pour soulever le lavabo.

- Pour des comptoirs en marbre, installer le lavabo sur le comptoir avec les attaches et les vis fournies. Pour d'autres matériaux de comptoir, se reporter aux instructions du fabricant pour les dispositifs de fixation recommandés.
- Positionner le lavabo de manière nivelée sous l'ouverture avant de serrer les attaches. Rapprocher le rebord de lavabo contre le comptoir jusqu'à l'ajustage. **Ne pas trop serrer.**
- Essuyer immédiatement tout excès de matériau d'étanchéité et combler tout vide au besoin.
- Laisser sécher le mastic pendant au moins 30 minutes avant de continuer.
- Connecter et serrer le siphon au drain, puis terminer les connexions d'alimentation d'eau au robinet selon les instructions emballées avec le robinet.
- Laisser couler l'eau dans le lavabo et vérifier s'il y a des fuites.
- Nettoyer avec un agent nettoyant non-abrasif.

### Installation du carrelage

- Découper l'ouverture en suivant soigneusement la ligne tracée au crayon du gabarit.
- Percer les orifices du robinet selon les instructions d'installation.

### Installer le lavabo/l'évier (cont.)

- Mesurer et comparer l'épaisseur du rebord du lavabo et des carreaux. L'épaisseur du rebord du lavabo est de 3/8" (1 cm) plus ou moins 1/32" (1mm). À cause de la différence d'épaisseur des carreaux et du lavabo, ou si l'on utilise de mortier dans l'installation, il faut prévoir les dégagements nécessaires, afin d'utiliser des cales ou faire d'autres réglages au besoin.

**REMARQUE :** Ce lavabo est conçu pour être installé de niveau avec les carreaux ou plus bas.

- Utiliser des cales ou creuser la sous-couche au besoin.

**IMPORTANT ! Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit.** Manipulez avec précaution. Le produit peut se casser, se fendre ou blesser quelqu'un si il est manipulé sans précaution. Demander de l'aide pour soulever le lavabo.

- Placer le lavabo dans l'ouverture du comptoir. Vérifier l'ajustage et la position.
- Retirer avec précaution le lavabo.
- Fixez le drain au lavabo selon la notice du fabricant qui accompagne le produit.
- Appliquer un boudin de mastic de 1" (2,5 cm) à chaque coin du cadre qui est en contact de l'évier.

**REMARQUE :** Appliquer du matériau d'étanchéité si des cales sont utilisées.

- Repositionner le lavabo soigneusement.
- Presser fermement.
- Poser le carreaux et le joints de façon à avoir un dégagement acceptable entre les carreaux et le lavabo.
- Utiliser un matériau d'étanchéité entre le lavabo et les carreaux.
- Installer le robinet sur le comptoir selon les instructions du fabricant.
- Connecter et serrer le siphon au drain, puis terminer les connexions d'alimentation d'eau au robinet selon les instructions emballées avec le robinet.
- Laisser couler l'eau dans le lavabo et vérifier s'il y a des fuites.
- Nettoyer avec un agent nettoyant non-abrasif.

# Guía de instalación

## Lavabos/fregaderos de instalación bajo cubierta /con azulejo


### Herramientas y materiales




Cinta para medir




Taladro




Sellador



Lápiz

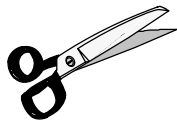

Tijeras

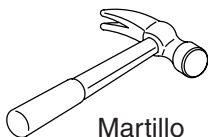

Martillo de uña



Sierra caladora eléctrica



Lentes de seguridad

### Gracias por elegir los productos de Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

### Antes de comenzar



**PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto.** Maneje el producto con cuidado. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se maneja con cuidado. Pida ayuda para levantar el lavabo.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Antes de la instalación, desembale el lavabo nuevo y revíselo para asegurarse de que no esté dañado. Vuelva a colocar el lavabo en la caja como protección hasta que lo instale.
- Examine las tuberías existentes de suministro y de desagüe. Reemplace de ser necesario.
- Si se incluye un sellador con el lavabo, no utilice ningún otro como sustituto.

### **Antes de comenzar (cont.)**

- Utilice la plantilla incluida con el lavabo.
- Consulte la información del diagrama de instalación para asegurarse de que esté instalado correctamente conforme a la norma ADA (Americans with Disabilities Act, "Ley para Personas con Discapacidades").
- Utilice estas instrucciones para las instalaciones bajo cubierta y con azulejos. Siga las instrucciones correspondientes a su instalación.
- El no seguir estas precauciones puede resultar en una instalación incorrecta.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

### **Para instalaciones bajo cubierta**

- Los lavabos de instalación bajo cubierta deben ser instalados por instaladores con experiencia.
- No utilice adhesivos ni selladores adhesivos con este producto.
- Instale de manera que en el futuro sea posible desmontar por debajo de la cubierta. Esto evitará que se produzcan daños en la cubierta.

### **Para instalaciones con azulejo**

- Debido a la variedad de instalaciones posibles con este lavabo, tal vez necesite emplear otros procedimientos no descritos en estas instrucciones. Recuerde que a causa de la variedad de azulejos disponibles, es necesario tomar las medidas exactas antes de iniciar la instalación.
- Es muy importante utilizar los materiales apropiados con su lavabo. La selección correcta del azulejo es crítica para una buena instalación. Se recomienda utilizar azulejos de 3/8" (1 cm). Debido a la variación de grosor de los azulejos, es importante que el carpintero, el instalador de azulejos y el plomero sepan con precisión el tipo de azulejo seleccionado.
- Después de seleccionar el azulejo, suministre una muestra a cada contratista involucrado en el proyecto. Es muy importante que el carpintero, el plomero y el encargado de instalar los azulejos mantengan una buena comunicación y hablen sobre los requisitos del proyecto.



## 1. Preparación

- Instale las tuberías de suministro de agua y de desagüe conforme a la información del diagrama de instalación.

### Instalación bajo cubierta

**NOTA:** Es posible que requiera herramientas diferentes o más especializadas para instalar el lavabo en materiales de cubierta distintos a la madera o compuestos de madera.

**NOTA:** Realice la instalación de manera que en el futuro pueda desmontarlo por debajo de la cubierta sin causar daños.

- Revise el lugar deseado para el lavabo y asegúrese que haya suficiente espacio entre el protector contra salpicaduras, la grifería y el lavabo.
- Verifique el espacio existente para el gabinete debajo de la cubierta.
- Recorte la plantilla por las líneas que indican la abertura de la cubierta. Corte por el interior de la línea de corte.
- Coloque la plantilla en la cubierta y con un lápiz, trace una línea por los bordes.
- Marque en la cubierta la línea central del orificio para la grifería.

### Instalación con azulejos

**NOTA:** La base de cubierta que se recomienda para la instalación de este lavabo es una placa de soporte de azulejos sobre madera contrachapada. El azulejo debe adherirse a la placa de soporte con mortero de fijar en seco o mortero Portland de látex. Las bases de cubierta aceptables incluyen:

- Tabla de soporte de azulejos sobre madera contrachapada de grado para exteriores de 3/4" (2 cm)
- Madera contrachapada para exteriores de 3/4" (2 cm)


#### ¡IMPORTANTE! No utilice:

- Tablas de aglomerado
- Madera contrachapada de grado para interiores
- Panel de yeso

**NOTA:** Consulte con el contratista para determinar los materiales a utilizar con el azulejo.

### **Preparación (cont.)**

- Revise el lugar deseado para el lavabo y asegúrese que haya suficiente espacio entre el protector contra salpicaduras, la grifería, el lavabo y el gabinete.
- Verifique el espacio existente para el gabinete debajo de la cubierta.
- Recorte la plantilla por las líneas que indican la abertura de la cubierta. Corte por el interior de la línea de corte.
- Coloque y trace con un lápiz la plantilla en la cubierta.

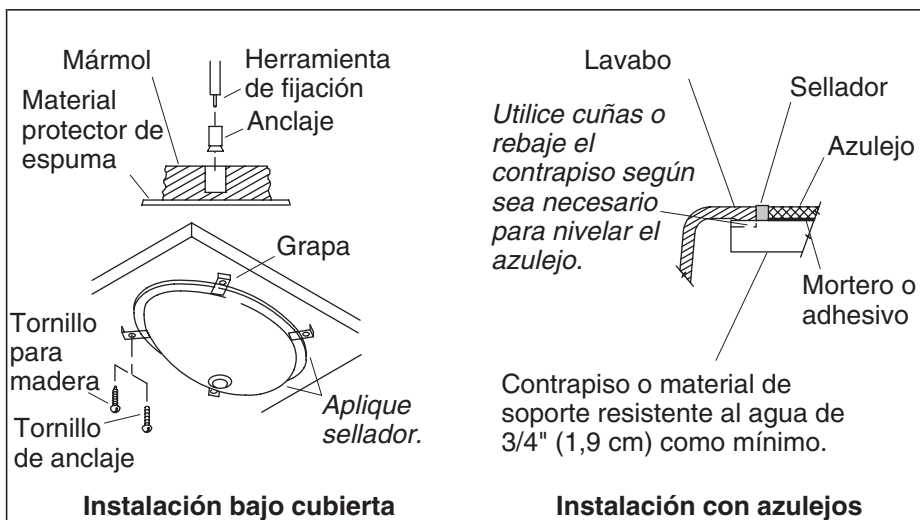

## 2. Instale el lavabo/fregadero

### Instalación bajo cubierta

- Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada de la plantilla.

**NOTA:** Los tornillos y anclajes provistos deben emplearse en cubiertas con un espesor mínimo de 1" (2,5 cm). Para cubiertas más delgadas, utilice anclajes y herrajes adecuados (no provistos).

### Para cubiertas de madera

- Marque y taladre los orificios de los tornillos para madera, en los sitios designados en la plantilla.
- Impermeabilice todas las áreas expuestas de la madera.

### Para cubiertas de mármol/piedra

- Coloque la cubierta boca abajo sobre material protector de espuma para proteger la superficie. Marque y taladre orificios de 3/8" con una profundidad de 5/8" (1,6 cm) en los sitios designados en la plantilla.
- Utilice una herramienta de fijación y un martillo para fijar los anclajes.

### Para todas las instalaciones bajo cubierta

- Si no se ha instalado la cubierta, instálela en este momento.
- Taladre los orificios para la grifería según las instrucciones del fabricante de la grifería.

### Instale el lavabo/fregadero (cont.)

- Instale la grifería en la cubierta según las instrucciones del fabricante de la grifería.
- Instale el desagüe en el lavabo según las instrucciones del fabricante del desagüe.

**NOTA:** No utilice adhesivos ni selladores adhesivos.

- Aplique una tira continua de sellador de alta calidad en la superficie superior del borde del lavabo donde hará contacto con la cubierta.

**¡IMPORTANTE! Riesgo de lesiones personales o daños al producto.** Maneje el producto con cuidado. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se maneja con cuidado. Pida ayuda para levantar el lavabo.

- Para cubiertas de mármol, instale el lavabo en la cubierta utilizando las grapas y tornillos provistos. Para cubiertas de otro tipo de material, consulte las instrucciones del fabricante de la cubierta para los herrajes recomendados.
- Coloque el lavabo bien encuadrado debajo de la abertura antes de fijar las grapas. Empuje el borde del lavabo hacia arriba contra la cubierta hasta que quede bien ajustado. **No apriete demasiado.**
- Limpie inmediatamente el exceso de sellador y rellene los espacios vacíos según sea necesario.
- Antes de continuar, deje que el sellador se seque por 30 minutos.
- Conecte y apriete la trampa al desagüe y termine las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Haga correr agua en el lavabo y verifique que no haya fugas.
- Limpie con un limpiador no abrasivo.

### Instalación con azulejo

- Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada de la plantilla.
- Taladre los orificios para la grifería según las instrucciones de instalación de la grifería.
- Mida y compare el espesor del borde del lavabo y los azulejos. El espesor del borde del lavabo es de 3/8" (1 cm), más o menos 1/32" (1 mm). Debido al espesor variable del azulejo y lavabo, o si utiliza adhesivo o mortero en la instalación, permita el uso de cuñas o rebaje la base de la cubierta según sea necesario.

### **Instale el lavabo/fregadero (cont.)**

**NOTA:** El lavabo está diseñado para instalarlo al ras o un poco por debajo de los azulejos que lo rodean.

- Coloque cuñas o rebaje la base de la cubierta, según sea necesario.

**¡IMPORTANTE! Riesgo de lesiones personales o daños al producto.** Maneje el producto con cuidado. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se maneja con cuidado. Pida ayuda para levantar el lavabo.

- Coloque el lavabo en la abertura de la cubierta. Verifique el ajuste y la posición.
- Con cuidado, retire el lavabo.
- Instale el desagüe en el lavabo según las instrucciones del fabricante del desagüe.
- Coloque 1" (2,5 cm) de sellador en cada esquina de la estructura de soporte en contacto con el lavabo.

**NOTA:** Aplique más sellador en caso de utilizar cuñas.

- Vuelva a colocar el lavabo con cuidado.
- Presione con firmeza.
- Instale los azulejos con lechada de manera que haya un espacio aceptable entre el azulejo y el lavabo.
- Utilice sellador en los espacios entre el lavabo y el azulejo.
- Instale la grifería en la cubierta según las instrucciones del fabricante de la grifería.
- Conecte y apriete la trampa al desagüe y termine las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Haga correr agua en el lavabo y verifique que no haya fugas.
- Limpie con un limpiador no abrasivo.

1018893-2-D

1018893-2-D

**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**

**[kohler.com](http://kohler.com)**

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

**©2006 Kohler Co.**

1018893-2-D