


Installation Guide

Wall-Mount Lavatory Faucet Trim

K-T154

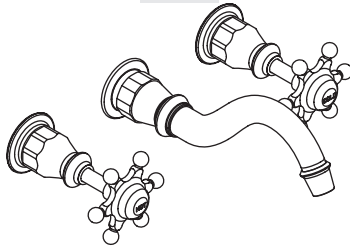

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"

1031911-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Phillips
Screwdriver



Hex
Wrench




Plumbers
Putty

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin


- Shut off the main water supply.
- Observe all local plumbing and building codes.
- If needed, complete the finished wall before beginning this installation.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

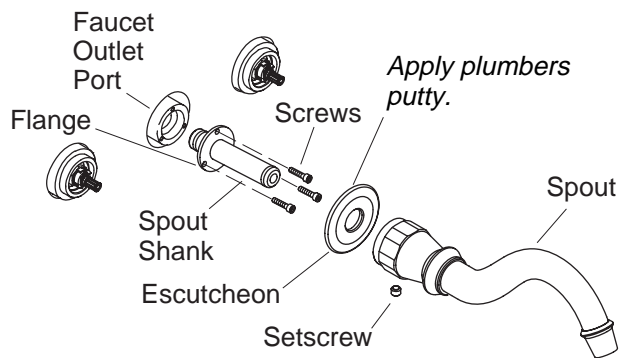

1. Install the Spout


IMPORTANT! Use care when installing the spout to avoid scratching the finish.

- Back the setscrew out of the spout or remove it to prevent damage to the spout shank when installing the spout to the faucet outlet port.
- Insert the inlet end of the spout shank into the faucet outlet port.
- Secure the spout shank using the three provided screws.
- Apply plumbers putty or other sealant to the back surface of the spout escutcheon according to the putty manufacturer's instructions.
- Press the spout escutcheon firmly against the finished wall.
- Slide the spout onto the spout shank, position as desired, and tighten the setscrew to secure the spout in place.
- Remove any excess putty or sealant.

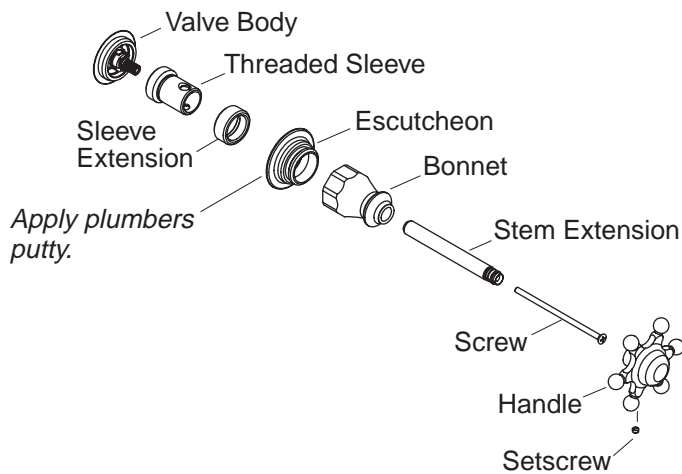

2. Install the Handles

- Determine the thickness of the finished wall.
- If the finished wall is less than 5/8" (1.6 cm) thick, use the supplied hardware kit numbered 1031092.
- If the finished wall is 5/8" (1.6 cm) to 1-1/4" (3.2 cm) thick, use the supplied hardware kit numbered 1031091.
- Place a stem extension on the valve stem. Secure with the screw provided.
- Thread a threaded sleeve onto the valve body.
- Thread a sleeve extension onto the threaded sleeve.
- Apply plumbers putty or other sealant to the back of the escutcheon according to the putty manufacturer's instructions.
- Thread an escutcheon onto the threaded sleeve. Remove any excess putty or sealant.
- Position the handle on the stem extension. Turn the handle to the closed position (Hot = Counterclockwise, Cold = Clockwise).
- Repeat the procedures with the second handle.

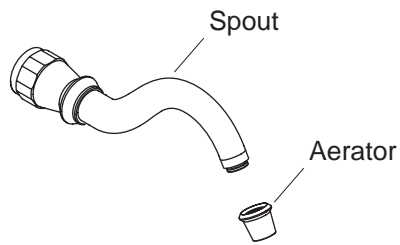

3. Complete the Installation

- Ensure that both faucet handles are turned off (hot = counterclockwise to close, cold = clockwise to close).
- Turn on the water supplies and check the installation for leaks.
- Repair as needed.
- Remove the aerator.
- Open the valves and run water through the spout for about a minute to remove any debris. Check for leaks.
- Remove all debris from the aerator.
- Turn the valves off, and reinstall the aerator.


Guide d'installation

Garniture de robinet de lavabo à montage mural

Outils et matériels



Tournevis
cruiforme

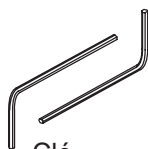

Clé
hexagonale




Mastic de
plombier

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer


- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Si nécessaire, compléter le mur fini avant de commencer cette installation.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

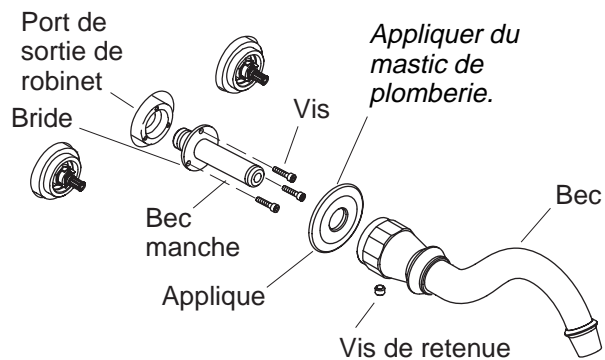

1. Installer le bec


IMPORTANT ! Travailler avec soin lors de l'installation du bec, pour ne pas en endommager sa finition.

- Retirer les vis de fixation du bec, pour éviter d'endommager le bec pendant son installation sur le port de sortie du robinet.
- Insérer l'extrémité d'entrée du manche du bec dans le port de sortie du robinet.
- Sécuriser le manche du bec avec les trois vis fournies.
- Appliquer du mastic de plombier ou un produit semblable à l'arrière de l'applique du bec selon les instructions du fabricant.
- Presser fermement l'applique du bec contre le mur fini.
- Glisser le bec sur le manche, positionner tel que désiré, et serrer la vis de retenue pour sécuriser le bec en place.
- Retirer tout excédent de mastic de plombier ou joint d'étanchéité.

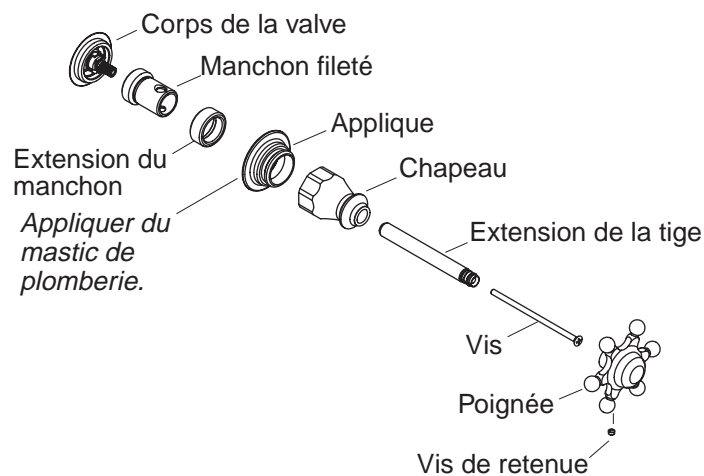

2. Installer les poignées

- Déterminer l'épaisseur du mur fini.
- Si le mur fini est d'une épaisseur inférieure à 5/8" (1,6 cm), utiliser le kit de boulonnerie 1031092 fourni.
- Si le mur fini est d'une épaisseur de 5/8" (1,6 cm) à 1-1/4" (3,2 cm), utiliser le kit de boulonnerie 1031091 fourni.
- Placer une extension de la tige sur la tige de valve. Sécuriser avec les vis fournies.
- Visser un manchon fileté sur le corps de la valve.
- Visser une extension de tige sur le manchon.
- Appliquer du ruban d'étanchéité ou un produit semblable à l'arrière de l'applique selon les instructions du fabricant.
- Visser une applique sur le manchon. Retirer tout excédent de mastic de plombier ou joint d'étanchéité.
- Positionner la poignée sur l'extension de la tige. Pivoter la poignée à la position fermée (Chaud = vers la gauche, Froid = vers la droite).
- Répéter les procédures avec la seconde poignée.

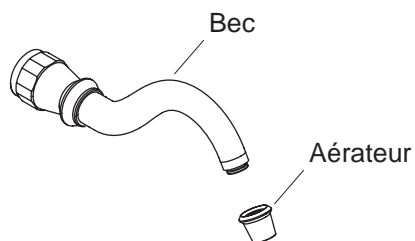

3. Compléter l'installation

- S'assurer de fermer les deux poignées, (chaud = vers la gauche, froid = vers la droite).
- Ouvrir les robinets d'alimentation d'eau et vérifier s'il y a des fuites.
- Réparer au besoin.
- Retirer l'aérateur.
- Ouvrir les valves, et faire couler l'eau à travers le bec pendant environ une minute pour retirer tous débris. Vérifier s'il y a des fuites.
- Retirer tous les débris de l'aérateur.
- Fermer les valves, et ré-installer l'aérateur.


Guía de instalación

Guarnición de grifería mural de lavabo

Herramientas y materiales



Destornillador
de punta de
cruz (Phillips)

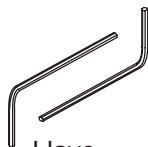

Llave
hexagonal




Masilla de
plomería

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar


- Cierre el suministro principal de agua.
- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- De ser necesario, termine la pared acabada antes de empezar esta instalación.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

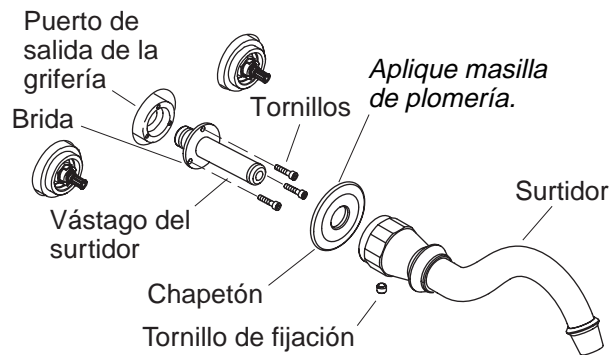

1. Instale el surtidor


¡IMPORTANTE! Tenga cuidado al instalar el surtidor para evitar dañar el acabado.

- Desenrosque el tornillo de fijación del surtidor o retírelo para evitar dañar el vástago del surtidor cuando instale el surtidor en el puerto de salida de la grifería.
- Inserte el extremo de entrada del vástago del surtidor en el puerto de salida de la grifería.
- Fije el vástago del surtidor con los tres tornillos incluidos.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la parte posterior del chapetón del surtidor, según las instrucciones del fabricante.
- Presione bien el chapetón del surtidor contra la pared acabada.
- Deslice el surtidor sobre el vástago del surtidor, en la posición deseada y apriete el tornillo de fijación para fijar el surtidor en su lugar.
- Elimine el exceso de masilla de plomería o sellador.

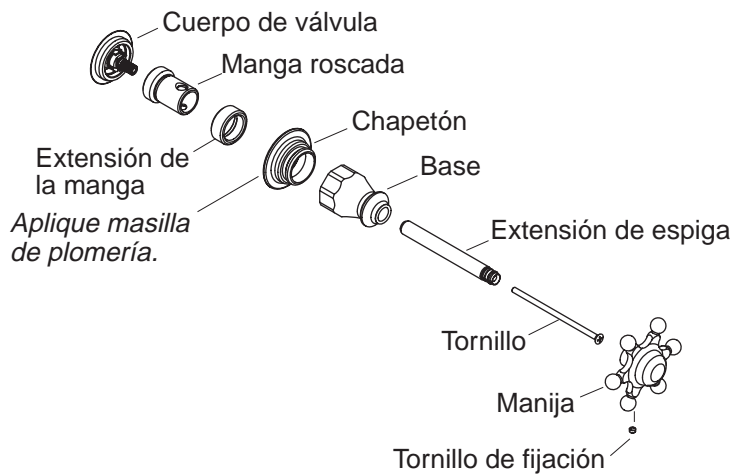

2. Instale las manijas

- Determine el espesor de la pared acabada.
- Si la pared acabada tiene un espesor inferior a 5/8" (1,6 cm), utilice el juego de fijación incluido, número 1031092.
- Si la pared acabada tiene un espesor entre 5/8" (1,6 cm) y 1-1/4" (3,2 cm), utilice el juego de fijación incluido, número 1031091.
- Coloque una extensión de espiga en la espiga de la válvula. Fije con el tornillo incluido.
- Enrosque una manga roscada en el cuerpo de la válvula.
- Enrosque una extensión de la manga en la manga roscada.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en el chapetón según las instrucciones del fabricante.
- Enrosque un chapetón en la manga roscada. Elimine el exceso de masilla de plomería o sellador.
- Coloque la manija sobre la extensión de la espiga. Gire la manija a la posición cerrada (agua caliente = se cierra girando a la izquierda, agua fría = se cierra girando a la derecha).
- Repita estos procedimientos con la segunda manija.

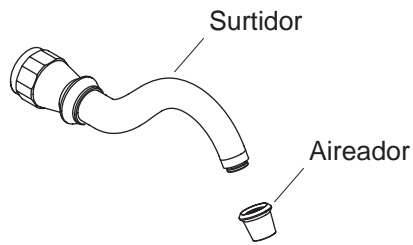

3. Termine la instalación

- Verifique que las manijas de la grifería estén cerradas (agua caliente = se cierra girando a la izquierda) (agua fría = se cierra girando a la derecha).
- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas.
- Repare según sea necesario.
- Retire el aireador.
- Abra las válvulas y deje correr el agua por el surtidor durante un minuto aproximadamente para eliminar los residuos. Verifique que no haya fugas.
- Elimine las impurezas del aireador.
- Cierre las válvulas y vuelva a instalar el aireador.

1031911-2-A

1031911-2-A

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

1031911-2-A