


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/5697, 60/5597

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

CAUTION: Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting strap onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Screw the Rod D into the nipple E, screw the Rod C into the nipple D, screw the Rod B into the nipple C, screw the Rod A into the nipple B, and screw the another side of Rod A into the nipple A.
4. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
5. Place the canopy to the outlet box by aligning the protruding mounting screws all the way through the canopy and tighten the fixture using lock nuts provided until fixture body is held firmly.
6. Unscrew the socket ring from the socket, Place the shade over the socket, refasten the socket ring to secure the shade.
7. Install the bulb (Not included). Turn on the power.

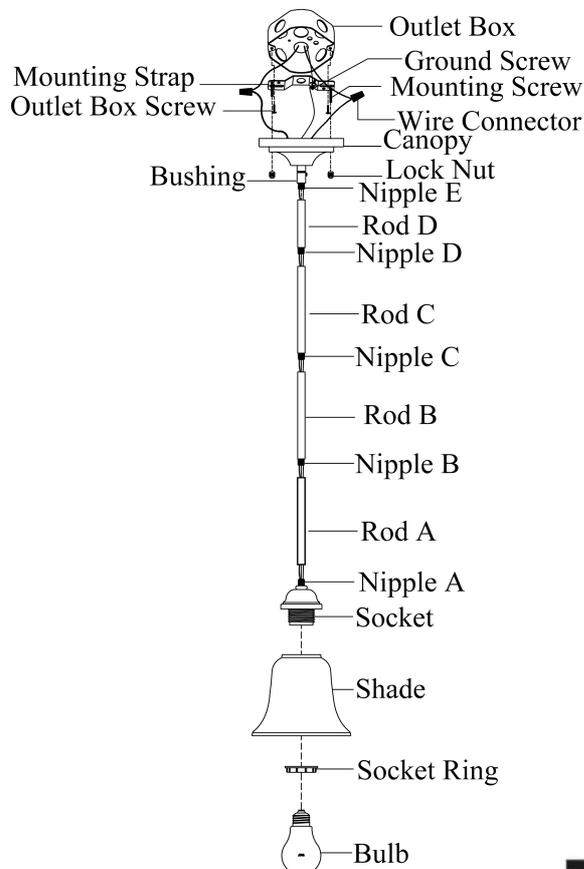

NUVO[®]
LIGHTING
A Satco Product

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

SKU#60/5697, 60/5597

NOTA: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación o el servicio.

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación del producto, desconecte la electricidad apagando el interruptor o retirando el fusible de la caja de fusibles.

1. Desempaquetar cuidadosamente el producto, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Fijar el soporte de montaje a la caja de tomacorrientes usando los dos tornillos de la caja de tomacorrientes que se proporcionan.
3. Atornillar la varilla D en la enterrosca E, la varilla C en la enterrosca D, la varilla B en la enterrosca C, la varilla A en la enterrosca B y el otro lado de la varilla A en la enterrosca A.
4. Unir el cable de tierra desde la caja de tomacorrientes y desde el producto al tornillo de toma de tierra de la barra transversal. Conectar el cable blanco del producto al cable blanco (conductor neutro) del circuito de suministro. Conectar el cable negro del producto al cable negro (cable de baja tensión) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores de cable que se proporcionan.
5. Colocar el cuerpo del producto en la pared alineando los tornillos de montaje protuberantes directamente a través de la placa de pared y ajustar las tuercas de bloqueo a los tornillos de montaje hasta que el cuerpo del producto esté firmemente sujeto contra la pared.
6. Desenroscar el anillo del casquillo. Colocar la pantalla sobre el casquillo y volver a fijar los anillos para fijar las pantallas.
7. Colocar las bombillas (no incluidas). Conectar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/5697, 60/5597

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez l'aide d'un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrez la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la traverse sur la boîte à prises à l'aide de deux vis pour boîte à prises.
3. Vissez la tige D dans le manchon fileté E, vissez la tige C dans le manchon fileté D, vissez la tige B dans le manchon fileté C, vissez la tige A dans le manchon fileté B et vissez l'autre extrémité de la tige A dans le manchon fileté A.
4. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et de la boîte à prises sur la vis de terre sur la traverse. Faites passer les fils dans la boîte à prises.
5. Placez le couvercle sur la boîte à prises en alignant les vis de montage qui ressortent sur toute la longueur du couvercle et fixez la lampe à l'aide des deux contre-écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue.
6. Dévissez l'anneau à douille de la douille. Placez l'abat-jour sur le douille, et remettez en place l'anneau à douille de façon à maintenir l'Abat-jour en position.
7. Installez l'ampoule (non fournie). Allumez l'électricité.