


# ASSEMBLY INSTRUCTION

## SKU#60/2201/2202/2203

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

**CAUTION:** Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. **Use silicon caulking to seal between wall plate and wall. Leave bottom unsealed so moisture can drain out.**

1. Place the glass into metal shade firmly.
2. Install bulb. (Included).
3. Cover the top cover on the metal shade and fasten the top cover using lock screws and rubber washer A.
4. Fasten cross bar to the outlet box using 2 outlet box screws.
5. Tie ground wire from outlet box and from fixture to the ground screw on the cross bar. Connect white wire from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wire from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover connections using provided wire connectors.
6. Carefully tuck all wiring back into outlet box. Place the wall plate onto the wall until mounting screws protrude out from the wall plate, place the rubber washer B to the mounting screw and secure the fixture using lock nuts provided. Screw the short or long tail onto the bottom of nipple.
7. Turn on the power. **The photocell will automatically light on from dusk to dawn and will automatically light off from dawn to dusk.**

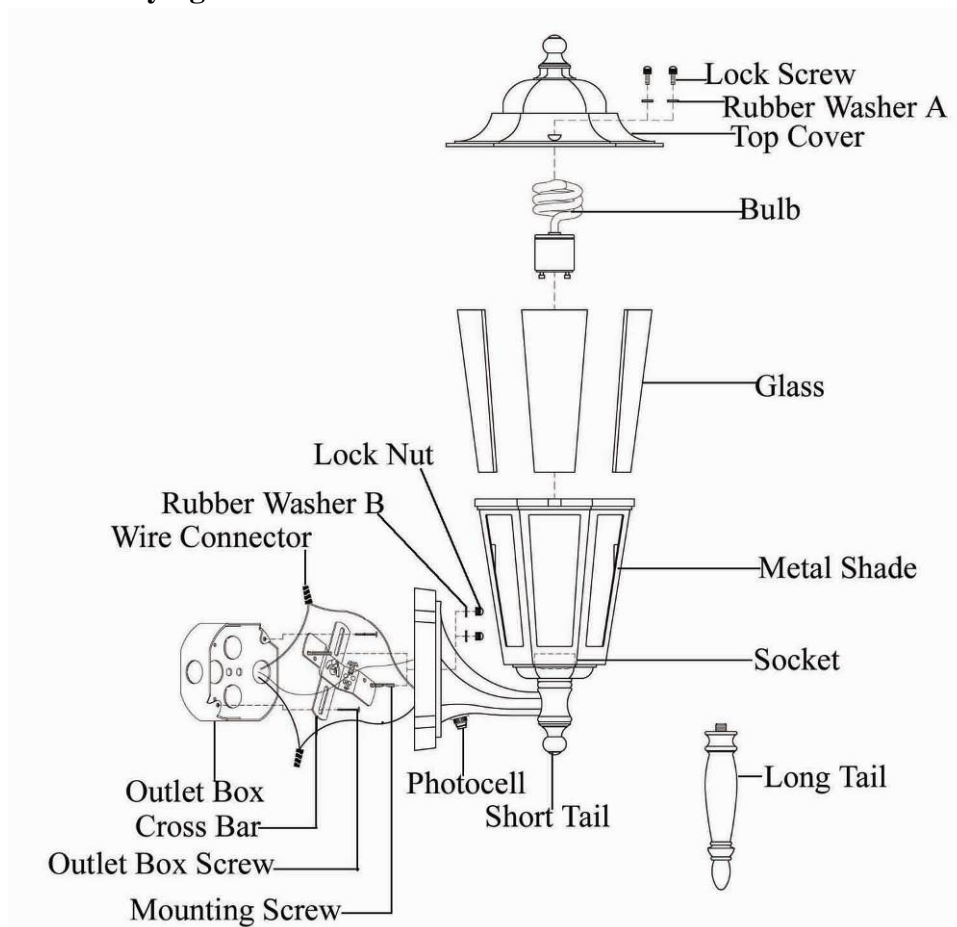

**NUMO®**  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

**SKU#60/2201/2202/2203**

**NOTE :** Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN :** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible. **Calafatee a la superficie de montaje en la parte superior e interior.**

1. Colocar firmemente el cristal en el cuerpo de la instalación .
2. Instalar las bombillas (Incluídas).
3. Cubrir el casquillo en el cuerpo de la instalación y apretar el casquillo usando el tornillo y la junta de goma .
4. Abrochar la barra cruzada a la caja de salida usando los 2 tornillos de la caja de salida .
5. Tome el cable de toma de tierra desde la cubierta , envolverlo alrededor del tornillo de toma de tierra que hay en la barra cruzada , de tal forma que el extremo del cable de toma de tierra siga suelto , apretar el tornillo de toma de tierra y conectar el cable de toma de tierra desde la instalación al extremo suelto del cable de toma de tierra desde la cubierta enrollando juntos los extremos con unos alicates. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro , cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan .
6. Meta cuidadosamente de vuelta todo el cableado en la caja de salida . Colocar la placa de la pared en la pared hasta que los tornillos de montaje se salgan de la placa de la pared , colocar la junta de goma en el tornillo de montaje y fijar la instalación usando las tuercas que se proporcionan . Enroscar la sección tubular en la parte inferior de la cavidad de la lámpara.
7. Apagar la alimentación. **La fotocélula se encenderá automáticamente desde el atardecer hasta el amanecer y se apagará automáticamente desde el amanecer hasta el atardecer.**

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**SKU#60/2201/2202/2203**

**REMARQUE :** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION :** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. **Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.**

1. Placez fermement l'élément en verre dans le corps de la lampe.
2. Installez les ampoules (Fournies).
3. Placez le capuchon sur le corps de la lampe et fixez-le à l'aide d'une vis et d'une rondelle en caoutchouc.
4. Fixez la barre transversale sur le coffret de prise électrique à l'aide de deux vis pour coffret de prise électrique.
5. Prenez le fil de terre du logement, enroulez-le autour de la vis sur la barre de transversale de façon à ce que l'extrémité du fil de terre reste lâche, serrez la vis de terre et connectez le fil de terre de la lampe sur l'extrémité lâche du logement en pliant ensemble les extrémités à l'aide d'une pince. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
6. Faites soigneusement rentrer tous les fils dans le coffret de prise électrique. Placez la plaque murale contre le mur jusqu'à ce que les vis de montage ressortent de la plaque murale ; placez la rondelle en caoutchouc sur la vis de montage et fixez la lampe à l'aide des écrous de verrouillage fournis.
7. Allumez l'électricité. **La cellule photo-électrique allumera automatiquement le luminaire de la tombée de la nuit au lever du soleil et l'éteindra automatiquement du lever du soleil à la tombée de la nuit.**