


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/490

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Attach the Mounting Strap to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
2. Screw Loop into Bushing A of the fixture (can't see in the drawing).
3. Screw off the Ring from the Screw Collar Loop on the Mounting Strap. Using a pair of pliers, twist open the link at one end of the Chain. Hook it to the Loop and close the link.
4. Weave fixture wires and ground wire up through Chain, through Ring, through Canopy, through the Nipple on the Mounting Strap and put back into Outlet Box.
5. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors provided.
6. Using a pair of pliers, twist open the link at the other end of the Chain. Hook the whole fixture to the Screw Collar Loop and close the link.
7. Place the Canopy over the Outlet Box. Tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the ceiling.
8. Screw the Tube into the Bushing B. Unscrew the Socket Ring and Cover from Socket. Insert the Shade B over the Socket and retighten the Socket Ring until the Shade B is held firmly to the fixture.
9. Install the bulbs. (Included)
10. Place the shade A onto the fixture as drawn.
11. Turn on the power.

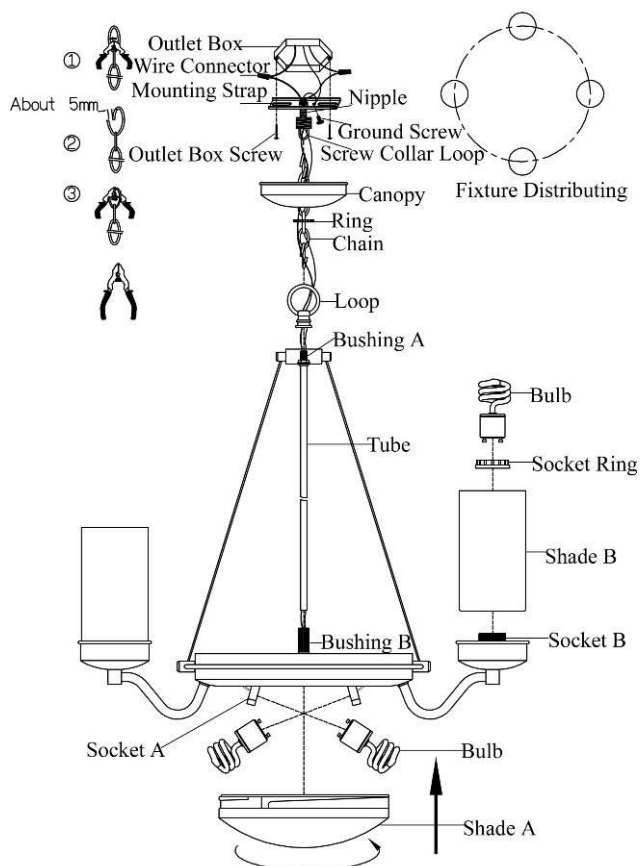

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/490

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Acoplar la Correa de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
2. a. Atornillar el Lazo en la Entrerrosca de la instalación (no se puede ver en el dibujo).
3. Desatornillar el Aro del Lazo del Cuello del Tornillo que hay en la Correa de Montaje. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el extremo de la Cadena. Engancharlo al lazo y cerrar el enlace.
4. Entrepasar los cables de la instalación y el cable de tierra a través de la Cadena, a través del Aro, a través del Dosel, a través de la Correa de Montaje y ponerlos de vuelta en la Caja de Salida.
5. Atar los cables de tierra desde la Cja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan.
6. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el otro extremo de la Cadena. Enganchar toda la instalación al Lazo del Collar del Tornillo y cerrar el enlace.
7. Colocar el Dosel sobre la Caja de Salida. Apretar el Aro en el Lazo del Collar del Tornillo hasta que el Dosel esté sujeto firmemente contra el techo.
8. Atornillar el Tubo en el Buje como está dibujado. Desatornillar el Aro del Zócalo y Cubierta del Zócalo. Insertar la Pantalla de Cristal A sobre el Zócalo y volver a apretar el Cubierta y Aro del Zócalo hasta que la Pantalla de Cristal A se sujete firmemente en la instalación.
9. Instalar las bombillas. (Incluidas).
10. Colocar la Pantalla de Cristal B en la instalación como está dibujado.
11. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SKU#60/490

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Fixez la Bande de Montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
2. a. Atornillar el Lazo en la Entrerrosca de la instalación (no se puede ver en el dibujo).
3. Dévissez l'anneau de la Boucle de collier à vis sur la Bande montage. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'extrémité de la Chaîne. Accrochez-y la boucle et refermez le maillon.
4. Faites passer les fils de la lampe et le fil de terre à travers la Chaîne, l'Anneau, le Couvercle et la Bande de montage, et remettez-les dans le Coffret de prise électrique.
5. Attachez les fils de terre du Coffret de prise de courant la lampe sur la Vis de terre sur la Barre transversale. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
6. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'autre extrémité de la Chaîne. Accrochez l'ensemble du luminaire à la Boucle du collier de vis et refermez le maillon.
7. Placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant. Serrez l'Anneau sur la Boucle du collier de vis jusqu'à ce que le couvercle soit fermement plaqué contre le mur.
8. Vissez le tube dans l'Embout A ainsi qu'illustré. Dévissez l'Anneau à douille et Capot de la Douille. Insérez l'Abat-jour en verre A sur la Douille et resserrez Capot, l'Anneau à douille jusqu'à ce que l'Abat-jour en verre A soit fermement placé sur le luminaire.
9. Installez les ampoules. (Fournies).
10. Placez l'Abat-jour en verre B sur la lampe ainsi qu'illustré.
11. Allumez l'électricité.