


# ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU# 60/5157, 60/5057

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

**CAUTION:** Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting strap onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Screw the tube C into the nipple, screw the tube B into the nipple C, screw the tube A into the nipple B, screw the nipple A into the bushing.
4. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
5. Place the canopy to the outlet box by aligning the protruding mounting screws all the way through the canopy and tighten the fixture using lock nuts provided until fixture body is held firmly.
6. Unscrew the socket ring from socket. Place the shade over the socket, refasten the socket ring to secure them.
7. Install the bulb (Included). Turn on the power.

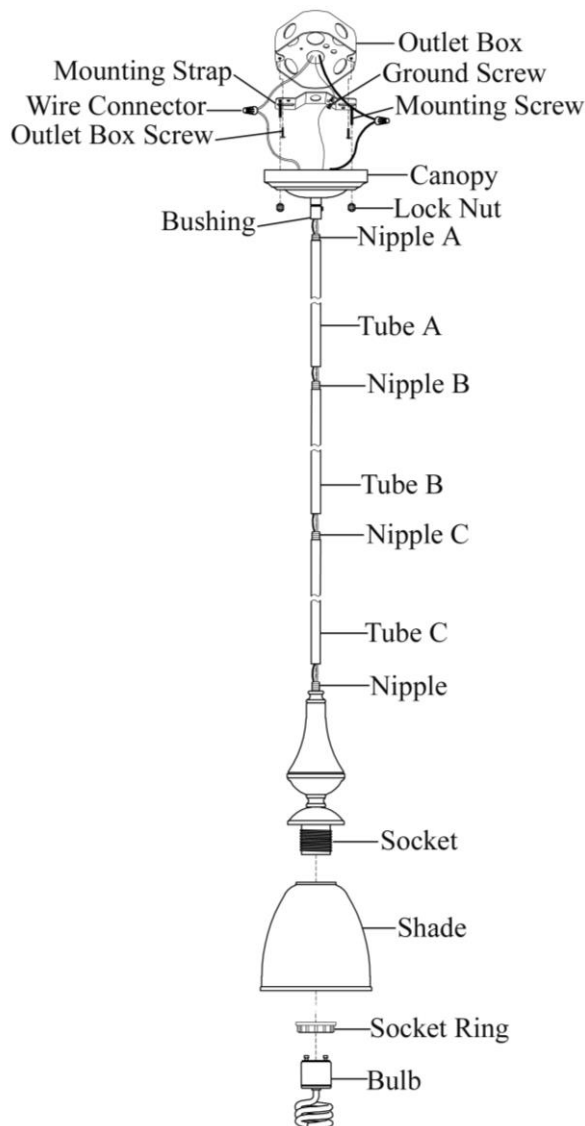

**NUMO**<sup>®</sup>  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

**SKU# 60/5157, 60/5057**

**NOTE:** Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Abrochar la Vara C en la Entrerrosca, Abrochar la Vara B en la Entrerrosca C, Abrochar la Vara A en la Entrerrosca B, Abrochar la Entrerrosca A la Buje.
4. Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo (con la nervadura levantada) desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Posicione los cables negros dentro de la caja de salida.
5. Colocar el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través del Dosel y apretar la instalación usando las Tuercas de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que esté firmemente sujeta.
6. Coloque las Pantallas sobre los Zócalos, reacoplar los Aros y Aros del Zócalo en los Zócalos para fijar las Pantallas.
7. Instalar las bombillas (Incluídas). Activar la electricidad.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**SKU# 60/5157, 60/5057**

**REMARQUE :** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION :** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Fixez le Montant C sur le Machon fileté , le Montant B sur le fileté C, le Montant A sur le fileté B, le fileté A le Douille.
4. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (fil neutre) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
5. Placez le Couvercle sur le Boîtier de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur du Couvercle et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue.
6. Placez les Abat-jours sur les Douilles, et remettez en place les Anneaux et les Anneaux à douille de façon à maintenir les Abat-jours en position.
7. Installez l'ampoule (Fournie). Allumez l'électricité.