



Shower Drain Complete


Model PF643CP/BN, PF644CP/BN

Drenaje completo de mosaico

Modelo PF643CP/BN, PF644CP/BN

Drain de douche, complet

Modèle PF643CP/BN, PF644 CP/BN

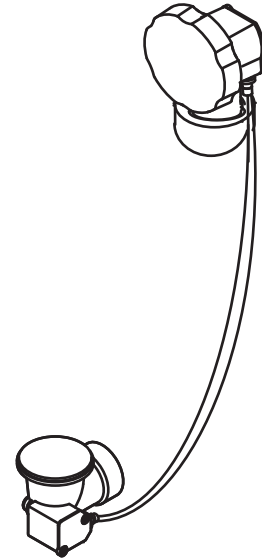

Installation Instructions

Instrucciones de instalación / Instructions pour l'installation

ENGLISH

Caution-Tips:

Do not kink, damage, coil or secure the cable to any structure.

Observe all local plumbing and building codes.

If possible, install the drain before installing the bath.

ESPAÑOL

Precaución-consejos:

No pellizque, dañe, enrolle ni fije el cable a ninguna estructura.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.

Si es posible, instale el desagüe antes de instalar la bañera.

FRANÇAIS

Attention-suggestionst:

Ne pas vriller, endommager, enrrouler ou sécuriser le câble sur une structure quelconque.


Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

Si possible, installer le drain avant d'installer la baignoire.


You may need/Usted puede necesitar/ Aticles dont vous pouvez avoir besion



Flathead screwdriver
Destornillador cruiforme
Tournevis à tête plate




Metal blade hacksaw
Sierra para metales
Scie à métaux à lame



Tape measure
Cinta métrica
Mètre à ruban



Pencil
Lapiz
Crayon

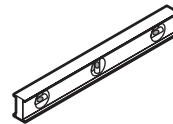

Level
Nivel
Niveau



PVC or ABS glue
Pegamento PVC or ABS
PVC ou ABS la colle

Instructions:

1. For ABS or PVC pipe installation apply solvent cement to outside of pipes (C&D) and inside of hub on overflow elbow (A) and waste elbow (B) and push them onto pipes as shown.
2. Proceed to install trim set.
3. Put overflow washer over overflow elbow (A).
4. Place flange over gasket and secure with nut.
5. Install handle and secure with screw.
6. Making sure that waste elbow (B) and gasket are centered, place a bead of plumbers putty around strainer, and tighten drain nut and screw onto waste elbow (B).

Instrucciones:

1. Para instalar tubos ABS o PVC aplique cemento solvente en el exterior de los tubos (C&D) y en el interior del cubo del codo del rebosadero (A) y del codo del desagüe (B) y empujelos sobre los tubos como se ilustra.
2. Proceda a instalar el conjunto de accesorios.
3. Deslice el empaque del rebosadero sobre el codo del rebosadero (A).
4. Ponga el reborde sobre el empaque y asegure con la tuerca.
5. Instale la manija y asegure con el tornillo opresor.
6. Asegúrese que el codo del desagüe (B) y el empaque estén centrados, ponga un cordón de masilla de plomero alrededor de la cosoleta, y ajuste con la tuerca tornillo en el codo del desagüe (B).

Instructions:

1. Pour l'installation de tuyaux en ABS ou en PVC, appliquez de l'adhésif à solvant organique à l'extérieur des tuyaux (C & D) et à l'intérieur du moyeu du coude de trop-plein (A) et du coude d'évacuation (B), puis emboîtez-les sur les tuyaux, comme illustré.
2. Procédez à l'installation de la garniture.
3. Mettez la rondelle de trop plein sur le coude de trop-plein (A).
4. Placez la bride sur le joint d'étanchéité et fixez-le à l'aide d'un écrou.
5. Installez la poignée et fixez-la à l'aide de la vis.
6. Assurez-vous que le coude d'évacuation (B) et le joint d'étanchéité sont centrés; placez un cordon de mastic de plombier autour de la crépine puis serrez l'écrou et la vis de vidange sur le coude d'évacuation (B).

