


Sink Base Door Storage
Étagère sur porte sous évier
Estantería para puerta de fregadero

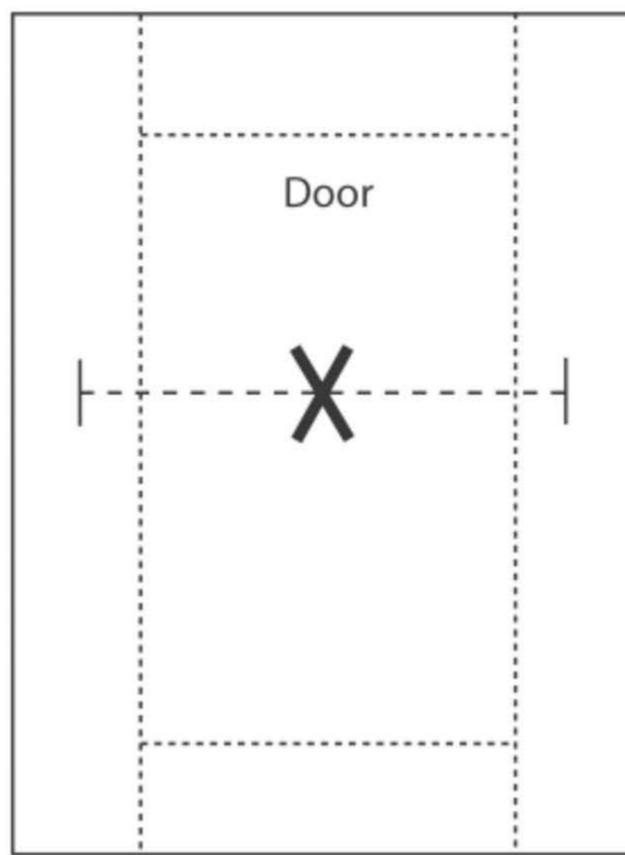

Step 1:

Measure width between center of door frame rails.

Étape 1:

Mesurer la largeur entre les deux dormants de porte.

Paso 1:

Mida la distancia entre el centro de las tablas del marco de la puerta.

Step 2:

Transfer this measurement to rack and tighten adjustable mounting brackets.

Étape 2:

Transférer cette mesure à l'étagère et serrer les supports de montage réglables.

Paso 2:

Transfiera esta medida a la estantería y apriete los soportes de montaje ajustables.

Step 3:

Mark hole locations and fasten to door.

Étape 3:

Marquer l'endroit des trous de vis et visser sur la porte.

Paso 3:

Marque la posición de los agujeros y atornille a la puerta.

REV-A-SHELF®
Wood Classics™
www.rev-a-shelf.com

I-4SBSU-TRI