

**2**

## **Montaje de la Puerta**

### **Montage sur Porte**

El contenedor de basura tiene cuatro características ajustables del montaje de los soportes (AMB). Ver la figura 3.


- 1** Inicie aflojando cuatro tuercas con un aprieta tuercas de 10mm y deslice hacia afuera los soportes en la ubicación deseada. (NOTA: Asegúrese de estar montando el AMB a la parte gruesa de la puerta).

*Commencez par desserrer 4 écrous avec adaptateur de 10mm et faire glisser le support vers l'endroit désiré. (NOTE: Assurez-vous de monter le AMB sur la partie épaisse de la porte.)*

- 2** Utilice los tornillos que se proveen para sujetar la puerta al marco de madera.  
*Utilisez les vis fournies pour attacher votre porte au cadre en bois.*

- 3** Deslice la puerta ya sea a la derecha o la izquierda para la alineación adecuada de la puerta. Reajuste el AMB una vez que esté colocado.  
*Glisser la porte soit vers la gauche ou vers la droite pour un alignement correct de la porte. Resserrer l'AMB une fois réglé.*

- 4** Ajuste los cuatro tornillos pequeños para el ajuste de la inclinación de la puerta.  
*Ajuster 4 micro-vis pour régler l'inclinaison de la porte.*

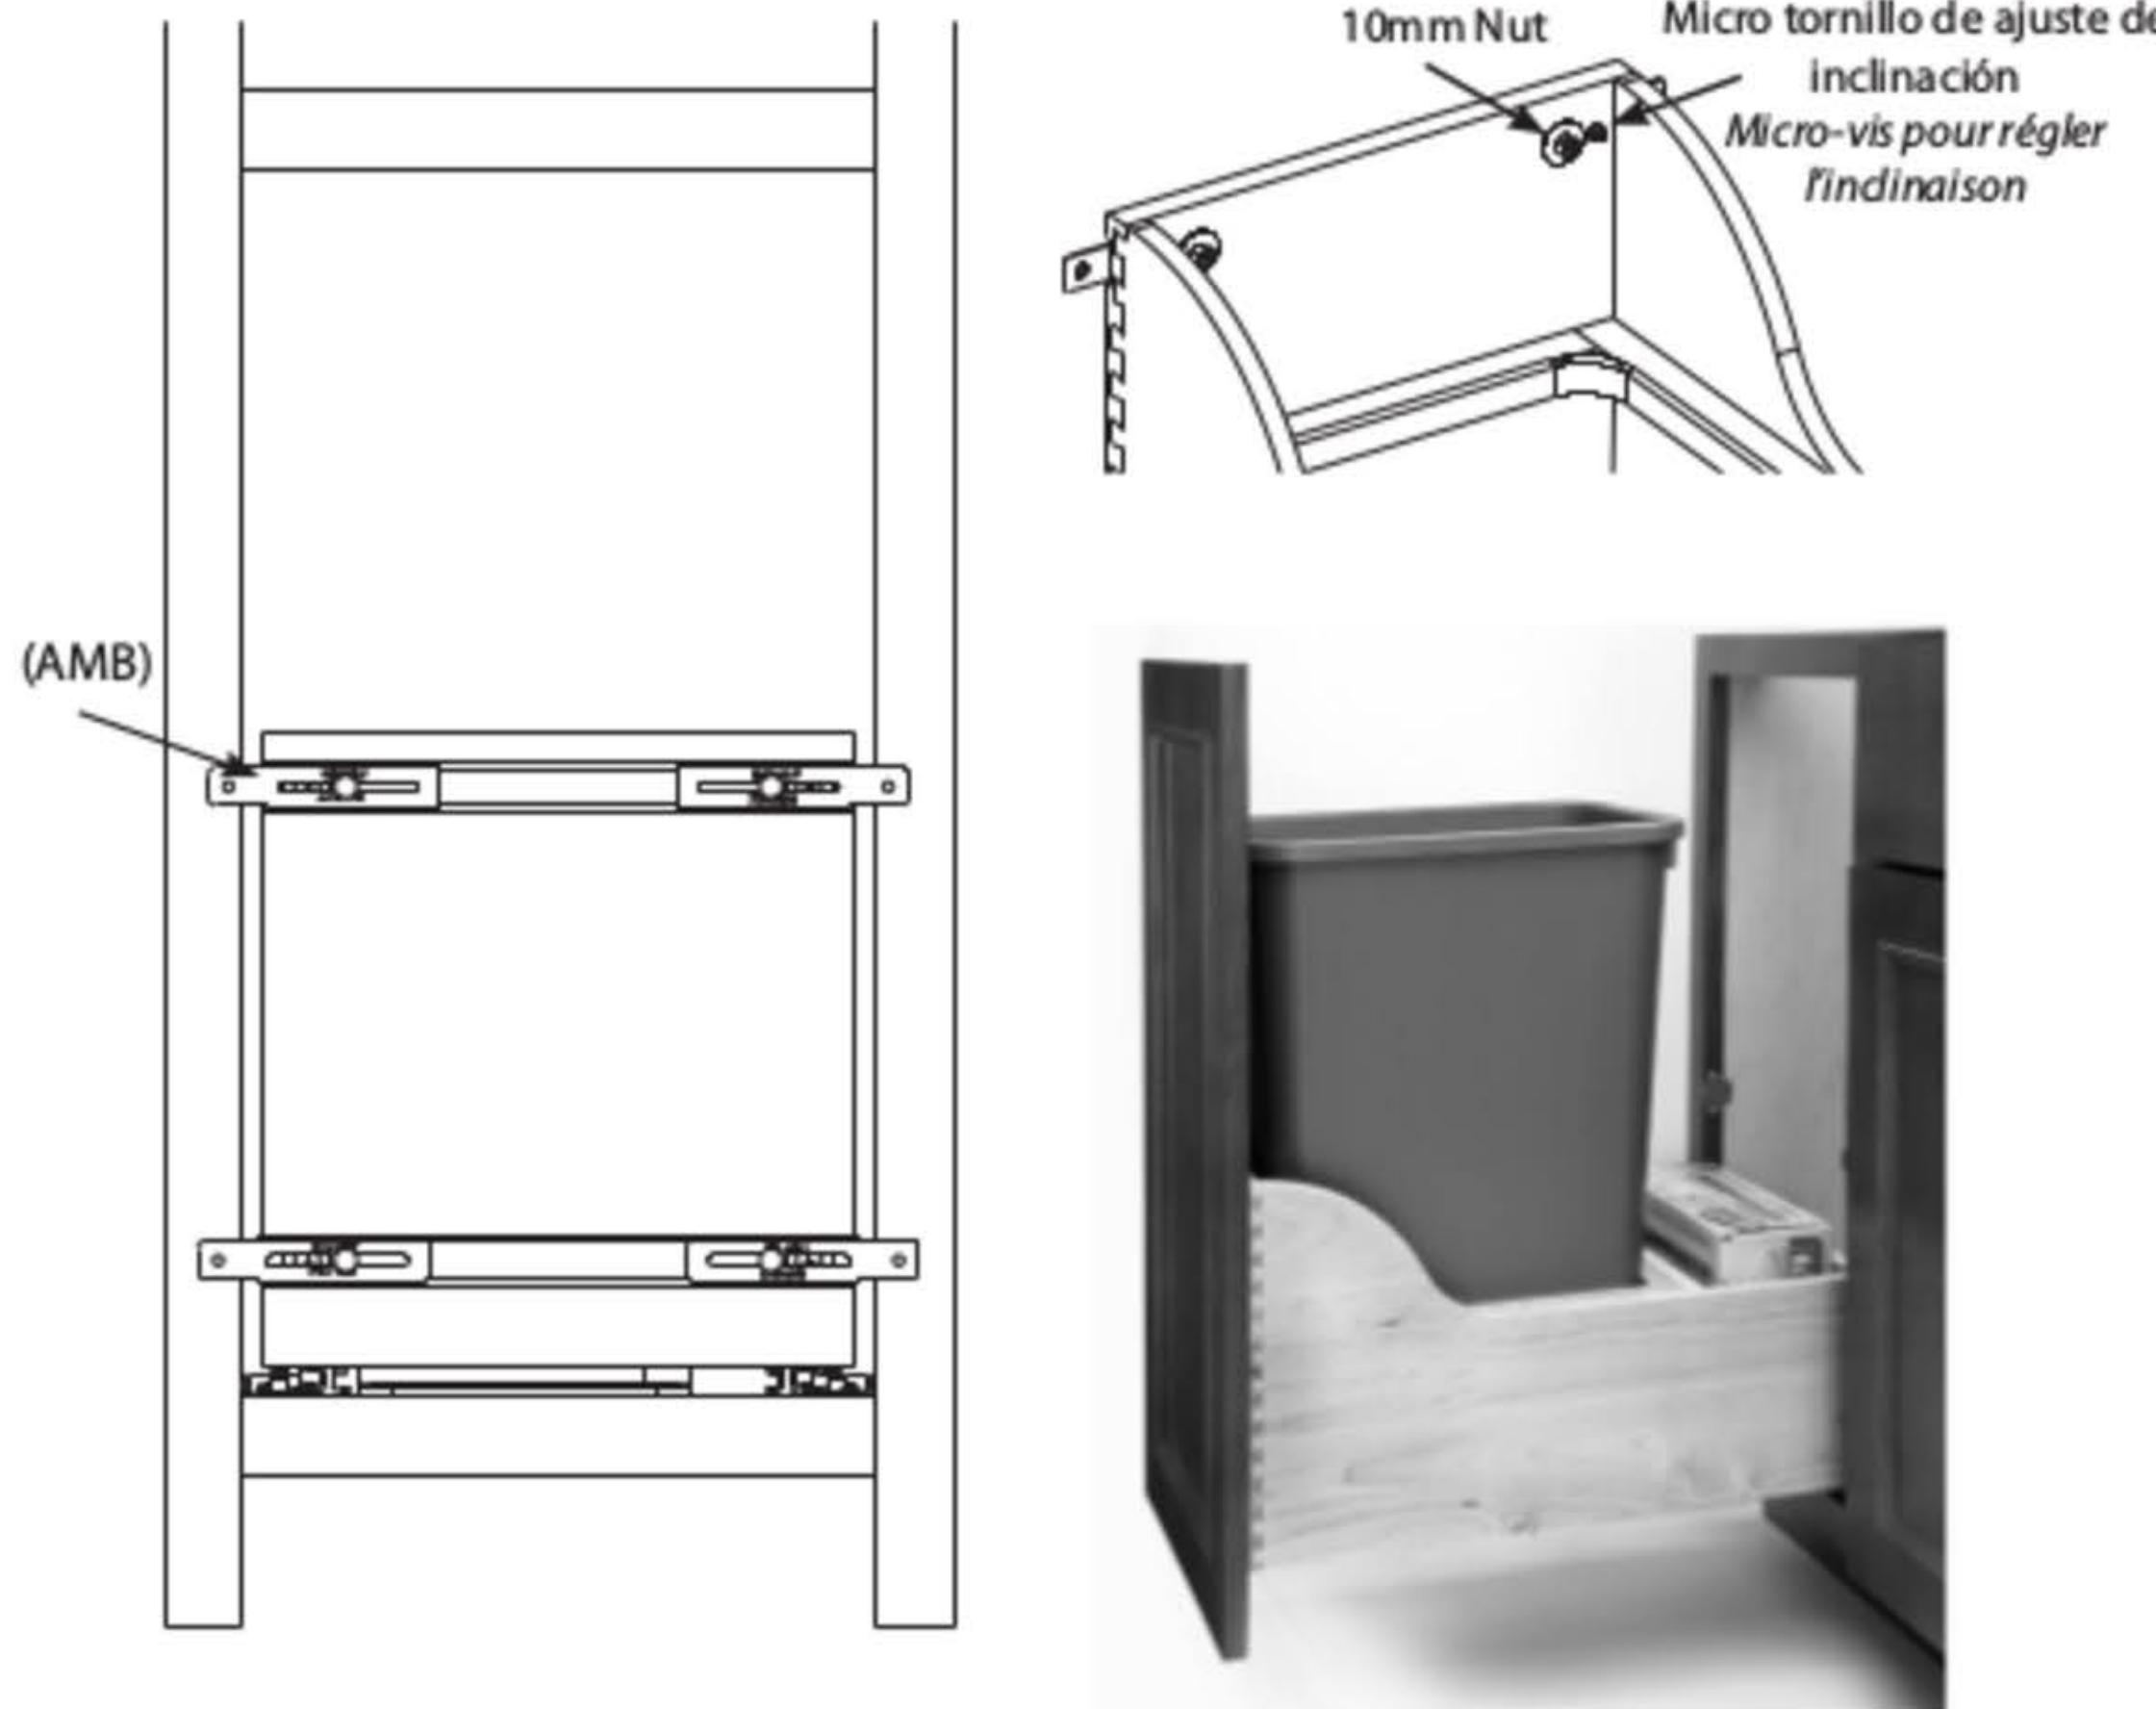

(800) 626-1126  
12400 Earl Jones Way  
Louisville, KY 40299  
[www.rev-a-shelf.com](http://www.rev-a-shelf.com)

# **READ FIRST**

## **Installation Instructions**





### **TOOLS REQUIRED:**

**ESTIMATED ASSEMBLY TIME:**  
**15 MIN**

- 1** Follow Blum template steps 1-6 for slide installation.

**NOTE:** Your Rev-A-Shelf waste container is already pre-drilled to accept the Blum tandem slide system. No drawer preparation is necessary.

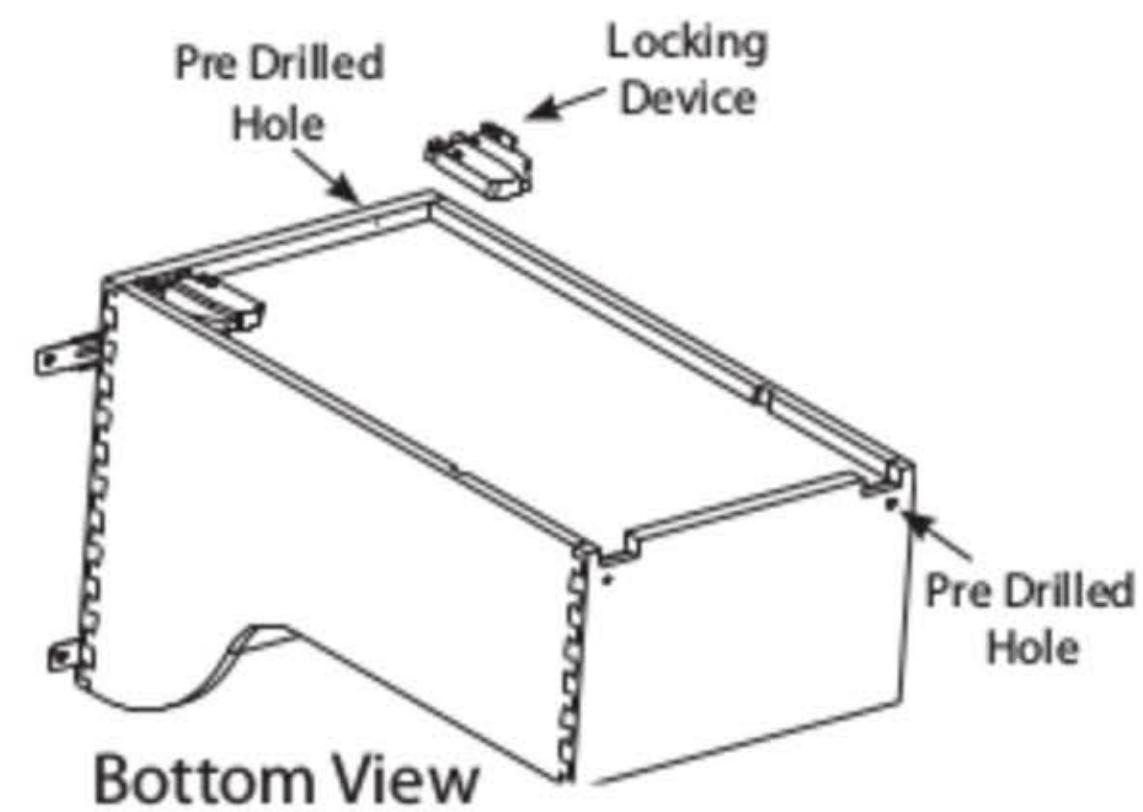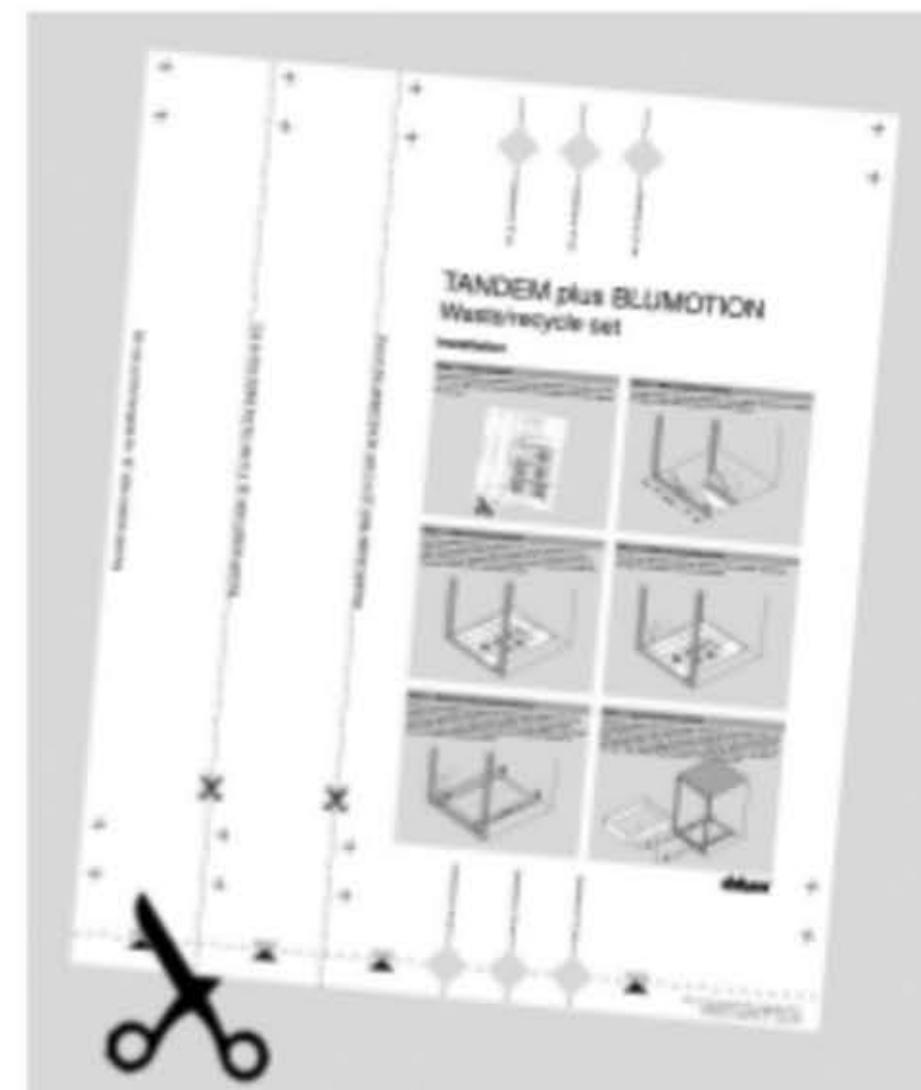

I-4WCD-0511