


## WOOD TIERED CUTLERY DIVIDER DRAWER (WTCD) INSTALLATION INSTRUCTIONS

Tools Required: #2 phillips screw driver, pencil

Note: The wood tiered cutlery divider drawer (WTCD) is designed to use under mount full-extension drawer hardware only. If you are replacing a drawer box that does not currently use Full-Extension (FX) or Premium Guide (PG) hardware you will need to order a drawer guide kit (DGK).


1. Remove the drawer box from the existing cabinet by squeezing the drawer locking devices and pulling the drawer box forward.
2. Place the drawer box with the drawer front attached face down on a towel laid over a flat smooth solid surface.
3. Using a pencil trace around the bottom two corners of the drawer and onto the back of the drawer front.
4. Remove the screws that secure the drawer front to the drawer box. Also remove the (2) drawer locking device by removing the (2) screws that secure each locking device to the bottom front edge of the drawer box. Discard the existing drawer box.
5. Obtain the new wood tiered cutlery divider drawer (WTCD). Locate the locking devices & screws from Step 4. The locking devices should be pushed against the inside of the drawer sides with the flange on the locking device overlapping the bottom edge of the drawer box front. Attach each drawer locking device with (2) #6 x 5/8" phillips flat head screws.
6. Open the bag of screws & "Figure 8" shaped fasteners that were included with the WTCD. Secure a Figure 8 fastener on each side of the drawer box front using the pre-drilled pilot hole as a locator. Note: The larger diameter portion of Figure 8 fastener should be oriented towards the center of the drawer box with the counter sunk side visible and facing outward.
7. Once the (2) Figure 8 fasteners have been secured to the drawer box place the drawer box on the back of the drawer front from Step 4. Align the bottom (2) corners of the drawer box with the pencil marks. Drill a 7/64" dia. X 3/8" deep pilot hole thru the middle of each fastener and into the back of the front. Be careful to not drill thru the drawer front. Secure the drawer box to the drawer front with the (2) flat head screws using the remaining smaller diameter holes in the Figure 8 fasteners.
8. Place the WTCD with drawer front attached into the cabinet by sliding the box onto the hardware until the hooks engage the holes drilled in the back of the drawer box. You will hear a "click" when the drawer box and hardware is fully engaged. You may need to squeeze the locking device releases and push back to ensure the hardware is engaged. The drawer box can be removed by squeezing the arms on the locking devices and pulling forward. Once the drawer is installed the corners can be raised/lowered by up to 1/8" by sliding the vertical adjustment lever forward/backward. Adjust as necessary to ensure the drawer front aligns with the adjacent cabinets.

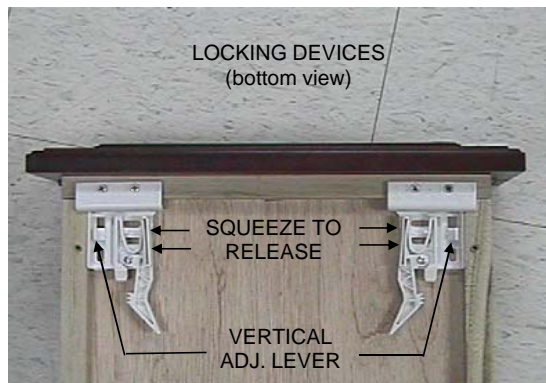

Step 1 & 8



Step 6

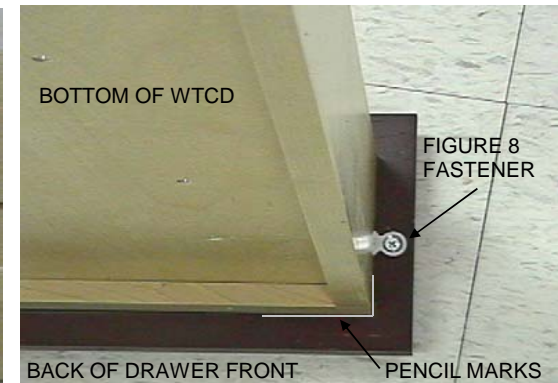


Step 3 & 7

## INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU TIROIR À COMPARTIMENTS EN BOIS POUR COUTELLERIE (WTCD)

Outils nécessaires : tournevis Phillips no 2 et crayon

Note : Le tiroir à compartiments en bois pour coutellerie (WTCD) doit être monté sur la quincaillerie de coulissement ventral pleine extension seulement. Si vous remplacez un tiroir qui n'est pas monté sur la quincaillerie pleine extension (FX) ou Premium Guide (PG), il faudra commander une trousse de remplacement (DGK).


1. Pour retirer la boîte du tiroir de l'armoire existante, le libérer des dispositifs de blocage en exerçant une pression et tirer le tiroir vers l'avant.
2. Placer le tiroir avec son devant à l'envers sur une serviette étendue sur une surface lisse et régulière.
3. À l'aide d'un crayon, tracer le contour des deux coins inférieurs du tiroir et sur la face arrière du devant de tiroir.
4. Retirer les vis retenant le devant du tiroir à la boîte de tiroir. Démontez les deux dispositifs de blocage en enlevant les 2 vis qui les retiennent au bord inférieur avant de la boîte de tiroir. Disposez de la boîte de tiroir.
5. Sur le tiroir à compartiments en bois pour coutellerie (WTCD), positionner les dispositifs de blocage et les vis démontés à l'Étape 4. Les dispositifs de blocage doivent être en appui contre les bords intérieurs du tiroir, la bride du dispositif de blocage chevauchant le bord inférieur du devant du tiroir. Fixer chaque dispositif de blocage du tiroir à l'aide de 2 vis à tête plate Phillips no 6 de 5/8 ".
6. Ouvrir le sac de vis et les attaches en forme de 8 inclus dans l'ensemble WTCD. Fixer une attache en forme de 8 de chaque côté du devant de la boîte du tiroir en utilisant les avant-trous percés. Note : la partie élargie de l'attache en huit doit être orientée vers le centre de la boîte, avec son côté fraisé visible vers l'extérieur.
7. Une fois les deux attaches en forme de 8 fixées à la face du tiroir, fixer le devant du tiroir à la boîte. Aligner les 2 coins inférieurs de la boîte sur les marques tracées au crayon. Percer un avant-trou de 7/64 " de diamètre et 3/8 " de profondeur à travers le centre de chaque attache dans l'arrière de la face du tiroir. Prendre bien soin de ne pas traverser la face du tiroir. Fixer la face du tiroir à la boîte à l'aide des 2 vis à tête plate en utilisant les deux trous de plus faible diamètre des attaches en forme de 8.
8. Placer le tiroir avec sa face montée dans l'armoire en faisant glisser la boîte dans la quincaillerie jusqu'à ce que les crampons s'agrippent dans les trous percés à l'arrière du tiroir. Un "clic" se fera entendre lorsque la boîte et les éléments de la quincaillerie seront complètement engagés. Vous voudrez peut-être exercer une pression sur le dispositif de blocage et réengager le tiroir afin d'en vérifier le bon fonctionnement. Pour retirer le tiroir, il suffit d'exercer une pression sur les ailettes du dispositif de blocage et de tirer le tiroir vers l'avant. Une fois le tiroir mis en place, les coins peuvent être réglés en hauteur jusqu'à 1/8 " en glissant les leviers de réglage vertical vers l'avant ou l'arrière. Effectuer le réglage nécessaire pour aligner le devant du tiroir avec les structures adjacentes.

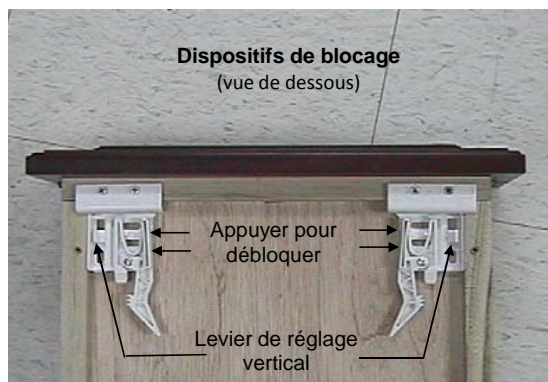

Étapes 1 et 8



Étapes 6

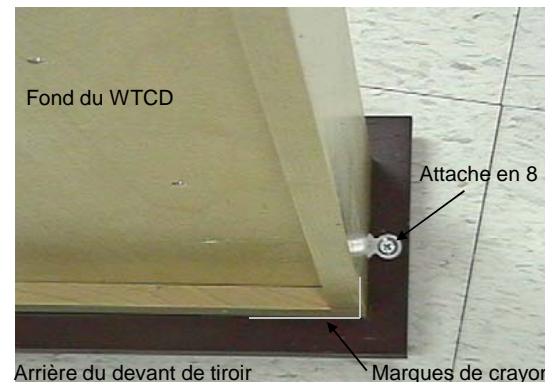


Étapes 3 et 7

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CAJÓN DE MADERA SEPARADOR DE CUBERTERÍA CON NIVELES (WTCD)

Herramientas necesarias: Destornillador de cruz N° 2, lápiz

Nota: El cajón de madera separador de cubertería con niveles (WTCD) está diseñado únicamente para usarse bajo ferretería de cajón de extensión completa de instalación inferior. Si está reemplazando una caja de cajón que actualmente no utiliza ferretería de Extensión completa (FX) o Guía Premium (PG), tendrá que pedir un kit de guías de cajón (DGK).


1. Quite la caja del cajón del estante existente apretando los dispositivos de bloqueo del cajón y tirando hacia delante de la caja del cajón.
2. Coloque la caja del cajón con el frente instalado sobre una toalla extendida en una superficie plana, lisa y sólida.
3. Con un lápiz, trace alrededor de las dos esquinas inferiores del cajón y en la parte posterior del frente del cajón.
4. Quite los tornillos que sujetan el frente del cajón a la caja. También quite los (2) dispositivos de bloqueo del cajón quitando los (2) tornillos que sujetan cada dispositivo de bloqueo al borde delantero inferior de la caja del cajón. Descarte la caja del cajón existente.
5. Obtenga el nuevo cajón de madera separador de cubertería con niveles (WTCD). Encuentre los dispositivos de bloqueo y los tornillos del paso 4. Los dispositivos de bloqueo deben empujarse contra la parte interior de los costados del cajón con el reborde del dispositivo bloqueo superpuesto al borde inferior del frente de la caja del cajón. Fije cada dispositivo de bloqueo del cajón con (2) tornillos de cruz de cabeza plana N° 6 x 5/8"
6. Abra la bolsa de tornillos y los sujetadores en "forma de 8" incluidos con el WTCD. Fije un sujetador en forma de 8 a cada lado del frente de la caja del cajón usando el agujero previamente taladrado como localizador. Nota: La porción de diámetro mayor del sujetador en forma de 8 debe estar orientada hacia el centro de la caja del cajón con el lado avellanado visible y mirando hacia fuera.
7. Una vez que se hayan fijado a la caja del cajón los (2) sujetadores en forma de 8, coloque la caja del cajón en la parte posterior del frente de cajón del Paso 4. Alinee las (2) esquinas inferiores de la caja del cajón con las marcas de lápiz. Perfore un agujero piloto de 7/64" de diámetro X 3/8" de profundidad por la mitad de cada sujetador y en la parte posterior del frente. Tenga cuidado de no perforar hasta el frente del cajón. Fije la caja del cajón al frente del cajón con los (2) tornillos de cabeza plana utilizando los orificios restantes de diámetro más pequeño de los sujetadores en forma de 8.
8. Coloque el WTCD con el frente del cajón instalado en el estante, deslizando la caja sobre las partes metálicas hasta que los ganchos se engarzen con los agujeros taladrados en la parte posterior de la caja del cajón. Escuchará un "clic" cuando la caja del cajón y las piezas metálicas estén bien engarzadas. Es posible que tenga que apretar los broches del dispositivo de bloqueo y empujar hacia atrás para asegurarse de que las piezas metálicas estén engarzadas. La caja del cajón puede quitarse apretando los brazos de los dispositivos de bloqueo y tirando hacia delante. Una vez que el cajón esté instalado, las esquinas pueden elevarse o bajarse hasta en 1/8" deslizando la palanca de ajuste vertical hacia delante o hacia atrás. Ajústelas según sea necesario para garantizar que el frente del cajón se alinee con los estantes adyacentes.

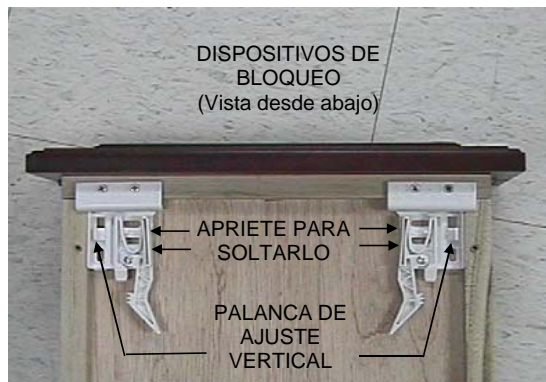

Pasos 1 y 8



Pasos 6

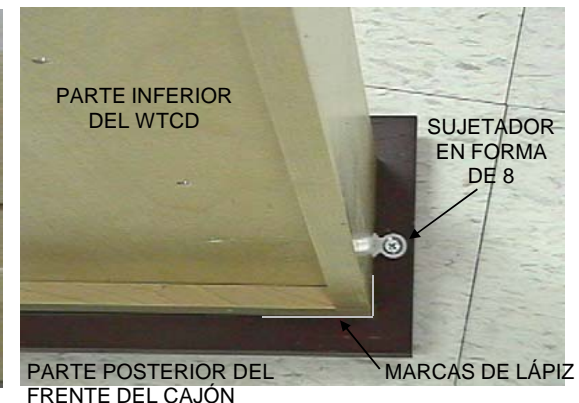

Pasos 3 y 7