



Installation Guide

Bath Spouts


K-15135

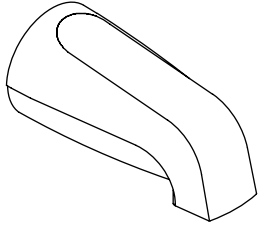


K-15136

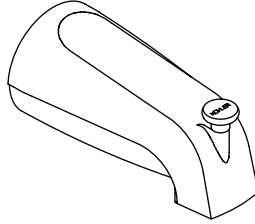

K-15137

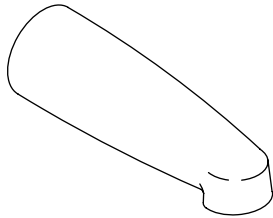

K-15138

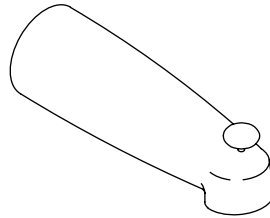


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page " Français-1"
Español, página " Español-1"


1011610-2-B

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Adjustable
Wrenches



Strap
Wrench



Plumbers
Putty



Thread
Sealant

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

1. Prepare the Site

IMPORTANT! Secure the piping to the framing.

- Install or relocate the water supplies as necessary.
- A typical bath and shower installation is plumbed using 1/2" copper tubing and adapters.
- Use thread sealant on all threaded connections.
- Temporarily install 1/2" nipples to the bath and shower elbows, extending at least 2" (5.1 cm) beyond the finished wall.
- Turn on the water supply and check for leaks.
- Complete the finished wall.

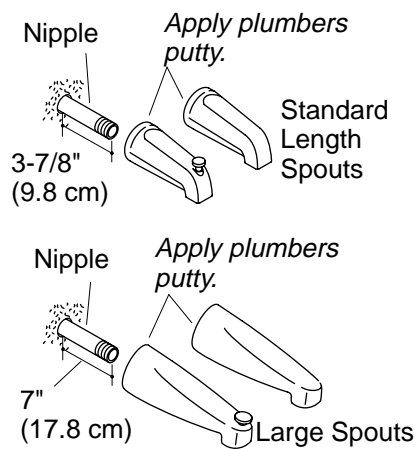

2. Install the Spout

- Remove the temporary nipple.
- If you are installing the standard spout, apply thread sealant and install a 1/2" NPT nipple, extending 3-7/8" (9.8 cm) beyond the finished wall, to the bath elbow.
- If you are installing the 8" (20.3 cm) spout, apply thread sealant and install a 1/2" NPT nipple, extending 7" (17.8 cm) beyond the finished wall, to the bath elbow.
- Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the back of the escutcheon according to the manufacturer's instructions.
- Apply thread sealant to the nipple, and install the spout to the nipple.
- Carefully tighten with a clean strap wrench.
- Remove any excess putty.


Guide d'installation

Becs de baignoire

Outils et matériels



Clés à molette

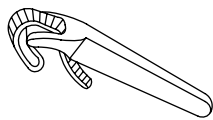

Clé à sangle



Mastic de plombier



Joint d'étanchéité pour filetage

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.


1. Préparer le site

IMPORTANT ! Sécuriser la tuyauterie au cadrage.

- Installer ou déplacer les robinets d'arrêt au besoin.
- La plomberie typique d'installation de baignoire et de douche est constituée de tube de cuivre de 1/2" et d'adaptateurs.

Préparer le site (cont.)

- Utiliser du ruban d'étanchéité sur toutes les connexions filetées.
- Installer de manière temporaire des mamelons de 1/2" aux coudes de baignoire et de douche à au moins [2" (5,1cm)] du mur fini.
- Ouvrir l'alimentation d'eau et vérifier s'il y a des fuites.
- Compléter le mur fini.

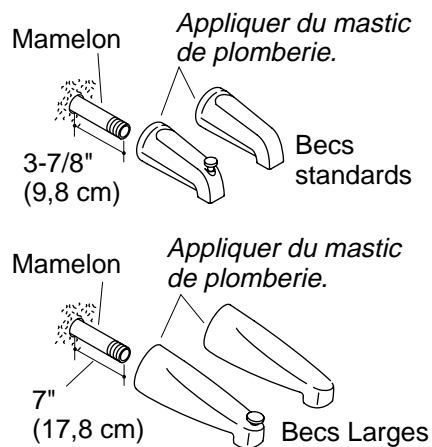

2. Installer le bec

- Retirer le mamelon temporaire.
- Si un bec standard est installé, appliquer un joint d'étanchéité et installer un mamelon de 1/2" NPT, s'étendant de [3-7/8" (9,8 cm)] au-delà du mur fini, au coude de la baignoire.
- Si un bec standard est installé, appliquer un joint d'étanchéité et installer un mamelon de 1/2" NPT, s'étendant de [3-7/8" (20,3 cm)] au-delà du mur fini, au coude de la baignoire.
- Appliquer du mastic d'étanchéité ou un produit semblable au dos de l'applique selon les instructions du fabricant du mastic.
- Appliquer un ruban d'étanchéité sur la tige filetée, et installer le bec sur le mamelon.
- Serrer doucement à l'aide d'une clé à sangle propre.
- Retirer tout excédent de mastic.


Guía de instalación

Surtidores de bañera

Herramientas y materiales



Llaves
ajustables

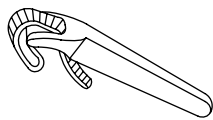

Llave de
correa



Masilla de
plomería



Cinta
selladora de
roscas

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin aviso, tal como se especifica en la lista de precios.


1. Prepare el sitio

¡IMPORTANTE! Fije la tubería a la estructura.

- Instale o cambie los suministros de lugar según sea necesario.

Prepare el sitio (cont.)

- Una instalación típica de bañera o ducha emplea tuberías de cobre de 1/2" y adaptadores.
- Utilice cinta selladora de roscas en todas las conexiones roscadas.
- Instale niples de 1/2" en los codos de la bañera y la ducha provisionalmente, de modo que sobresalgan 2" (5,1 cm) como mínimo de la pared acabada.
- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas.
- Termine la pared acabada.

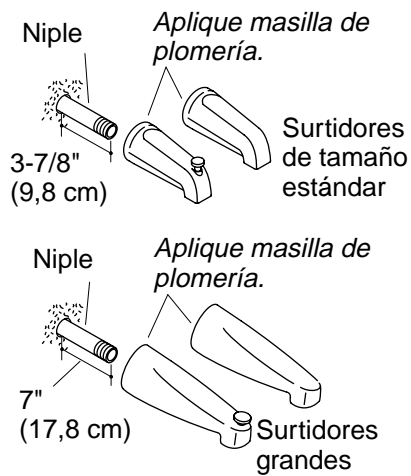

2. Instale el surtidor

- Retire el niple provisional.
- Si va a instalar el surtidor de tamaño estándar, aplique cinta selladora de roscas e instale un niple con rosca NPT de 1/2", de modo que sobresalga 3-7/8" (9,8 cm) de la pared acabada, hacia el codo de la bañera.
- Si va a instalar el surtidor de 8" (20,3 cm), aplique cinta selladora de roscas e instale un niple con rosca NPT de 1/2", de modo que sobresalga 7" (17,8 cm) de la pared acabada, hacia el codo de la bañera.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la parte posterior del chapetón según las instrucciones del fabricante.
- Aplique cinta selladora de roscas en el niple e instale el surtidor en el niple.
- Apriete cuidadosamente con una llave de correa limpia.
- Elimine el exceso de masilla.

1011610-2-**B**

1011610-2-**B**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

1011610-2-B