


Installation Guide

Pedestal Lavatory

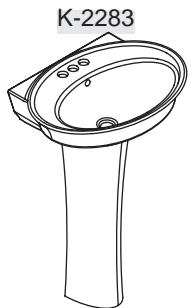

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (E).

K-12345**M**)


Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**.[®]

1014178-2-E

Tools and Materials

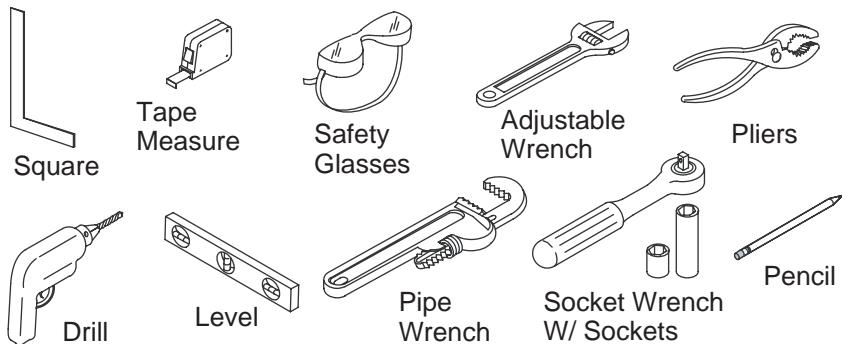


Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- These instructions are for installing the lavatory to wood frame construction. For other installations, supply suitable bracing and fastening devices of sufficient size and strength.
- The walls and the floor must be square, plumb, and level.
- Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances in ASME Standard A112.19.9M.

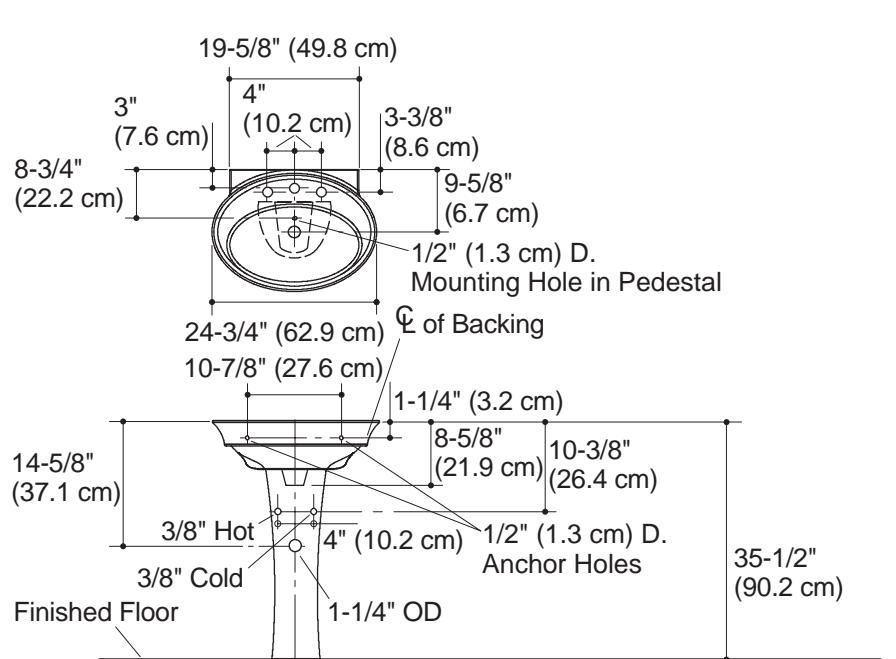

1. Preparation

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information. Install the supply stops so the handles will not touch the pedestal when fully open.
- Install sufficient backing behind the finished wall to provide a secure material for the anchoring devices.
- Mark the centerline on the floor.
- Refer to the roughing-in information, and position the pedestal on the floor centerline location at the required distance from the finished wall.

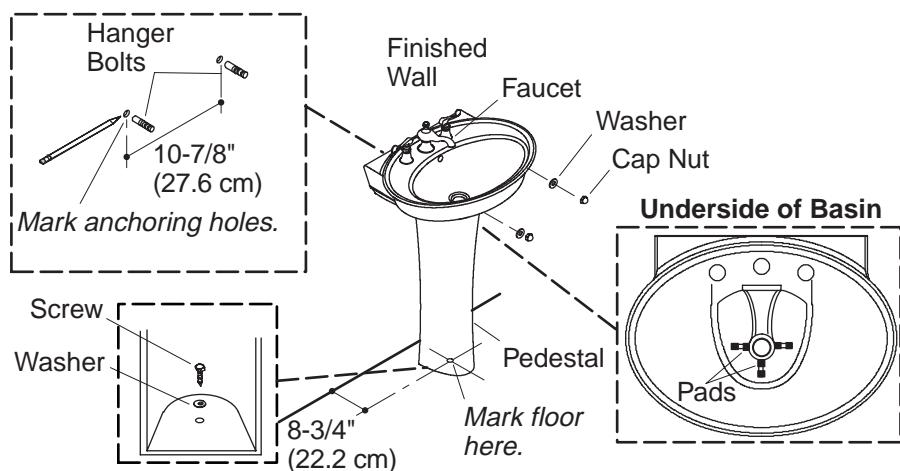

2. Install the Lavatory

- Apply two self-adhesive pads to each of the three ribs on the underside of the lavatory basin.
- Carefully lift the lavatory into place on the pedestal, and slowly move the pedestal as required to ensure proper fit in the desired location.

NOTE: The lavatory **must** be supported by the pedestal.

- Verify the lavatory is level and flush against the finished wall. Adjust or add self-adhesive pads as needed.
- Locate the two lavatory anchoring holes and mark the hole locations on the finished wall. Now mark the floor through the hole in the pedestal bottom.
- Carefully remove the lavatory from the pedestal. Then move the pedestal from the area.
- Drill 1/4" mounting holes at the marked locations on the finished wall and the floor.

NOTE: You can also use other fastening devices of sufficient size and strength.

- Install the hanger bolts to the backing material so they extend 1-3/8" (3.5 cm) between the cap nut and the finished wall.
- Install the faucet and drain to the lavatory according to the manufacturer's instructions.


Install the Lavatory (cont.)

-  **CAUTION: Risk of product damage.** Do not overtighten the wood screw. Overtightening may damage the product.
- Move the pedestal over the drilled hole in the floor. Secure the pedestal to the floor by carefully tightening the wood screw and washer.
 - Carefully set the lavatory on the pedestal so the hanger bolts extend through the lavatory anchoring holes.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Do not overtighten the cap nuts. Overtightening may damage the product.
- Install the cap nuts and washers to the hanger bolts. Level the lavatory, then carefully tighten the cap nuts until snug.
 - Connect and tighten the trap to the drain.
 - Complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.

Guide d'installation

Lavabo sur colonne

Outils et matériels

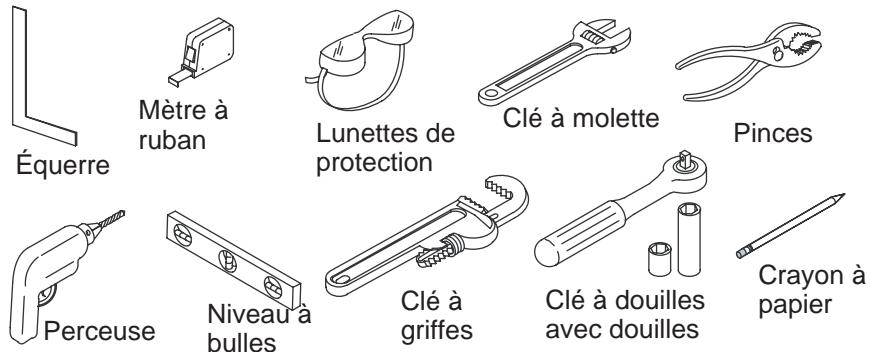


Merci d'avoir choisi un produit de la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.


Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Avant son installation, déballer le nouveau lavabo et l'examiner pour en déceler tout dommage. Remettre le lavabo dans son emballage de protection jusqu'à être prêt à l'installer.
- Ces instructions sont pour l'installation d'un lavabo sur une construction du cadrage en bois. Pour d'autres installations, fournir un renforcement approprié et des dispositifs de fixation de dimension et résistance suffisantes.
- Les murs et le sol doivent être d'équerre, d'aplomb, et nivelés.
- Les dimensions du lavabo sont nominales et conformes aux tolérances données par la norme ASME A112.19.9M.

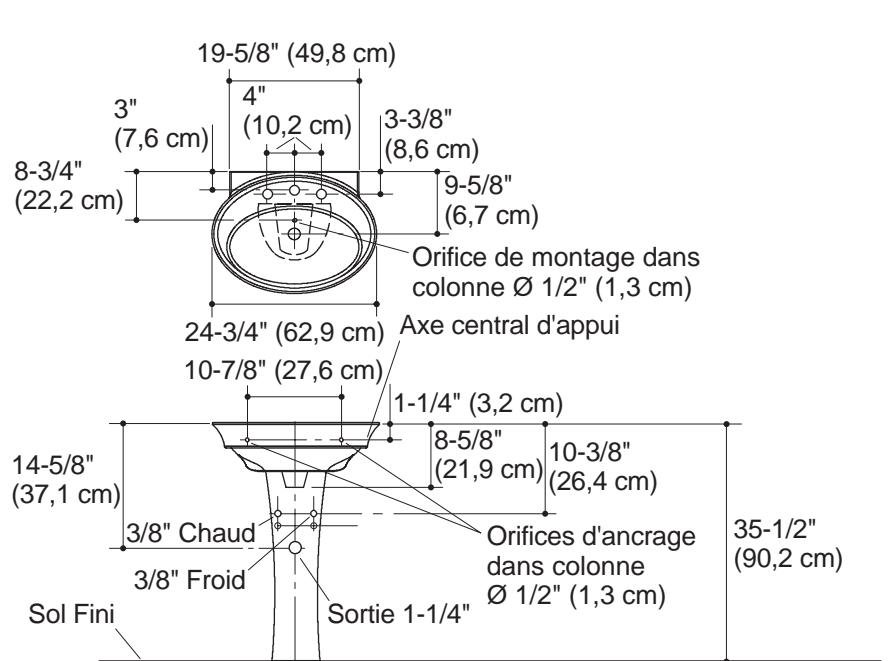

1. Préparation

- Installer les alimentations d'eau et tuyaux de drain selon l'information du plan de raccordement. Installer les arrêts d'alimentation de façon à ce que les poignées ne touchent pas la colonne quand elles sont entièrement ouvertes.
- Installer une plaque d'appui suffisamment robuste derrière le mur fini pour fournir un matériau fiable pour les dispositifs d'ancrage.
- Marquer l'axe central au sol.
- Se reporter au plan de raccordement pour positionner la colonne sur l'axe du sol, en respectant un espace nécessaire pour le mur fini.

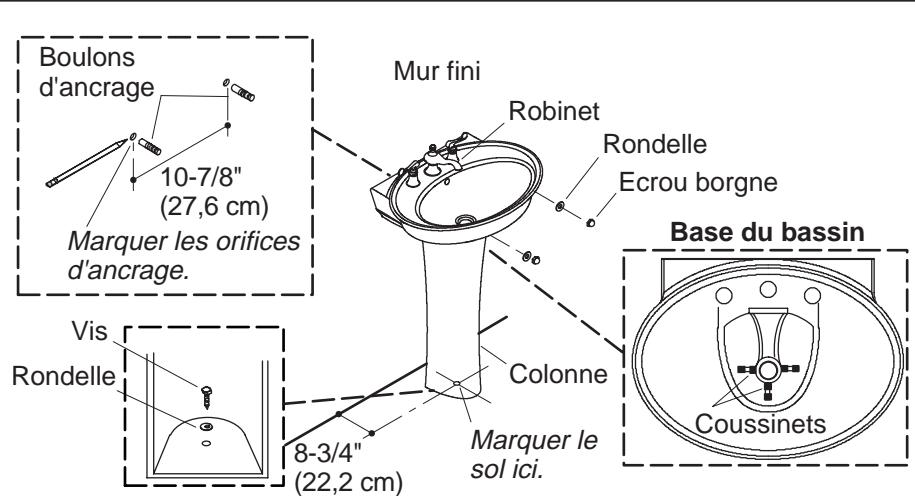

2. Installer le lavabo

- Appliquer deux coussinets autocollants sur chacune des trois arêtes au-dessous du bassin du lavabo.
- Lever délicatement le lavabo sur la colonne, et ajuster comme requis la colonne pour en assurer la position désirée.

REMARQUE : Le lavabodoit être supporté par la colonne.

- Vérifier que le lavabo soit nivelé et à égalité contre le mur fini. Ajuster ou ajouter des coussinets autocollants selon la nécessité.
- Localiser les deux orifices d'ancrage du lavabo et marquer leurs emplacements sur le mur fini. Marquer maintenant le plancher à travers le trou dans la base de la colonne.
- Retirer délicatement le lavabo de la colonne. Puis déplacer la colonne de la zone.
- Percer des orifices de fixation de 1/4" aux emplacements marqués sur le mur fini et le sol.

REMARQUE : Il est aussi possible d'utiliser d'autres systèmes de fixation aux dimensions et résistances suffisantes.

- Installer les boulons d'ancrage sur le renfort, pour que chaque boulon dépasse de 1-3/8" (3,5 cm) entre l'écrou borgne et le mur fini.
- Installer le robinet et le drain au lavabo conformément aux instructions du fabricant.

Installer le lavabo (cont.)

 **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas trop serrer la vis à bois. Le serrage excessif peut endommager le produit.

□ Placer la colonne sur l'orifice percé au sol. Sécuriser la colonne au sol en serrant délicatement la vis à bois et la rondelle.

□ Poser soigneusement le lavabo sur sa colonne de façon à faire passer les écrous d'ancrage dans les orifices prévus.

 **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas trop serrer les écrous borgnes. Le serrage excessif peut endommager le produit.

□ Installer les écrous borgnes et les rondelles sur les boulons d'ancrage. Niveler le lavabo, puis bien serrer les écrous borgnes jusqu'au serrage.


□ Raccorder le siphon au drain et serrer.

□ Compléter les connexions d'alimentation d'eau au robinet suivant les instructions emballées avec le robinet.

Guía de instalación

Lavabo de pedestal

Herramientas y materiales

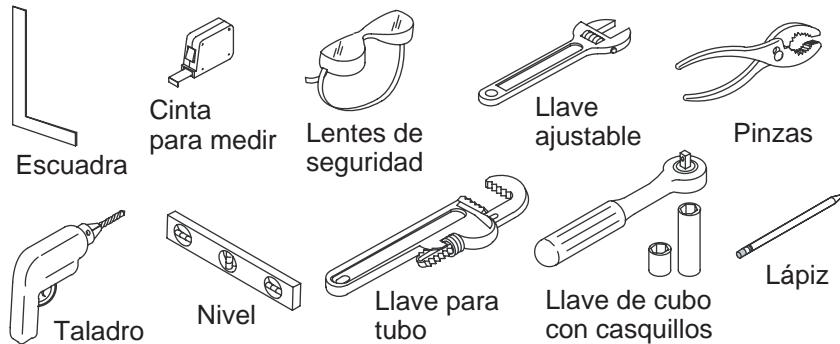


Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en el reverso de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.


Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Antes de la instalación, desembale el lavabo nuevo y reviselo para ver si está dañado. Vuelva a colocar el lavabo en la caja como protección hasta que lo instale.
- Estas instrucciones son para instalar el lavabo en una estructura de madera. Para otras instalaciones, provea el soporte adecuado y los herrajes de fijación de suficiente tamaño y resistencia.
- Las paredes y el piso deben estar a escuadra, a plomo y a nivel.
- Las dimensiones del producto son nominales y cumplen con las tolerancias de la norma ASME A112.19.9M.

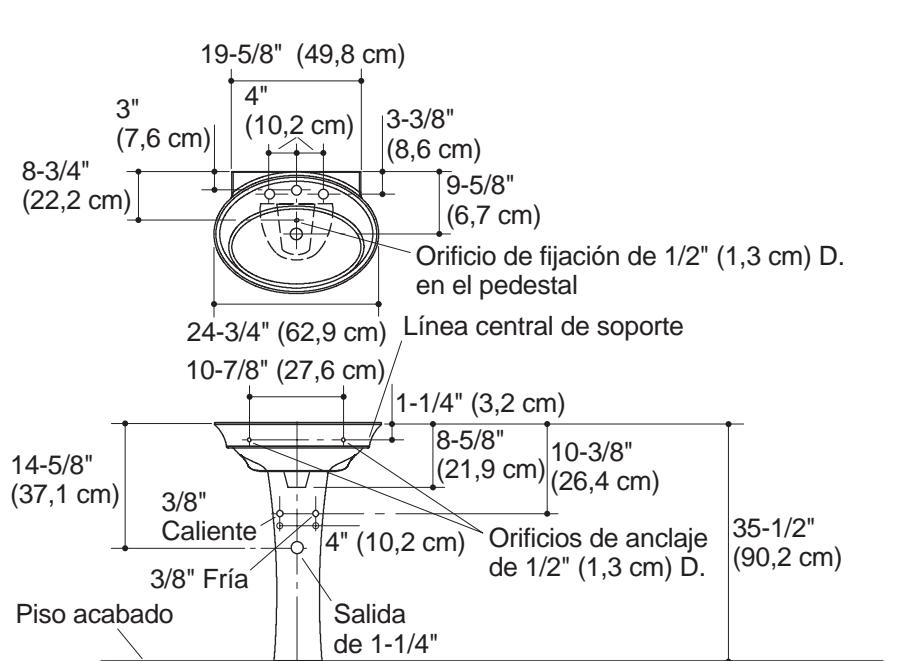

1. Preparación

- Instale las tuberías de suministro de agua y de desagüe conforme a la información del diagrama de instalación. Instale las llaves de paso de manera que las manijas de la misma no toquen el pedestal en posición abierta.
- Instale suficiente soporte detrás de la pared acabada para proporcionar una buena sujeción de los dispositivos de anclaje.
- Marque la línea central en el piso.
- Consulte el diagrama de instalación y coloque el pedestal sobre la línea central del piso, a la distancia requerida con respecto a la pared acabada.

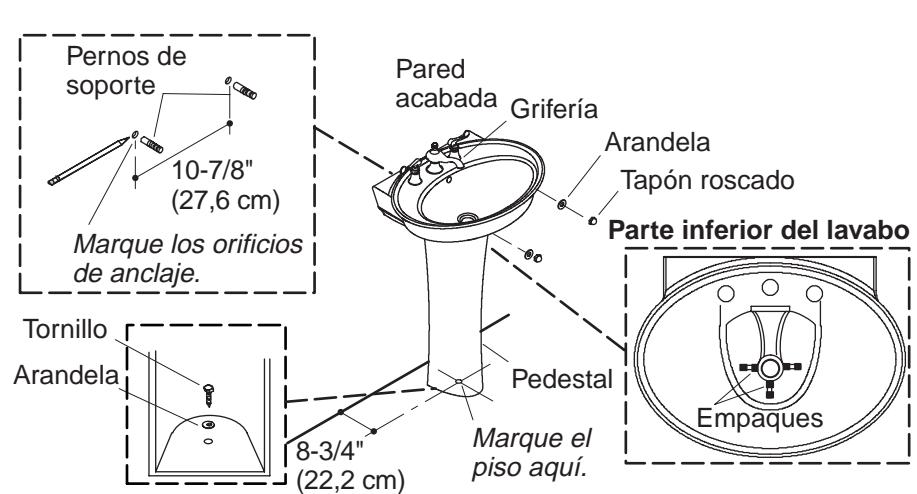

2. Instale el lavabo

- Aplique dos empaques autoadhesivos en cada uno de los tres salientes de la parte inferior del lavabo.
- Con cuidado coloque el lavabo sobre el pedestal, y mueva el pedestal lentamente cuanto sea necesario para asegurarse de que encaje bien en el lugar deseado.

NOTA: El lavabo **debe** estar soportado por el pedestal.

- Verifique que el lavabo quede a nivel y al ras con la pared acabada. Ajuste o agregue los empaques autoadhesivos según sea necesario.
- Ubique los dos orificios de anclaje del lavabo y márquelos en la pared acabada. Marque el piso a través del orificio en la base del pedestal.
- Con cuidado retire el lavabo del pedestal. Luego, retire el pedestal del área.
- Perfore orificios de fijación de $1/4"$ en los lugares marcados en la pared y el piso acabados.

NOTA: También puede utilizar otros herrajes de fijación de suficiente tamaño y resistencia.

- Instale los pernos de soporte en el material de soporte de manera que sobresalgan $1-3/8"$ (3,5 cm) entre el tapón roscado y la pared acabada.

Instale el lavabo (cont.)

- Instale la grifería y el desagüe en el lavabo según las instrucciones del fabricante.
- ⚠ **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No apriete demasiado el tornillo para madera. Si aprieta demasiado se pueden causar daños al producto.
- Coloque el pedestal sobre el orificio perforado en el piso. Fije el pedestal al piso apretando con cuidado el tornillo para madera y la arandela.
- Coloque el lavabo con cuidado sobre el pedestal de manera que los pernos de soporte sobresalgan por los orificios de anclaje del lavabo.
- ⚠ **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No apriete demasiado los tapones roscados. Si aprieta demasiado se pueden causar daños al producto.
- Instale los tapones roscados y las arandelas en los pernos de soporte. Nivele el lavabo, luego apriete con cuidado los tapones roscados hasta que queden ajustados.
- Conecte y apriete la trampa al desagüe.
- Termine de realizar las conexiones del suministro de agua a la grifería según las instrucciones incluidas con la grifería.

1014178-2-E

1014178-2-E

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2005 Kohler Co.

1014178-2-E