

Faucet Installation Instructions

MNO171A

- Hole diameters are 1 1/4" minimum to 1 3/4" maximum
- Maximum deck thickness is 3 3/16" (without escutcheon) or 2 11/16" (with escutcheon)
- This kitchen faucet comes completely assembled and water tested
- Includes braided nylon supply lines with 3/8" Inlets
- Tools required-channel lock pliers (or pipe wrench), basin wrench and small crescent wrench
- Shut off water supply prior to beginning installation

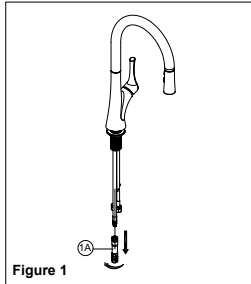


Figure 1

Step 1

Before installation, remove white plastic quick connect assembly (1A) from the free end of pull-down hose.

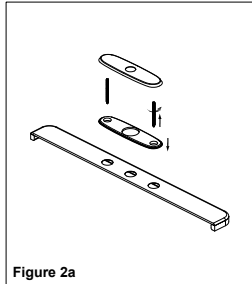


Figure 2a

Step 2a Three Hole Mounting

Screw bolts to the escutcheon. Insert escutcheon assembly through the base plate and the holes of the sink.

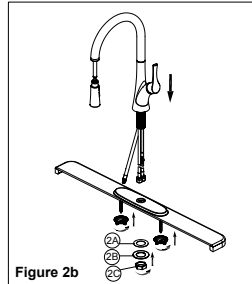


Figure 2b

Step 2b Three Hole Mounting

Untie black pull-down spray hose and secure sprayhead onto faucet spout ensuring it clicks into place. Insert faucet through hole in escutcheon. From underneath sink, slide plastic washer (2A), metal washer (2B), and threaded nut (2C) onto faucet ensuring that you pass both hot and cold water supply hoses through first followed by black pull-down spray hose. Secure by tightening threaded mounting nut (2C).

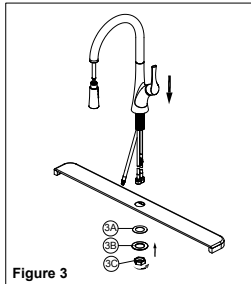


Figure 3

Step 3 Single Hole Mounting

Untie black pull-down spray hose and secure sprayhead onto faucet spout ensuring it clicks into place. Insert faucet through hole in sink or countertop. From underneath sink, slide plastic washer (3A), metal washer (3B), and threaded nut (3C) onto faucet ensuring that you pass both hot and cold water supply hoses through first followed by black pull-down spray hose. Secure by tightening threaded mounting nut (3C).

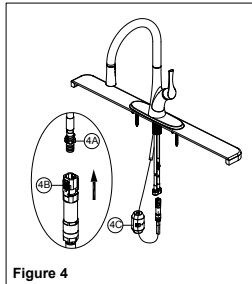


Figure 4

Step 4

Thread quick connector to the free end of pull-down hose. Align block (4A) and tabs (4B) into place. Insert faucet through hole in sink or countertop. From underneath sink, slide plastic washer (4A), metal washer (4B), and threaded nut (4C) onto faucet ensuring that you pass both hot and cold water supply hoses through first followed by black pull-down spray hose. Secure by tightening threaded mounting nut (4C).

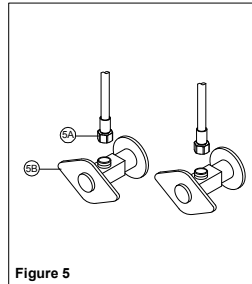


Figure 5

Step 5

Making the waterline connections. Thread the nut (5A) on supply line onto outlet of water supply valve (5B) and tighten with wrench. Do not over-tighten.

Faucet Installation Instructions

MNO171A


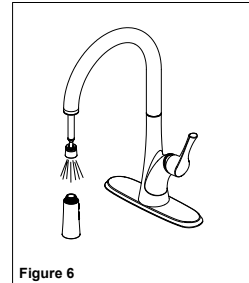


Figure 6


Step 6

Important: After installation is completed, turn on hot and cold water supplies. Check for leaks. Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose counterclockwise. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet on to the warm position where it mixes hot and cold water. Flush water lines for one minute. Check for leaks. Re-tighten any connections if necessary, but do not over-tighten. Reinstall spray head by hand tightening it back onto the spray hose.

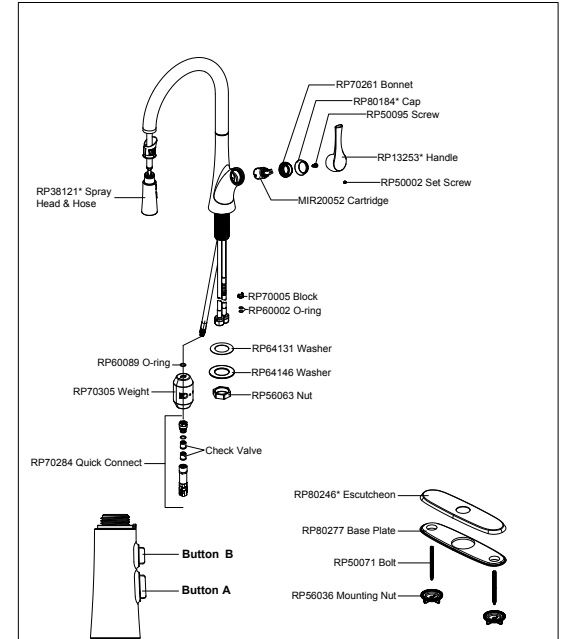

NOTE: This faucet is equipped with a two function sprayer plus a Pause function. Once the faucet turned off it will automatically revert back to regular aerated stream.

Button A: Changes flow from regular stream to full spray
Button B: Changes flow from full spray to regular stream.
PAUSE: To initiate Pause please press & hold Button B. Release when you wish to have water flow begin again.

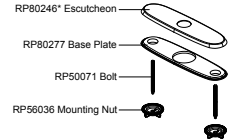

Parts

Finish Codes	*Specify Finish
CP	Polish Chrome
SS	Stainless Steel PVD

Maintenance: Clean with warm water, soft cotton cloth and non-abrasive liquid dish soap. Towel dry. Never use acids, harsh abrasives, detergents, or products containing chlorides on any parts of this product.

MISENO

For additional assistance or service call: 1-855-480-2915 or visit our website www.miseno.com

MISENO

For additional assistance or service call: 1-855-480-2915 or visit our website www.miseno.com

MNO171A

Instrucciones de instalación del grifo

- Diámetro de los orificios de 3,18 cm como mínimo a 4,45 cm como máximo
- Grosor máximo de la plataforma de 8,1 cm (sin escudo de bocallave) o de 6,83 cm (con escudo de bocallave).
- Este grifo para cocina se entrega completamente ensamblado y probado.
- Incluye tuberías de suministro de nylon trenzado con entradas de 3/8"
- Herramientas necesarias: pinzas channel-lock (o llave para tubos), llave para lavabos y llave sueca pequeña
- Cierre el suministro de agua antes de comenzar la instalación

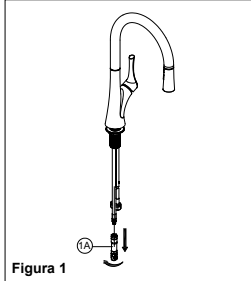


Figura 1

Paso 1

Antes de instalar, retire el ensamble de conexión rápida blanco (1A) del extremo libre de la manguera extensible.

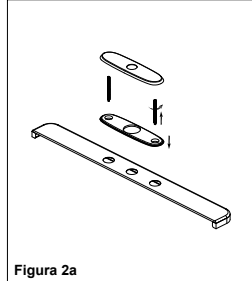


Figura 2a

Paso 2a Montaje de tres orificios

Enrosque los pernos en el escudo de bocallave. Inserte el ensamble del escudo de bocallave por la placa de la base y los orificios del lavamanos.

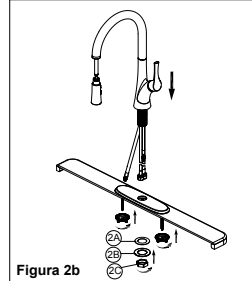


Figura 2b

Paso 2b Montaje de tres orificios

Desate la manguera de rociado negra extensible, asegure el cabezal de rociado en la boquilla del grifo y asegúrese de que haga clic en su lugar. Inserte el grifo en el orificio del escudo de bocallave. Desde debajo del lavamanos, deslice la arandela de plástico (2A), la arandela de metal (2B) y la tuerca roscada (2C) en el grifo y asegúrese de pasar las mangueras de suministro de agua fría y caliente primero y luego la manguera de rociado negra extensible. Asegure en su lugar apretando la tuerca de montaje roscada (2C).

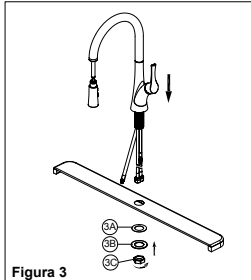


Figura 3

Paso 3 Montaje de un orificio

Desate la manguera de rociado negra extensible, asegure el cabezal de rociado en la boquilla del grifo y asegúrese de que haga clic en su lugar. Inserte el grifo en el orificio en el lavamanos o en la cubierta prefabricada. Desde debajo del lavamanos, deslice la arandela de plástico (3A), la arandela de metal (3B) y la tuerca roscada (3C) en el grifo y asegúrese de pasar las mangueras de suministro de agua fría y caliente primero y luego la manguera de rociado negra extensible. Asegure en su lugar apretando la tuerca de montaje roscada (3C).

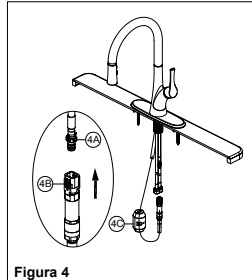


Figura 4

Paso 4

Enrosque el conector de conexión rápida al extremo libre de la manguera extensible. Alinee el bloque (4A) y las lengüetas (4B) en el conector de conexión rápida. Empuje la carcasa del conector de conexión rápida hacia arriba e insértelo a presión en el bloque receptor. Jálelo suavemente hacia abajo para asegurarse de que la conexión esté firme. Después de conectar la manguera, coloque el peso (4C) en la manguera negra, en la parte inferior del bucle para evitar que la manguera se doble.

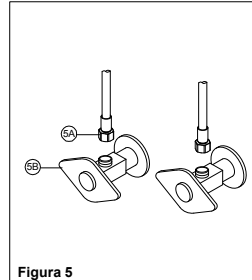


Figura 5

Paso 5

Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua
Enrosca la tuerca (5A) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (5B) y aprieta con una llave. No aprietes demasiado.

MNO171A

Instrucciones de instalación del grifo


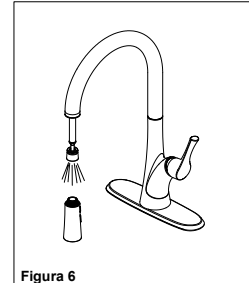


Figura 6

Paso 6

Importante: Después de completar la instalación, abra el suministro de agua caliente y fría. Verifique que no haya fugas. Jale el ensamble de manguera hasta sacarlo de la boquilla y retire el cabezal de rociado, para esto desensámblalo de la manguera girando en dirección contraria a las manecillas del reloj. Asegúrese de sostener el extremo de la manguera hacia abajo en el lavamanos y gire la manija del grifo hacia la posición tibia para que se mezclen el agua caliente y fría. Deje que descarguen las líneas de suministro de agua durante un minuto. Verifique que no haya fugas. Vuelva a apretar las conexiones si es necesario, pero no las apriete demasiado. Vuelva a instalar a mano el cabezal de rociado, apretándolo en la manguera de rociado.

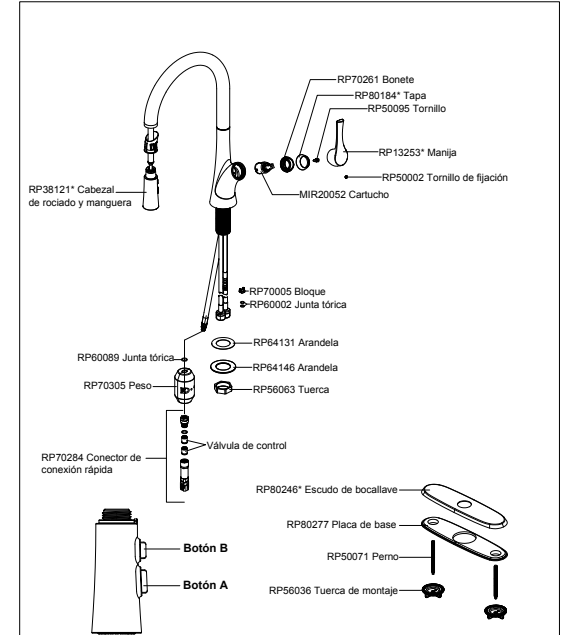

NOTA: Este grifo está equipado con un rociador de dos funciones más una función de pausa. Al cerrar el grifo, este regresará automáticamente al flujo aireado regular.

Botón A: Cambia el flujo de chorro regular a rociado completo

Botón B: Cambia el flujo de rociado completo a chorro regular.

PAUSA: Para iniciar la pausa, mantenga presionado el botón B. Suéltelo cuando desee que el agua fluya otra vez.

Códigos de acabado	*Especificar acabados
CP	Cromo pulido
SS	Acero inoxidable PVD

Piezas

Mantenimiento: Limpie con agua tibia, paño suave de algodón y jabón líquido y no abrasivo para platos. Seque con toalla. Nunca use ácidos, abrasivos fuertes, detergentes ni productos que contengan cloruros en las piezas de este producto.

MISENO

Llame al Servicio al Cliente para obtener ayuda adicional: 1-855-480-2915 o visite nuestro sitio Web www.miseno.com

MISENO

Llame al Servicio al Cliente para obtener ayuda adicional: 1-855-480-2915 o visite nuestro sitio Web www.miseno.com

MNO171A

Instructions pour l'installation du robinet

- Diamètre du trou de 3,18 cm minimum à 4,45 cm maximum.
- Épaisseur maximale du comptoir de 8,1 cm (sans l'écusson) ou de 6,83 cm (avec l'écusson).
- Ce robinet d'évier est entièrement assemblé et prêt à être utilisé.
- Comprend conduites d'alimentation de nylon tressé avec entrées de 15,24 cm (8 po).
- Outils nécessaires : pince multiprise (ou clé à tuyau), clé pour lavabo et petite clé à molette.
- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation en eau.

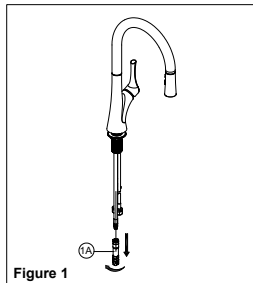


Figure 1

Étape 1

Avant de commencer l'installation, retirez le raccord à branchement rapide en plastique blanc (1A) de l'extrémité libre du tuyau rétractable.

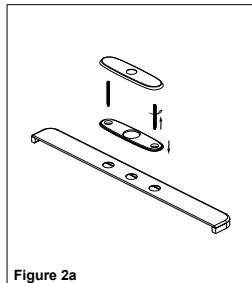


Figure 2a

Étape 2a Installation à trois trous

Vissez les boulons à l'écusson. Insérez l'ensemble d'écusson dans la plaque de base et les trous de l'évier.

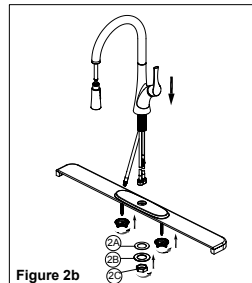


Figure 2b

Étape 2b Installation à trois trous

Détachez le tuyau de vaporisation rétractable noir et fixez la tête de vaporisation au bec du robinet en vous assurant qu'elle s'enclenche. Insérez le robinet dans le trou de l'écusson. En vous positionnant sous l'évier, glissez la rondelle en plastique (2A), la rondelle en métal (2B) et l'écrou fileté (2C) sur le robinet. Assurez-vous de faire passer d'abord les conduites d'alimentation en eau froide et en eau chaude dans le trou de l'écusson, puis le tuyau de vaporisation rétractable noir. Fixez le tout en serrant l'écrou de montage fileté (2C).

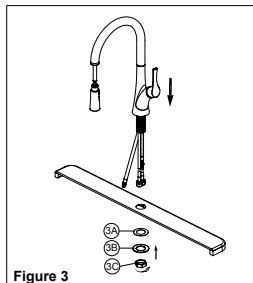


Figure 3

Étape 3 Installation à un trou

Détachez le tuyau de vaporisation rétractable noir et fixez la tête de vaporisation au bec du robinet en vous assurant qu'elle s'enclenche. Insérez le robinet dans le trou de l'évier ou du comptoir. En vous positionnant sous l'évier, glissez la rondelle en plastique (3A), la rondelle en métal (3B) et l'écrou fileté (3C) sur le robinet. Assurez-vous de faire passer d'abord les conduites d'alimentation en eau froide et en eau chaude dans le trou de l'écusson, puis le tuyau de vaporisation rétractable noir. Fixez le tout en serrant l'écrou de montage fileté (3C).

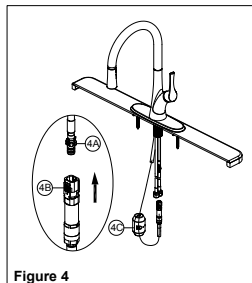


Figure 4

Étape 4

Vissez le raccord à branchement rapide à l'extrémité libre du tuyau rétractable. Alignez le bloc (4A) et les languettes (4B) sur le raccord à branchement rapide. Poussez fermement le boîtier du raccord à branchement rapide vers le haut pour le fixer au bloc récepteur. Tirez vers le bas en appliquant une pression modérée pour vérifier que le raccord a bien été effectué. Après avoir installé le tuyau, attachez le poids (4C) au bas de la boucle du tuyau noir afin d'éviter que celui-ci ne s'enroule.

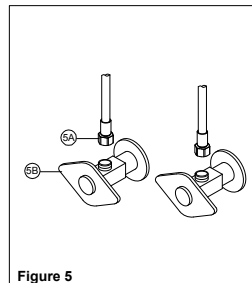


Figure 5

Étape 5

Branchement des conduites d'alimentation en eau
Vissez l'écrou (5A) de la conduite d'alimentation sur la sortie du robinet d'alimentation en eau (5B) et serrez à l'aide d'une clé. Ne serrez pas trop.

MISENO

Pour obtenir de l'aide ou des services d'entretien, téléphonez au : 1 855 480-2915 ou visitez notre site Web à l'adresse www.miseno.com.

MNO171A

Instructions pour l'installation du robinet


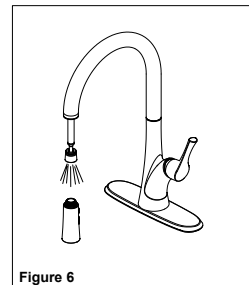


Figure 6

Étape 6

Important : Une fois l'installation terminée, ouvrez l'alimentation en eau chaude et en eau froide. Vérifiez s'il y a des fuites.

Tirez sur l'ensemble de tuyau afin de le faire sortir du bec, puis retirez la tête de vaporisation du tuyau en la dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Assurez-vous de maintenir le bout du tuyau vers le bas dans l'évier et tournez la poignée du robinet dans la position de l'eau tiède pour que l'eau chaude et l'eau froide soient mélangées. Rincez les conduites d'eau pendant une minute. Vérifiez s'il y a des fuites. Resserrez les raccords si nécessaire en évitant de serrer excessivement. Réinstallez la tête de vaporisation en la resserrant à la main sur le tuyau de vaporisation.

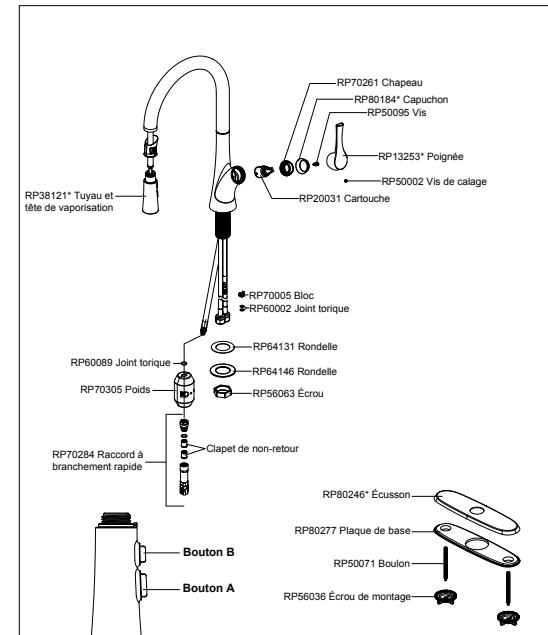

REMARQUE : Ce robinet est doté d'un pulvérisateur à deux modes de fonctionnement et d'un mode pause. Une fois le robinet fermé, il reviendra automatiquement au jet aéré normal.

Bouton A : Modifie le débit de jet normal à vaporisateur intégral.

Bouton B : Modifie le débit de vaporisateur intégral à jet normal.

INTERRUPTION : Pour interrompre le débit, maintenez le bouton B enfoncé. Relâchez-le pour que l'eau se remette à couler.

Codes de fini	*Indiquez le fini
PC	Chrome poli
SS	Acier inoxydable par dépôt physique en phase gazeuse

Pièces

Entretien : Nettoyez l'article avec de l'eau tiède, du savon à vaisselle liquide non abrasif et un linge en coton doux. Essayez-le à l'aide d'un linge sec. N'utilisez jamais de nettoyants acides ni de produits ou de détergents abrasifs forts contenant du chlore sur les pièces de cet article.

MISENO

Pour obtenir de l'aide ou des services d'entretien, téléphonez au : 1 855 480-2915 ou visitez notre site Web à l'adresse www.miseno.com.