



- 1) Turn off power
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap. (Screws not provided).
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
  - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

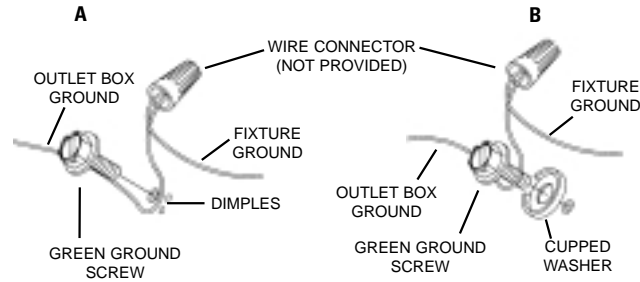

- 5) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor



\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 6) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 7) Tighten fixture to ceiling with lockwasher and knurl knob.
- 8) Place stepped washer in hole from inside of glass.
- 9) Carefully place ring on top of glass.
- 10) Lift glass up to fixture allowing threaded pipe to pass through hole in stepped washer.
- 11) Secure glass in place using rubber washer, flat washer and hexnut. (DO NOT over tighten)
- 12) Slip trim over threaded pipe and screw on finial.

- 1) Apague la alimentación eléctrica.
- 2) Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados en la placa de montaje. (No se provee tornillos).
- 3) Acople la placa de montaje a la caja de conexiones. (No se provee tornillos).
- 4) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
  - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

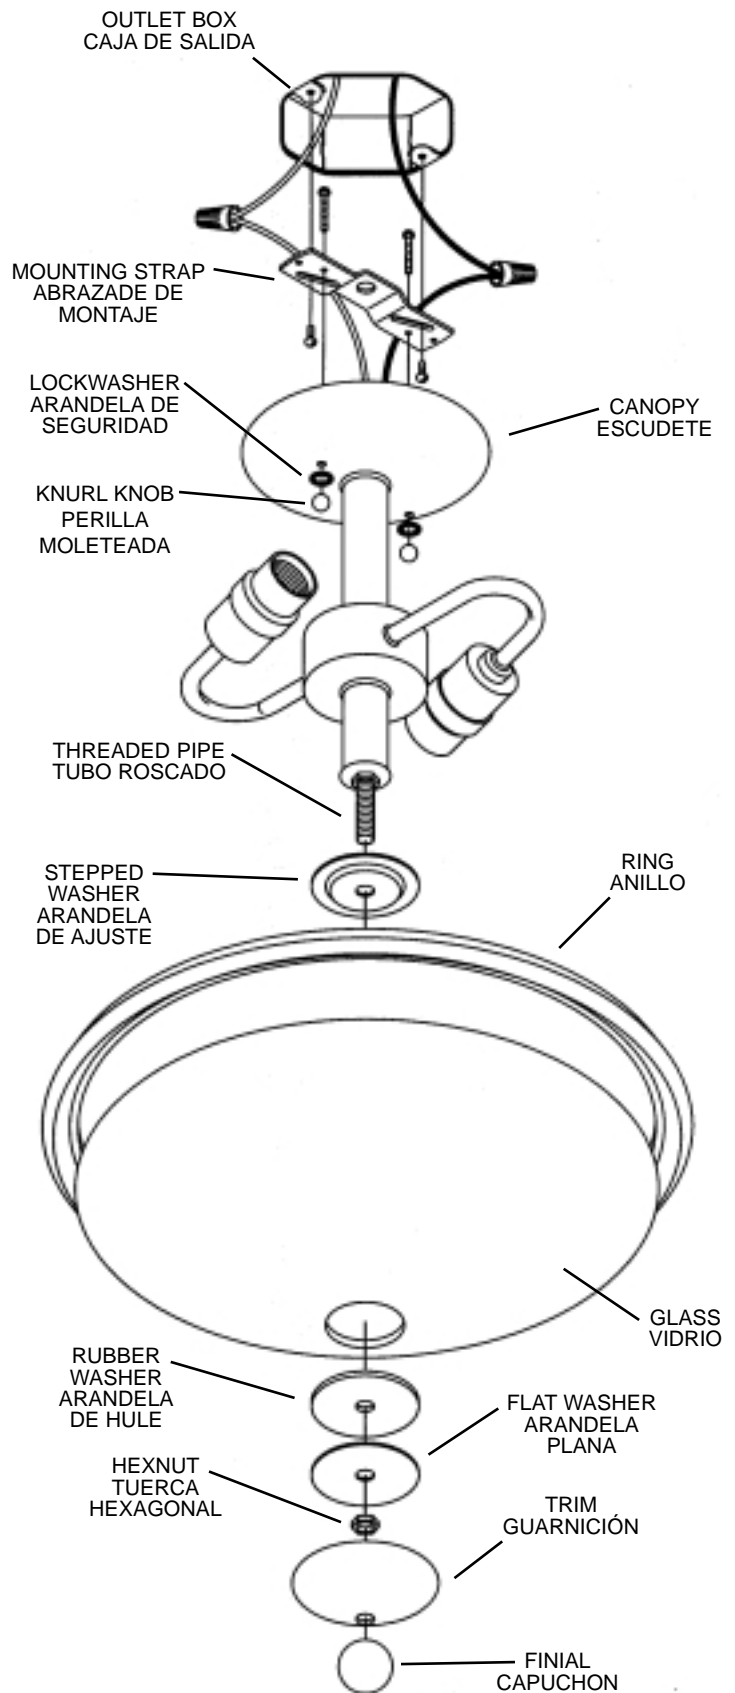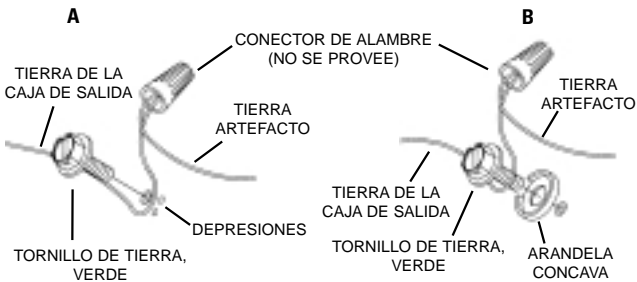

- 5) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 6) Empuje el artefacto al cielo raso, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- 7) Apriete el artefacto al cielo raso con la arandela de seguridad y la perilla moleteada.
- 8) Ponga la arandela de ajuste en el agujero del interior de la pantalla.
- 9) Cuidadosamente ponga en anillo en la parte superior de la pantalla.
- 10) Levante la pantalla arriba al artefacto haciendo pasar el tubo roscado a través del agujero en la arandela de ajuste.
- 11) Asegure la pantalla en el lugar utilizando la arandela de hule, la arandela plana y la tuerca hexagonal. (NO apriete excesivamente.)
- 12) Resbale la guarnición sobre el tubo roscado y atornille en el capuchón.