


- 1) Screw stems into couplings on top of fixture body.
 - 2) Screw loops onto stems.
 - 3) Turn off power.
 - 4) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
 - 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
 - 6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

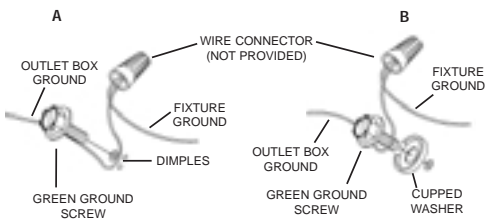

- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).




- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 9) Secure fixture to ceiling using ball knobs.
- 10) Slip glass over socket and secure in place with socket ring. (DO NOT OVER TIGHTEN.)

- 1) Atornille los vástagos en los acoplamiento encima del cuerpo del artefacto.
- 2) Atornille los lazos en los vástagos.
- 3) Apague la alimentación eléctrica.
- 4) Monte los tornillos de montaje a la caja de salida. (Los tornillos no se proveen).
- 5) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (Los tornillos no se proveen).
- 6) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

- A) En las lámparas que tienen el fleje de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente debajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido). Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

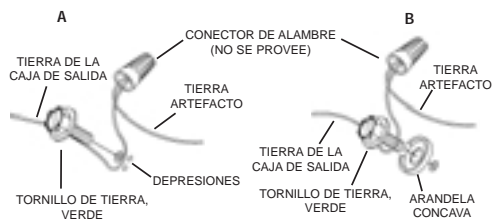

- 7) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto

| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 8) Empuje el portalámparas al cielo raso, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete.
- 9) Asegure el portalámparas al cielo raso, con las perillas redondas.
- 10) Resbale el vidrio sobre el casquillo y sujete en el lugar con el anillo del portalámparas. (NO apriete excesivamente.)