



# Aspect Metal™ Peel & Stick Tile Installation Guide

## PROPER SURFACE PREPARATION IS ESSENTIAL FOR A SUCCESSFUL PROJECT

Failure to follow recommended surface preparation instructions may void the warranty

Read this installation manual in its entirety before you start. For the typical do-it-yourselfer, the installation of Aspect Metal Peel & Stick Tiles is a relatively “easy” project. There are additional tips and ideas for the design and installation of your project on our website, Aspectideas.com. If you have doubts about doing this installation, you should contact a qualified contractor, carpenter or professional installer.

### Before You Begin

Installing Aspect Metal Peel & Stick Tiles is a simple, exciting project that adds instant style to your kitchen or bath. We have deliberately over explained the tile installation. Have fun with this project. It's going to be easy and look great!

The adhesive on the back side of the Aspect tiles is engineered to be both highly-aggressive and pressure-sensitive. Proper wall preparation is required. Aspect can be installed over most structurally sound substrates if they are clean, flat, smooth, dry and free of dust, wax, soap scum and grease. Acceptable substrates are drywall, plaster or clean, smooth tile (glazed, porcelain-type tile; not porous or textured). Any damaged, loose or uneven areas must be repaired, patched, leveled and primed. Fill cracks and irregularities with wallboard compound or spackling, then sand smooth with fine-grit sandpaper.



Occasionally, even after properly preparing the substrate, the surface can still have bows, high spots, ridges or uneven areas. One way to test the area of the substrate where the tile is to be applied is to place a tile (with the back liner unpeeled) on the area to see if it “rocks” or if it has a solid, flat foundation. If proper adhesion is difficult or impossible, a recommended adhesive can be applied to the back of the tile to allow good adhesion.

Recommended adhesives: Loctite® PL Premium®, Loctite® PL Premium Advanced®, LePage® PL Premium® (Canada). Carefully read and follow manufacturer's directions for the adhesive.



Allow the tiles and substrate to come to room temperature (65 to 100 degrees F) before installation.


### Tools and supplies needed

- Protective eyewear or safety goggles
- Measuring tape
- Recommended adhesive (if small tile pieces are used or wall is not flat)
- Straightedge or Speed Square®
- Pencil or other nonpermanent marker
- Soft cloth
- Chalk line
- Level (2' to 4')
- Fine-grit sandpaper (400-600 grit)
- Caulk gun and caulk or Aspect trim (optional)
- Safety gloves


### If cutting tiles, one of the following tools will be needed

- Jig saw or chop saw
- Hack saw
- Hole saw or coping saw (for circular cuts or electrical outlet cutouts only)


**Design:** There are many tile patterns available for backsplash and other applications. Here are some popular examples. If you don't find what you are looking for, be creative — go ahead and design your own pattern.

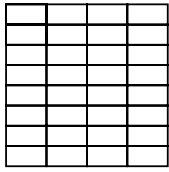


Stack Bond

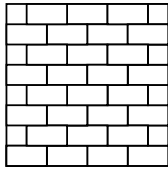


Subway

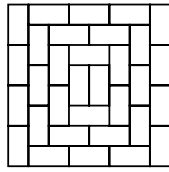


Running Bond

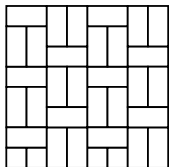

Basket Weave 1

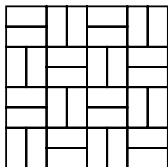

Basket Weave 2

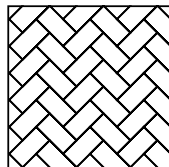

Herringbone

See Aspectideas.com for herringbone layout instructions.

**Layout:** One popular layout method is to begin from the center of the area to be covered. This method allows balance around the perimeter of the work area. Find the center point between the horizontal and vertical measurements and mark on the wall or work area with a pencil. Snap a vertical and a horizontal chalk line as a reference. Be sure the horizontal reference line is level and the vertical reference line is plumb.

Identify the high point(s) of your countertop by measuring from the horizontal reference line or by using a level. Snap a reference line for the top of the first row of tiles after marking 1/8" above the highest point (at 3-1/8") (Picture A). The top edge of the first row will be installed along this line. You can caulk the bottom gap after all the tiles are installed.

Use a level or measuring tape to mark the vertical termination point of your installation (Picture B).



Picture A



Picture B

Measure the first area to be covered by Aspect material. We recommend you lay out the entire project on a flat surface, like a table or the floor, before installing to the substrate, to be sure you have enough tiles and your design is correct.

As each project is different, be sure to plan for cutouts, corners or edge treatments before applying tiles.

### 1) Installing your first tile: Here's where the fun begins.

Be sure the substrate is clean and dry. Remove the film backing from both sides of the tile. Lightly place the tile onto the wall using your reference lines. **Do not** apply pressure to the tile until you are sure of your placement. The aggressive design of the adhesive does not allow for repositioning after pressing firmly. If it is in the right position, firmly applying even pressure across the entire tile. **CAUTION: Do not stand or walk on release paper or a tile with release paper on the back as it is extremely slippery. Place it in a wastebasket immediately upon removal from tile.**



The adhesive on the back of the Aspect Metal tiles is extra sticky and pressure sensitive.

### 2) Cutting tiles: The most important thing to remember here is to cut only the tiles, not yourself — be careful. Be sure to protect your eyes from damage by using protective eyewear or safety goggles.

Measure and mark the tile with a marker on the protective film where the cut must be made (Picture C).



Picture C

If cutting tiles is necessary, using a chop saw is the recommended cutting method. Be sure to follow all safety procedures, including using safety eyewear, when using saw (Picture D).



Picture D

Alternative cutting methods are a miter box or hack saw for any necessary straight cuts. Use a hole saw or coping saw for circular cuts or electrical outlet cutouts. When cutting is complete, use a fine-grit sandpaper or a small metal file to debur the cut edges. Take the cut tile to the work space and place it in its intended location, ensuring it fits properly before removing the protective film on either side of the tile.


### 3) Install and/or cut remaining tiles in the same fashion as described above. When tiling to your satisfaction, press each again firmly with your hand. This will ensure that the adhesive bonds to the substrate.



Allow 24 hours for the adhesive to set before exposing them to a heat source (such as a stovetop or oven). Clean or touch up tiles with a glass cleaner and soft cloth or paper towels.

### 4) Edge finishing

To finish your tile backsplash, Aspect trim is available to match every tile finish. A second option is to seal the outside edges with caulk using the same materials and method used to seal the gap under the bottom row of tiles

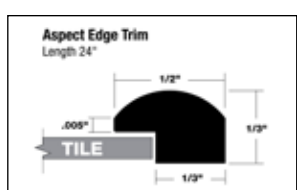

### Tips and Techniques

For additional tips and techniques see Aspectideas.com.

### Adhering small pieces

Use tube adhesive for cut pieces of Aspect that are less than a third of a full tile.

### Fitting Partial Tiles

To fit partial tiles, lay the tile to be cut exactly over the last full tile. Place another full tile against the wall and mark the cutting line where the tiles overlap. Cut tile on line. Before peeling the backing paper off self-adhering tile, check that the cut tile fits. Do not force it into place. Install tile (removing paper from self-adhering tile), and press tile firmly into position.

### Fitting Around Pipes

To fit around pipes, make a cardboard pattern as a guide and use it to draw an outline on the tile. Cut to shape. A carbide-tipped hole saw can also be used. Check fit before peeling off backing paper. The tile should fit snugly but don't force it into place.



# Guía de Instalación de las Baldosas "Despegar y Adherir" de Aspect Metal™

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ADECUADA ES ESENCIAL PARA EL ÉXITO DE UN PROYECTO

El incumplimiento de las instrucciones de preparación recomendada superficie podría anular la garantía

Lea este manual de instrucciones completamente antes de empezar. Para una persona que está acostumbrada a hacer proyectos, la instalación de las baldosas "despegar y adherir" de Aspect sería un proyecto relativamente fácil de hacer. Hay consejos e ideas adicionales para el diseño e instalación de su proyecto en nuestra página de web, Aspectideas.com. Si usted tiene duda de que pueda hacer esta instalación, póngase en contacto con un contratante calificado, carpintero, o instalador profesional.

### Antes de comenzar

Se pueden instalar las baldosas metálicas de Aspect por dos métodos fáciles. proyecto ilusionante que añade estilo instantánea a su cocina o baño. Deliberadamente más hemos explicado la instalación del azulejo. Diviértete con este proyecto. Va a ser fácil y se ven muy bien!

El adhesivo en la parte posterior de las baldosas de aspecto está diseñado para ser muy agresivos y sensible a la presión (ver abajo). Se requiere la preparación adecuada. Aspecto puede instalarse sobre sustratos estructuralmente más si son limpios, plana, lisa, seca y libre de polvo, grasa, cera y residuos de jabón. Los sustratos aceptables son paneles de yeso, yeso o azulejo limpia, lisa (esmaltado, tipo porcelana azulejo; no porosas o con textura). Las áreas dañadas, sueltas o desiguales deben ser reparadas, parcheadas, niveladas y cebadas. Rellenar grietas e irregularidades con compuesto de paneles de yeso o masilla, arena suave con papel de lija de grano fino.



En ocasiones, incluso después de preparar correctamente el sustrato, la superficie puede tener todavía arcos, puntos altos, crestas o áreas irregulares. Una forma de la superficie del sustrato donde el azulejo es aplicarse es colocar una ficha (con el revestimiento posterior sin pelar) en la zona para ver si se "sale" o si tiene una base sólida y plana. Si una adherencia adecuada es difícil o imposible, un adhesivo recomendado puede aplicarse a la parte posterior de la baldosa para permitir la buena adherencia.



Adhesivos recomendados: Loctite® PL Premium®, Loctite® PL Premium Advanced®. Cuidadosamente lea y siga las instrucciones del fabricante del adhesivo.


Permitir que las baldosas y sustrato que alcance la temperatura ambiente (65 a 100 grados F. ) antes de la instalación.

### Herramientas y suministros necesarios:


- Gafas protectoras o gafas de seguridad
- Cinta de medir
- Recomendada adhesivo (si se utilizan piezas de azulejo pequeño o pared no es plana)
- Una regla o una velocidad Square®
- Lápiz u otro marcador no permanente
- Paño suave
- La línea de tiza
- Nivel (2' a 4')
- Papel de lija de grano fino (grano de 400-600)
- Pistola de calafateo y aplique sellador o aspecto recortar (opcional)
- Guantes de seguridad

### Si será necesario cortar azulejos, una de las siguientes sierras:


- Caladora o sierra trozadora
- Sierra para metales
- Serrucho o sierra de marquetería (para cortes circulares o sólo los cortes de corriente eléctrica)

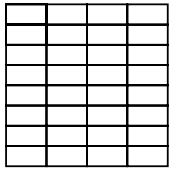


Stack Bond

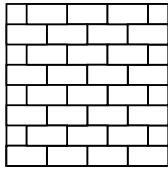


Subway

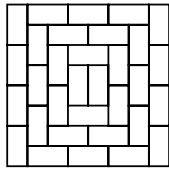


Running Bond

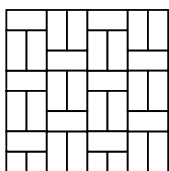

Basket Weave 1

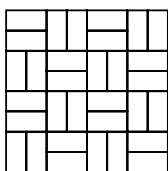

Basket Weave 2

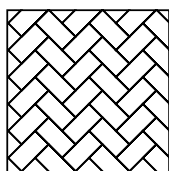

Herringbone

**Diseño:** Hay muchos patrones de mosaico disponibles para salpicadero y otras aplicaciones. Aquí hay algunos ejemplos populares. Si no encuentras lo que buscas, ser creativos, seguir adelante y diseñar su propio patrón.

(See Aspectideas.com for herringbone layout instructions.)

**Diseño:** Un método de diseño popular es comenzar desde el centro del área a cubrir. Este método permite equilibrio alrededor del perímetro de la zona de trabajo. Encontrar el punto central entre las medidas horizontales y verticales y marca en la zona de trabajo o pared con un lápiz. Ajuste vertical y una línea de tiza horizontal como referencia. Asegúrese de que la línea horizontal de referencia es el nivel y la línea vertical de referencia esté a plomo.

Identificar la high point(s) de su encimera midiendo desde la línea horizontal de referencia o con un nivel. Una línea de referencia para la parte superior de la primera fila de azulejos después de la marca 1/8" por encima del punto más alto (en 3-1/8"). El borde superior de la primera fila se instalará a lo largo de esta línea. Después de instalación todas las fichas, puede selle la brecha de la parte inferior.



Picture A



Picture B

Utilice un nivel o cinta para marcar el punto de terminación vertical de la instalación.

Medir la primera área a ser cubierto por el aspecto material. Se recomienda disponer todo el proyecto sobre una superficie plana, como una mesa o el piso, antes de instalar el sustrato, que tiene suficiente azulejos y su diseño es correcto.



Como cada proyecto es diferente, asegúrese de plan de recortes, esquinas o tratamientos de borde antes de aplicar azulejos.

### 1) Instalar su primer azulejo: aquí es donde empieza la diversión.

Asegúrese de que el sustrato esté limpia y seca. Quite la película de ambos lados de la baldosa. Suavemente Coloque el azulejo en la pared utilizando las líneas de referencia (ver abajo). No aplique presión al azulejo hasta que esté seguro de su colocación. El diseño agresivo del adhesivo no permite la reposición después de presionar firmemente. Si está en la posición correcta, aplique presión uniforme a través de la baldosa toda. PRECAUCIÓN: No se pare ni caminar en papel o en un mosaico con papel en la parte posterior ya que es muy resbaladizo. Colóquelo en un basurero inmediatamente después de sacarlos del azulejo.



Picture C



Picture D

### 2) Corte de azulejos: lo más importante a recordar aquí es para cortar sólo las baldosas, no usted mismo, tenga cuidado. Asegúrese de proteger sus ojos del daño mediante el uso de gafas de protección ocular o seguridad.

Mida y marque el azulejo con un marcador en la película protectora donde debe realizarse el corte. (C)

Si el corte de azulejos es necesario, usando una sierra trozadora es el método de corte recomendado. Asegúrese de proteger sus ojos de seguridad, al utilizar la sierra. (D)




Métodos de corte alternativos son una caja de ingletes o sierra para marquetería para cortes circulares o los cortes de corriente eléctrica. Una vez finalizada la corte, use un papel de lija de grano fino o un pequeño archivo de metal para elimine las rebabas de los bordes cortados. Tomar el corte azulejo para el espacio de trabajo y colóquela en su lugar previsto, asegurándose de que encaje correctamente antes de retirar la película protectora a ambos lados de la baldosa.

### 3) Instalar o cortar azulejos restantes de la misma manera como se describió anteriormente. Asegurarse que las baldosas se adhiera a su satisfacción, pulse cada nuevo firmemente con la mano. Esto asegurará que el adhesivo se adhiera al sustrato.

Deje transcurrir 24 horas para el pegamento de los azulejos antes de exponerlos a fuentes de calor (como una estufa o el horno). Azulejos limpios o retoque con un paño de vidrio limpio y suave o toallas de papel.

### 4) Borde acabado

Para terminar los bordes de su azulejo trim está disponible para que coincida con el acabado de cada azulejo. Una segunda opción es para sellar los bordes externos con masilla utilizando los mismos materiales y método utilizado para sellar el hueco debajo de la fila inferior de azulejos.

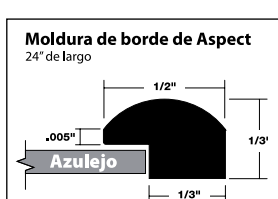

### Consejos y técnicas

Para obtener sugerencias y técnicas Consulte aspectideas.com.

### Adhesión de pequeñas piezas

Utilice pegamento de tubo para trozos de aspecto que son menos de un tercio de una loseta entera.

### Colocación de azulejos parciales

Para colocar baldosas parciales, coloque las baldosas a cortar exactamente sobre la última baldosa completa. Coloque otro azulejo completo contra la pared y marque la línea de corte donde se superponen los azulejos. Cortar el azulejo en línea. Antes de pelar el papel de respaldo azulejo autoadhesiva, compruebe que se ajusta al corte azulejo. No forzar en su lugar. Instale el azulejo (quitar el papel de azulejo autoadhesiva) y presione el azulejo firmemente en su posición.

### Ajuste alrededor de la tubería

Para hacer un patrón de cartón guía y utilizarla para trazar un contorno en el azulejo. Corte a la forma. También puede utilizar un serrucho de punta de carburo. Verificación ajuste antes de despegar el papel. El azulejo debe encajar perfectamente, pero no a la fuerza en el lugar.