



PROPER SURFACE PREPARATION IS ESSENTIAL FOR A SUCCESSFUL PROJECT

Failure to follow recommended surface preparation instructions may void the warranty

Read this installation manual in its entirety before you start. There is additional information on this product and installation at AspectIdeas.com. If you have doubts about doing this installation, you should contact a qualified contractor, carpenter or professional installer.

Tools and supplies needed:

- Protective eyewear or safety goggles
- Measuring tape
- Straightedge or Speed Square®
- Pencil or other nonpermanent marker
- Soft cloth
- Chalk line
- Level (2' to 4')
- Fine-grit sandpaper (400–600 grit)
- Caulk gun and caulk or Aspect trim (optional)

Due to manufacturing variations, we cannot guarantee an exact color match from lot to lot. Prior to adhering Aspect tiles to your wall, please unpackage & lay out all purchased product to ensure color consistency. If you encounter unreasonable color variation, please give us a call at 1-800-434-3750 (7am-4:30pm CST, M-F) so that we may assist you with your project.

If cutting tiles, one of the following tools will be needed:

- Jig saw (recommended)
- Safety gloves
- Masking tape
- Miter box or chop saw (for straight cuts only)
- Hole saw or coping saw (for circular cuts or electrical outlet cutouts only)



jig saw

Before you begin

Installing Aspect peel & stick matted metal tiles is a simple, exciting project that adds instant style to your kitchen or bath. We have deliberately overexplained the tile installation. Have fun with this project. It's going to be easy and look great!

The adhesive on the back side of the Aspect tiles is engineered to be both highly-aggressive and pressure-sensitive. Proper wall preparation is required. Aspect can be installed over most structurally sound substrates if they are clean, flat, smooth, dry, and free of dust, wax, soap scum and grease. Acceptable substrates are drywall, plaster or clean, smooth tile (glazed, porcelain type tile; not porous or textured). Any damaged, loose or uneven areas must be repaired, patched, leveled and primed. Fill cracks and irregularities with wallboard compound or spackling, then sand smooth with fine-grit sandpaper.



The adhesive on the back side of the Aspect tiles is engineered to be both highly-aggressive and pressure-sensitive

Occasionally, even after properly preparing the substrate, the surface can still have bows, high spots, ridges, or uneven areas. Place a level against the wall. If there is a 1/8" gap or greater, use a filler such as spackling or drywall compound to fill in imperfections.

Allow the tiles and substrate to come to room temperature (65 to 100 degrees F) before installation.

Layout

Measure the first area to be covered by Aspect material. We recommend you lay out the entire project on a flat surface, like the counter top, a table or the floor, before adhering to the substrate, to be sure you have enough tiles and your design and layout is correct. This will also give you good reference as to how the tiles will look on your wall.

As each project is different, be sure to plan for cutouts, corners or edge treatments before applying tiles.

One popular layout method is to begin from the inside corner of your counter and work across left to right. This method allows you to use two points of reference, your vertical wall and horizontal counter top. Note — when using these two points of reference, be sure to check them for level on the horizontal plane and 90° on the vertical plane. This will prevent any problems as you build your backsplash.

Lay a 4' level on top of your counter top or backsplash return lip if you have one. If the counter is level, use it as your reference. If not, identify the high point(s) of the counter top. Draw a horizontal line using your level and snap a reference line to indicate the high point. Snap a reference line to indicate the top of the first row of tiles. The top edge of the first row will be installed along this line. Use a level or measuring tape to mark the vertical termination point of your installation.

Installing your first tile

Here's where the fun begins. Be sure the substrate is clean and dry. Remove the adhesive liner from the back of the matted tile. Align the tile where you want it on the reference lines.



Mark horizontal and vertical reference points



DO NOT bend the tile backwards

DO NOT bend tiles backwards as it could permanently stretch and misshape the tile matting.

Lightly place the tile onto the wall using your reference lines. DO NOT apply pressure to the tile until you are sure of your placement.

The aggressive design of the adhesive does not allow for repositioning after pressing firmly. If it is in the right position, firmly apply even pressure across the entire tile.



Lightly place the tile onto the wall

When applying subsequent tiles, first "dry fit" the tiles with the adhesive liner in place to ensure proper fit. Dry fit tile against the wall exactly where it will be placed. Place each section as if placing a puzzle piece.



Place each section as if placing a puzzle piece



Do not apply pressure until you are sure of your placement

Lightly place subsequent tiles on the wall using your reference lines. DO NOT apply pressure to the tile until you are sure of your placement.

Cutting tiles


If cutting tiles is necessary, use one of our recommended tools and methods listed above. A jig saw is the recommended cutting method. Alternative cutting methods are a miter box or hack saw for any necessary straight cuts. Use a hole saw or coping saw for circular cuts or electrical outlet cutouts. If a jigsaw is used, adhere the tiles to a solid substrate (E.g., plywood) with masking tape.

Measure where the cut must be made. Map out and mark the cut using masking tape to cover the surface of the tile. Cut the tile using the recommended cutting tools. Take the cut tile to the work space and place it in its intended location, ensuring it fits properly. Cut and install all remaining tiles using the same steps described above. When tiles are installed to your satisfaction, press each again firmly with your hand. This will ensure that the adhesive bonds to the substrate.



Measure, map out, and mark where the cut must be made

Cut the tile using the recommended cutting tools

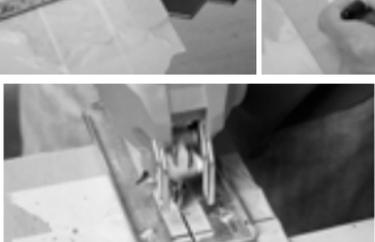


Allow 24 hours for the adhesive to set before exposing them to a heat source (such as a stovetop or oven). Clean or touch-up tiles with glass cleaner and soft cloth or paper towels.

Tips and Techniques

For additional tips and techniques see aspectideas.com.

Deburring cut tiles

If desired, use a fine-grit sandpaper or a small metal file to deburr the cut edges.

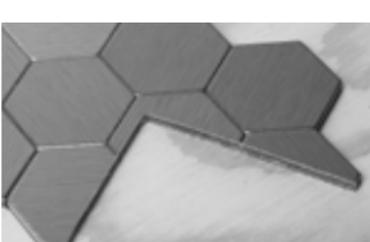

Use sandpaper or a small metal file to deburr sharp edges




Caulking the counter top seam

Caulking counter top seam
If desired, apply a 1/8" bead of caulk or silicone sealant in the gap under the bottom row. Wipe off excess sealant. Choose clear or colored caulk according to your preference.

Edge finishing

To finish the edges of your tile backsplash, Aspect trim is available to match every tile finish. A second option is to seal the outside edges with caulk using the same materials and method used to seal the gap under the bottom row of tiles.

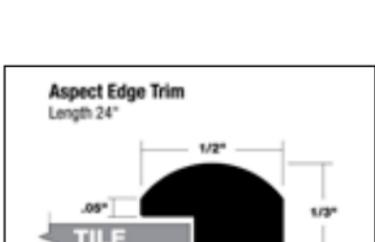

Adhering small pieces

Use tube adhesive for cut pieces of Aspect that are less than a third of a full tile.

Removing tiles


If tiles need to be removed, use a putty knife and a heat gun or hairdryer to make the process easier. Note — by removing tiles, you risk damaging your walls and the tiles will be unusable.



Finishing option 1: Matching finish trim piece

Fitting around pipes

To fit around pipes, make a cardboard pattern as a guide and use it to draw an outline on the tile. Cut to shape. A carbide-tipped hole saw can also be used. Check the fit before peeling off backing paper. The tile should fit snugly, but don't force it into place.

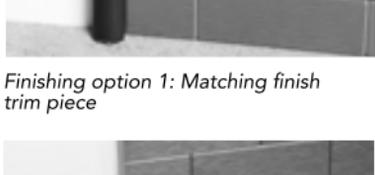

Finishing option 2: Caulking outside edges

www.Aspectideas.com

Aspect Metal™ is a product of ACP. Patent pending. Made in the USA.



Guía de instalación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ADECUADA ES ESENCIAL PARA EL ÉXITO DE UN PROYECTO

El incumplimiento de las instrucciones de preparación recomendada superficie podría anular la garantía

Lea este manual en su totalidad antes de empezar. Hay información adicional sobre este producto y la instalación en AspectIdeas.com. Si tiene dudas sobre esta instalación, usted debe contactar a un técnico cualificado, carpintero o instalador profesional.

Herramientas y suministros necesarios:

- Gafas protectoras o gafas de seguridad
- Cinta de medir
- Una regla o una velocidad Square®
- Lápiz u otro marcador no permanente
- Paño suave
- La línea de tiza
- Nivel (2' a 4')
- Papel de lija de grano fino (grano de 400-600)
- Pistola de calafateo y aplique sellador o aspecto recortar (opcional)

Debido a variaciones en la fabricación, no podemos garantizar el color exacto del lote a lote. Antes de adherir azulejos aspecto a la pared, por favor, desempaquetar y los productos adquiridos para asegurar la consistencia de los colores. Si encuentra razonable variación de color, por favor llámenos al 1-800-434-3750 (7 am-16:30 CST, M-F) para que podamos ayudarle con su proyecto.

Si será necesario cortar azulejos, una de las siguientes herramientas:

- Sierra de vaivén (recomendada)
- Guantes de seguridad
- Cinta de enmascarar
- Caja de ingletes o chuleta de la sierra (para cortes rectos solamente)
- Serrucho de calar o sierra de afrontamiento (para cortes circulares o cortes de corriente eléctrica sólo)



Sierra de vaivén

Antes de comenzar

Instalación de aspect peel & stick matted tiles es un proyecto sencillo y emocionante que añade estilo instantánea a su cocina o baño. Deliberadamente hemos explicado la instalación del azulejo. Diviértete con este proyecto. Va a ser fácil y se ven muy bien!

El adhesivo en la parte posterior de las baldosas de aspecto está diseñado para ser muy agresivos y sensible a la presión. Se requiere la preparación adecuada. Aspecto puede instalarse sobre sustratos estructuralmente más si son limpios, plana, lisa, seca y libre de polvo, grasa, cera y residuos de jabón. Los sustratos aceptables son paneles de yeso, yeso o azulejo limpia, lisa (esmaltado, tipo porcelana azulejo; no porosas o con textura). Las áreas dañadas, sueltas o desiguales deben ser reparadas, parcheadas, niveladas y cebadas. Rellenar grietas e irregularidades con compuesto de paneles de yeso o masilla, arena suave con papel de lija de grano fino.



El adhesivo en la parte posterior de los azulejos de aspect está diseñado para ser muy agresivos y sensible a la presión.

En ocasiones, incluso después de preparar correctamente el sustrato, la superficie puede tener todavía arcos, puntos altos, crestas o áreas irregulares. Coloque un nivel contra la pared. Si hay un espacio de 1/8" o más, utilice un relleno con masilla o compuesto de paneles de yeso para rellenar las imperfecciones.

Permitir que las baldosas y sustrato que alcance la temperatura ambiente (65 a 100 grados F.) antes de la instalación.

Diseño

Medir la primera área a ser cubierto por el aspecto material. Se recomienda que disponer todo el proyecto sobre una superficie plana, como el mostrador, una tabla o el piso, antes de la adhesión al sustrato, que tiene suficiente azulejos y su diseño y el diseño es correcto. Esto también le dará buena referencia en cuanto a cómo se verán los azulejos en la pared.

Ya que cada proyecto es diferente, estar seguro de planear para recortes, esquinas o tratamientos de borde antes de aplicar azulejos.

Un método popular layout es empezar de la esquina interior de tu contador y trabajar a través de izquierda a derecha. Este método permite el uso de dos puntos de referencia, su pared vertical y horizontal mostrador. Nota: cuando se utiliza estos dos puntos de referencia, asegúrese de comprobar su nivel en el plano horizontal y el 90° en el plano vertical. Esto evitará cualquier problema a la hora de crear los alicatados a medida.


Establecer un nivel 4" en la parte superior de la encimera o labio alicatados a medida volver si tiene uno. Si el contador es el nivel, utilizarla como referencia. Si no, identificar el alto punto(s) de la encimera. Dibujar una línea horizontal con su nivel y sacar una línea de referencia para indicar el punto alto. Haz una línea de referencia para indicar el comienzo de la primera fila de baldosas. El borde superior de la primera fila se instalará a lo largo de esta línea. Utilizar un nivel o cinta métrica para marcar el punto de terminación vertical de la instalación

La instalación de su primer azulejo

Aquí está donde la diversión comienza. Esté seguro que el substrate es limpio y seco. Quite el transatlántico adhesivo de la espalda del azulejo enmarañado. Alinee el azulejo donde usted lo quiere en las líneas de referencia.



Marcar los puntos de referencia horizontal y vertical

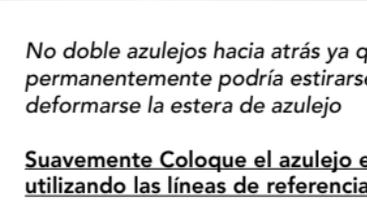

No doble el azulejo hacia atrás

No doble azulejos hacia atrás ya que permanentemente podría estirarse y deformarse la estera de azulejo

Suavemente Coloque el azulejo en la pared utilizando las líneas de referencia. No aplique presión al azulejo hasta que esté seguro de su colocación.

El diseño agresivo del pegamento no tiene la nueva colocación en cuenta después de apretar firmemente. Si está en la posición correcta, firmemente aplique hasta la presión a través del azulejo entero.



Ligeramente coloque el azulejo en la pared

Cuando la aplicación de azulejos subsecuentes, primero "seca adecuado" los azulejos con el transatlántico adhesivo en el lugar para asegurar apropiado adecuado. El azulejo adecuado seco contra la pared exactamente donde será colocado. Coloque cada sección como si colocando una pieza de rompecabezas



Coloque cada sección como si va a colocar una pieza del rompecabezas



No aplique presión hasta que esté seguro de su colocación

Ligeramente coloque azulejos subsecuentes en la pared usando sus líneas de referencia. No aplique la presión en el azulejo hasta que usted esté seguro de su colocación.

Corte de azulejos

Si el corte de azulejos es necesario, utilice una de nuestras herramientas recomendadas y métodos enumerados anteriormente. Una sierra de vaivén es el método de corte recomendado. Métodos de corte Alternativos son una caja de ingletes o sierra para cualquier cortes rectos. Utilizar un serrucho o sierra de marquetería para cortes circulares o los cortes de corriente eléctrica. Si se utiliza una sierra de calar, se adhieren a los azulejos a un sustrato sólido (p. ej., madera contrachapada) con cinta de enmascarar.

Medida donde debe realizarse el corte. Trazar y marcar el corte con cinta de enmascarar para cubrir la superficie de la baldosa. Cortar el azulejo utilizando las herramientas de corte recomendadas. Tomar el corte azulejo para el espacio de trabajo y colóquela en su lugar previsto, asegurándose de que encaje correctamente. Corte e instale todas las fichas restantes siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente. Cuando se instalan los azulejos a su satisfacción, pulse cada nuevo firmemente con la mano. Esto asegurará que el adhesivo se adhiera al sustrato.



Medir, trazar y marcar donde se debe hacer el corte

Cortar el azulejo utilizando las herramientas de corte recomendada




Deje transcurrir 24 horas para que el adhesivo antes de exponerlos a fuentes de calor (como una estufa o el horno). Azulejos limpios o contacto con vidrio paño limpio y suave o toallas de papel.

Consejos y técnicas

Para obtener sugerencias y técnicas Consulte aspectideas.com.

Desbarbado corta azulejos

Si lo desea, utilice un papel de lija de grano fino o una lima de metal pequeña que elimine las rebabas de los bordes cortados.

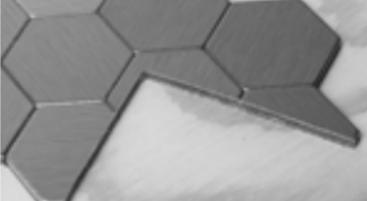


Utilice papel de lija o una lima de metal pequeña que elimine las rebabas de los bordes afilados



Junta superior de contador

Contador de calafateo costura superior Si lo desea, aplicar una capa de 1/8 pulg. de masilla o silicona en la brecha en la fila inferior. Limpie el exceso de producto. Elija claro o de color calafatear según sus preferencias.

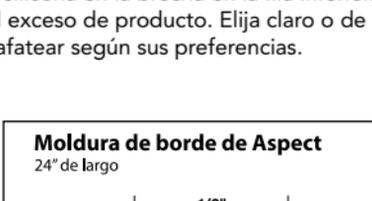

Acabamiento del borde Para terminar los bordes de su azulejo de piso, aspecto trim está disponible para que coincida con el acabado de cada azulejo. Una segunda opción es para sellar los bordes externos con masilla utilizando los mismos materiales y método utilizado para sellar el hueco debajo de la fila inferior de azulejos.




Acabado opción 1: juego final recortar la pieza

Adhesión de pequeñas piezas Utilice pegamento de tubo para trozos de aspect que son menos de un tercio de aspect entera.

Extracción azulejos

Si se retiran paneles, utilice una espátula y una pistola de calor o secador para facilitar el proceso. Nota: al eliminar azulejos, corre el riesgo de dañar los muros y las baldosas es inutilizable.

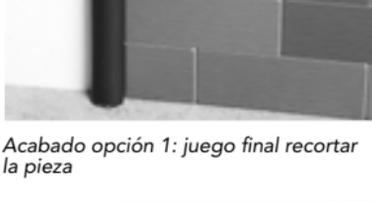

Opción 2: acabado de calafateo bordes exteriores

Ajuste alrededor de la tubería

Para caer alrededor de tuberías, hacer un patrón de cartón de guía y utilizarla para trazar un contorno en el azulejo. Corte a la forma. También puede utilizar un serrucho de punta de carburo. Verificación ajuste antes de despegar el papel. El azulejo debe encajar perfectamente, pero no a la fuerza en el lugar.

