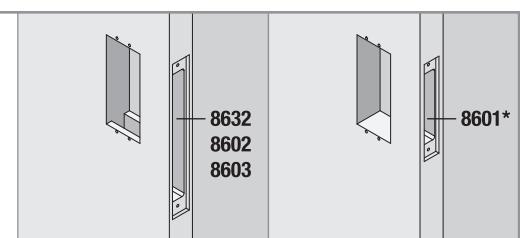


PK.1292 Rev 01 PD006 Trim

Template for PD006 Trim
Plantilla para el contramarco PD006
Gabarit pour la plaque de finition PD006

Step 1 Use the mortise template to prep the door edge.**Paso 1** Utilice la plantilla de la mortaja para preparar el borde la puerta.**Étape 1** Utiliser le gabarit de la mortaise pour préparer le bord de porte.**Step 2** Use the trim template to prep the face of the door.**Paso 2** Utilice la plantilla del contramarco para preparar la cara de la puerta.**Étape 2** Utiliser le gabarit le plus petit pour préparer la face de la porte.**Step 3** Install the mortise.**Paso 3** Instale la mortaja.**Étape 3** Installer la mortaise.**Step 4** Install the trim.**Paso 4** Instale el contramarco.**Étape 4** Installer la plaque de finition.

*If using a 8601 passage mortise, the trim plates may be positioned anywhere on the door, as the trim does not interact with the mortise box.

*Si utiliza una mortaja de paso 8601, las placas del contramarco pueden ubicarse en cualquier parte de la puerta, ya que el contramarco no interactúa con la caja de mortaja.

*En cas d'utilisation de la mortaise de passage 8601, les plaques de finition peuvent être situées à n'importe quel endroit sur la porte puisque celles-ci n'ont pas d'influence sur la mortaise.

Standard Mounting

Montaje estándar

Montage standard

