
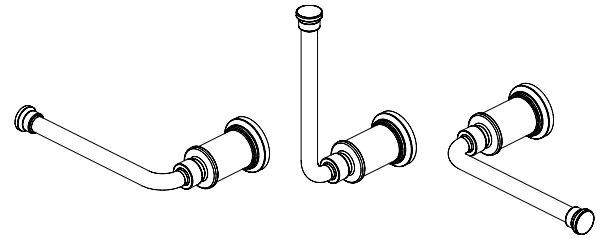


Model/Modelo/Modèle
695042▲
Series/Series/Seria
ATAVIS™


▲Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini

You may need / Usted puede necesitar / Articles dont vous pouvez avoir besoin:

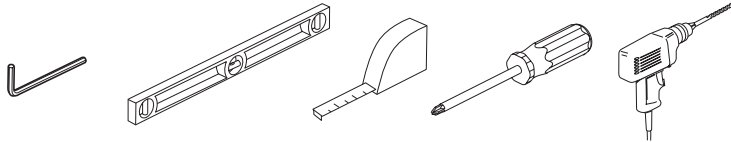

Three installation options
Tres opciones de instalación
Trois options d'installation

1

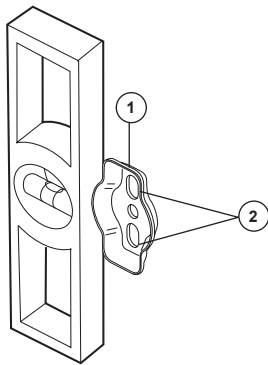

NOTE: If possible, it is best to mount your accessory into a wall stud. Try to locate a wall stud with a stud finder or by tapping on the wall.
Place mounting bracket (1) in the desired location. Ensure the mounting bracket is level; then, mark the position of the holes (2) on the wall.

NOTA: Si es posible, es mejor que instale su accesorio en un entramado o soporte de pared. Trate de ubicar un entramado con un detector de entramados o golpeando la pared.
Coloque el perno de montaje (1) en el sitio deseado. Asegúrese que el perno de montaje está nivelado; luego, marque la posición de los agujeros (2) en la pared.


REMARQUE: Dans la mesure du possible, fixez votre accessoire sur un montant. Essayez de trouver un montant à l'aide d'un localisateur de montants ou en tapotant sur le mur.
Placez le goujon de montage (1) à l'endroit voulu. Assurez-vous qu'il est de niveau, puis marquez la position des trous (2) sur le mur.



1-877-345-BRIZO (2749)
www.brizo.com/customer-support

2

For Drywall

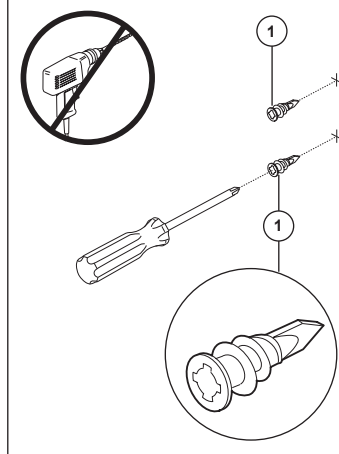


If you were able to locate a wall stud to mount your accessory, drill 1/8" (3mm) holes and mount the mounting stud with the two screws provided. (Skip to step 4).

If you were not able to locate the wall stud:

For drywall - Use a Phillips screwdriver to insert the anchors (1). Push and turn the anchors in a clock-wise direction until flush with the wall surface. Do Not Drill.

For tile or solid walls - Drill 1/4" (6mm) holes then insert anchors (1) and tap flush with wall.

For Tile or Solid Walls

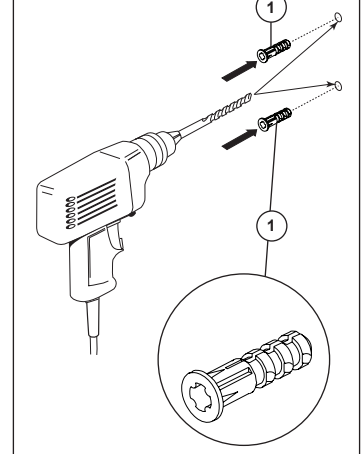

Si logró ubicar un entramado de pared para instalar su accesorio, taladre agujeros de 1/8" (3mm) e instale el perno de instalación con los dos tornillos incluidos. (Continúe con el paso 4).

Si no logró ubicar un entramado de pared:


Para muros en seco - Use un destornillador Phillips para introducir los soportes (1). Empuje y gire los soportes en dirección de las manecillas del reloj hasta que queden al ras con la superficie de la pared. No taladre.

Para lozas y paredes sólidas - Taladre agujeros de 1/4" (6mm) y luego introduzca los soportes (1) y de golpecitos hasta que queden al ras con la pared.

Si vous avez pu trouver un montant pour fixer votre accessoire, percez des trous de 1/8 po (3mm) et montez l'élément de fixation à l'aide des deux vis no fournies. (Passez à l'étape 4).
Si vous n'avez pas été en mesure de trouver un montant:

Dans le placoplâtre - À l'aide d'un tournevis Phillips, introduisez les ancrages (1). Enfoncez les ancrages et tournez-les dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils se trouvent à égalité de la surface du mur. Ne faites pas de trous à la perceuse.


Dans les carreaux ou les murs pleins - Percez des trous de 1/4 po (6 mm), puis introduisez les ancrages (1) et frappez-les légèrement jusqu'à ce qu'ils soient à égalité de la surface du mur.

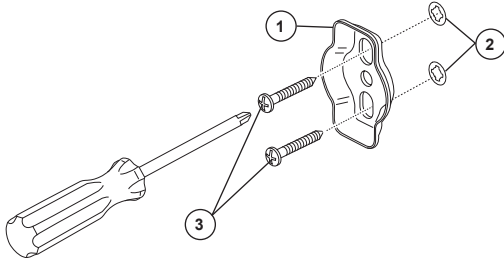3

With the mounting bracket (1) oriented as shown, place it over the installed anchors (2) and install screws (3).

Con el perno de fijación (1) orientado como se muestra, colóquelo sobre las anclas instaladas (2) y los tornillos (3).

Orientez le goujon (1) comme le montre la figure et placez-le sur les ancrages installés (2) et montez les vis (3).

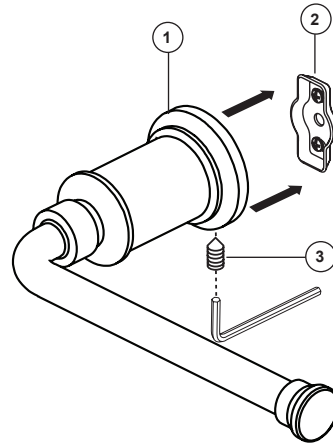4

Position tissue holder (1) over mounting bracket (2) and tighten set screw (3).

Coloque la sujetador para el papel higienico (1) sobre el perno de montaje (2) y apriete el tornillo de ajuste (3).

Placez le porte-papier hygi (1) sur le goujon de montage (2) et serrez la vis de colage (3).

