
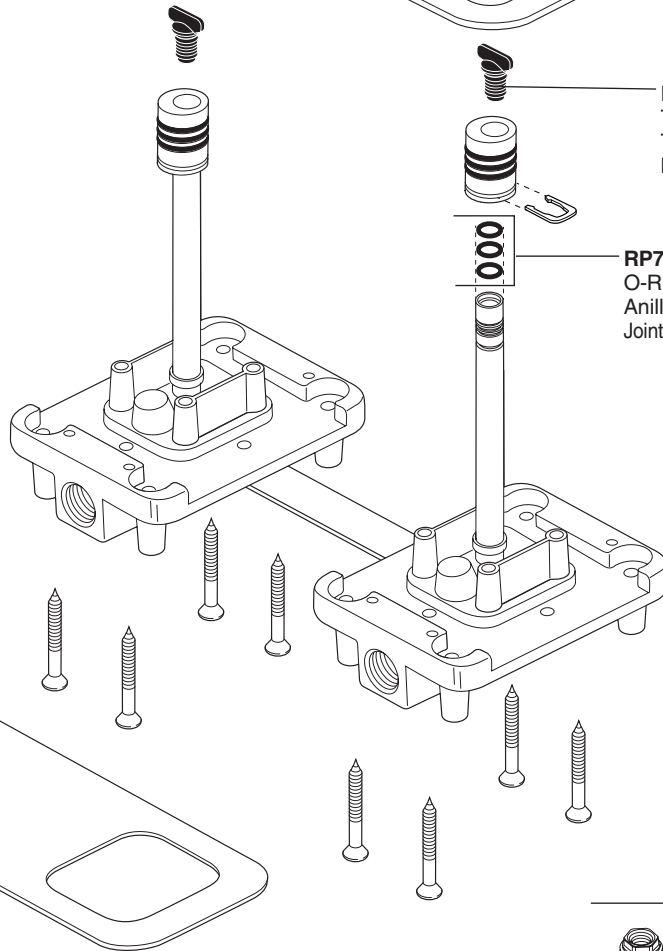
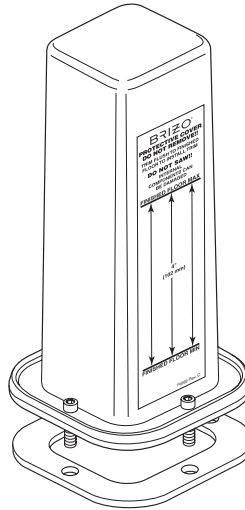


**R70200 / R70200-WS (with Stops)
TWO HANDLE FLOOR MOUNT
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN**

**R70200 / R70200-WS (Con Topes)
DOS MANIJAS, MONTADO EN EL PISO,
AUTOPORTANTE RELLENO DE TINA DE
PREPARACIÓN**

**R70200 / R70200-WS (AVEC ROBINETS
D'ARRÊT) ROBINET BRUT DE BAIGNOIRE
AUTOPORTEUR POUR MONTAGE SUR LE
PLANCHER, À DEUX MANETTES**

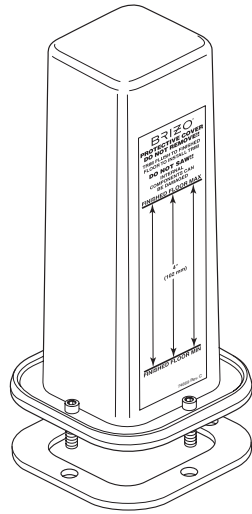

RP74816
Test Plugs (2)
Tapones de prueba (2)
Bouchons d'essai (2)

RP74812
O-Rings (6)
Anillos "O" (6)
Joints toriques (6)

RP50366
Stops
Topes
Robinets d'arrêt