




DELTA®

Addison™ Lever Handle Installation Instalación de la Maneta Palanca de Addison™ Installation de Poignée de Levier d'Addison™

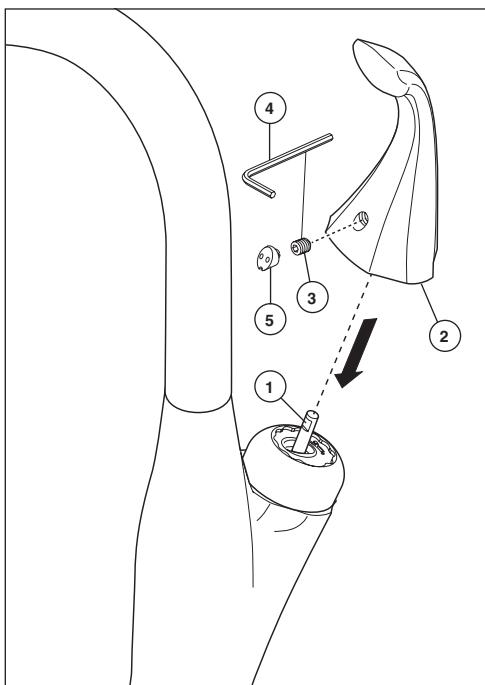

Making sure the flat of valve stem (1) is facing the set screw hole of handle (2), slide handle (2) over valve stem (1) until it

bottoms out. Install set screw (3) into hole and tighten with Allen wrench (4). Plug button (5) into set screw hole.

Asegurándose que la parte plana de la espiga de la válvula (1) esté de frente al agujero del tornillo de ajuste de la manija (2), deslice la manija (2) sobre la espiga de la válvula (1) hasta que toque

fondo. Instale el tornillo de ajuste (3) en el agujero y apriete con una llave Allen (4). Coloque el botón (5) en el agujero del tornillo de ajuste.

Assurez-vous que le méplat sur la tige de la soupape (1) se trouve face au trou pour la vis de calage de la manette (2). Glissez la manette (2) sur la tige de la soupape (1) jusqu'à ce qu'elle soit bien enfoncee.

Introduisez la vis de calage (3) dans le trou et serrez-la avec une clé Allen (4). Placez le bouton (5) dans le trou pour la vis de calage.