

# LED WALL FIXTURE

LWF130A02  
09/16

**QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:**  
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)  
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS  
READ ALL INSTRUCTIONS

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips  
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies  
as required by  
local electrical  
code

#### SAFETY PRECAUTIONS:


- 1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.**
- 2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.**
- 3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.**
- 4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.**

**NOTE:** Product may not look exactly as shown in figures.


#### INSTALLATION:

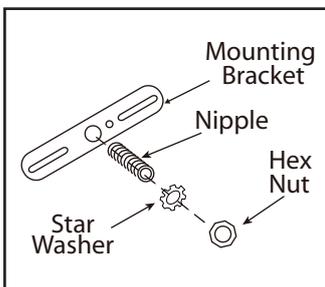

- 1.** Attach nipple to mounting bracket. Adjust so it will clear hole in back of fixture and then lock nipple in place with star washer and hex nut.

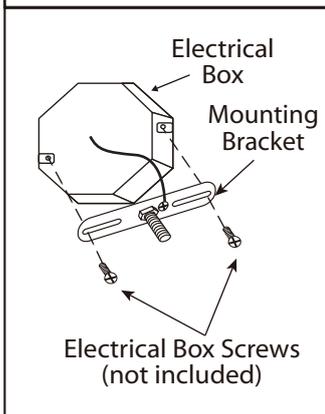

- 2.** Attach mounting bracket to electrical box with electrical box screws (not included).

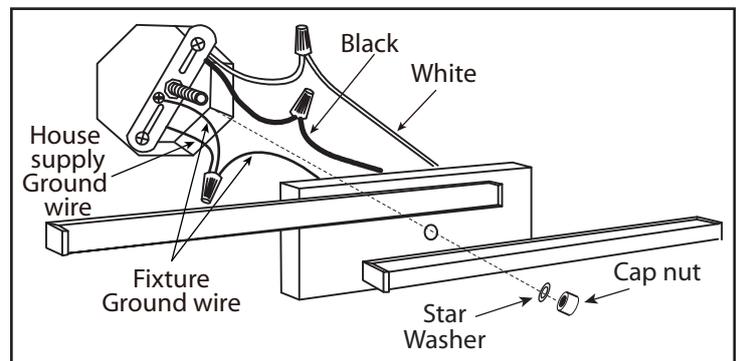

- 3.** Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect black wire from fixture to black wire in electrical box and connect the white wire from fixture to white wire in electrical box.

**NOTE:** Do not disconnect any pre-wired connections.

- 4.** Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the outlet box making sure no bare wire is visible at the wire nuts.

- 5.** Position hole in fixture over nipple and secure in place with star washer and cap nut.

# APPLIQUÉ MURAL DEL

LWF130A02  
09/16

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)  
Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE  
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

### OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A  
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures  
électriques telles  
que prescrites  
par les normes  
locales

### MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHEZ LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE MONTAGE AU FIL DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE A TERRE DANS LA BOITE ELECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

**N.B.:** Peut différer de illustration.


### INSTALLATION:

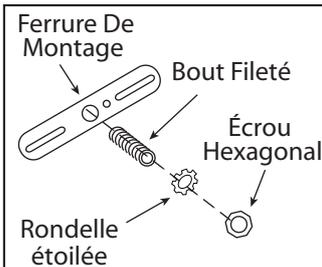

1. Posez le bout fileté à la ferrure de montage. Ajuster afin que le trou à l'arrière du luminaire soit dégagé et barrer en place à l'aide du bout fileté de la rondelle étoilée et l'écrou hexagonal.

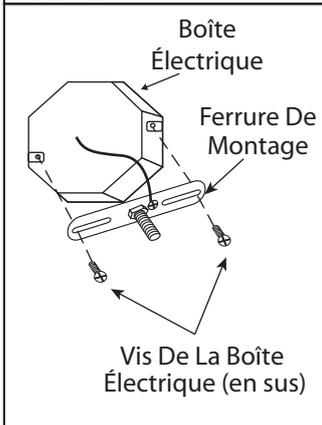

2. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis (en sus).

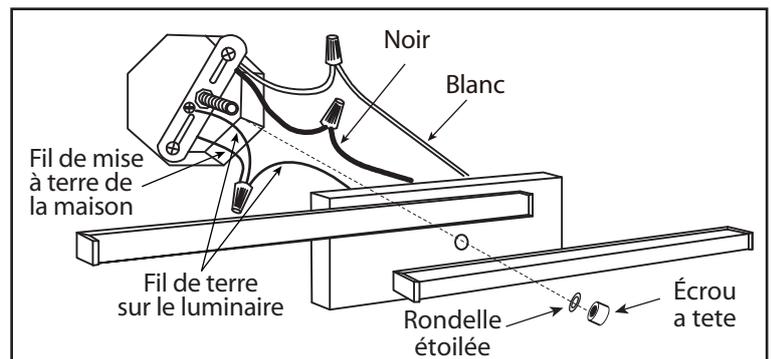

3. Branchez le fil de la mise à terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise à terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la boîte électrique au deux fils noir de la fixture. Posez le fil blanc de la boîte électrique au deux fils blanc de la fixture.

**N.B.;** Ne pas défaire les connexions déjà existantes.

4. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

5. Positionner l'ouverture dans le lustre sur le bout fileté et fixer en place à l'aide de la rondelle en caoutchouc.