

TOOLS AND MATERIALS Not Supplied Non Fournis No Incluidos	OUTILS ET MATÉRIAUX Supplied Fournis Incluidos	HERRAMIENTAS Y MATERIALES
	<p>Part quantities will vary depending upon Model. Les quantités peuvent varier selon le modèle. Las cantidades de las piezas variarán según el modelo.</p>	

**1** **Note:** If necessary, cut shelf between wires with a hacksaw or boltcutter in one inch increments to desired length.

**CAUTION:** Sharp ends on shelf when cut. Immediately place endcaps onto cut shelf ends.

A. Place shelf endcaps onto exposed shelf wires.

**Remarque:** Si nécessaire, couper l'étagère entre les tiges avec une scie à métaux ou un coupe-boulons, en retirant des longueurs multiples de 2,5 cm jusqu'à obtention de la dimension désirée.



**ATTENTION:** Les extrémités des étagères sont coupants après qu'elles ont été taillées. Recouvrir immédiatement les extrémités avec les capuchons protecteurs.

A. Placer les capuchons d'étagères sur les tiges d'étagères exposées.

**Nota:** Si es necesario, corte la repisa entre los alambres con una sierra cortametales o cortapernos en incrementos de una pulgada hasta la longitud deseada.

**PRECAUCIÓN:** Al cortar la repisa, los extremos quedarán afilados. Coloque inmediatamente tapones para repisa en los extremos cortados de la repisa.

A. Coloque tapones para repisa en los alambres expuestos de la repisa.

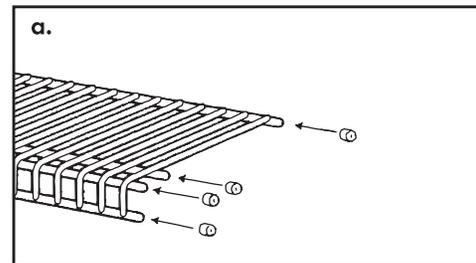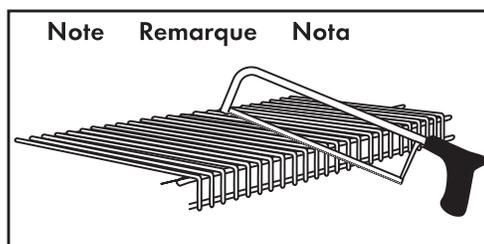

**2** a. Lightly draw a level line at desired shelf location the exact length of shelf. Measure and mark a wall clip location 2" from each end of shelf. Measure and mark all remaining clips as shown below. For cut shelves in other sizes, install a wall clip 2" from each end of shelf and space remaining wall clips at even intervals between end wall clips. **Never install wall clips more than 12" apart.**

b. Drill 1/4" holes at marked locations. **DO NOT PUNCH HOLES.**

c. Push wall clip into drilled holes. Push pin into wall clip. Use bottom of hammer handle to push in pin. For removal, pry pin out with screwdriver.

a. Tracer, légèrement et au niveau, une ligne de la longueur de l'étagère à l'endroit où elle sera installée. Mesurer et marquer l'emplacement des attaches murales à 5 cm de chaque extrémité de l'étagère. Mesurer et faire une marque à tous les endroits où se trouvent les attaches murales, tel qu'illustré ci-dessous. Si l'étagère est coupée pour avoir une autre dimension, installer une attache murale à 5 cm de chaque extrémité de l'étagère et espacer les autres attaches à égale distance entre celles-ci. **Ne jamais installer les attaches murales à plus de plus 30,5 cm les unes des autres.**

b. Percer des trous de 6,4 mm aux endroits indiqués sur le mur. **NE PAS FAIRE DE TROUS AU POINÇON.**

c. Enfoncer les attaches murales dans les trous percés. Pousser la cheville dans l'attache murale. Pousser chaque cheville à l'aide du dessous de la poignée du manche d'un marteau. Pour retirer une cheville, la dégager en tirant à l'aide d'un tournevis.

a. Trace una línea nivelada de la longitud exacta de la repisa en la ubicación deseada para la misma. Mida y marque la ubicación de