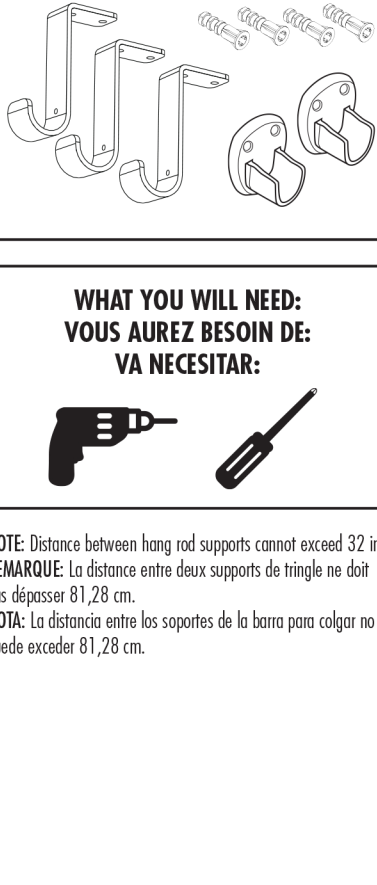


CLOSETMAID®**CONTENTS: CONTENU: CONTENIDO:****WHAT YOU WILL NEED:
VOUS AUREZ BESOIN DE:
VA NECESITAR:**

NOTE: Distance between hang rod supports cannot exceed 32 in.

REMARQUE: La distance entre deux supports de tringle ne doit pas dépasser 81,28 cm.

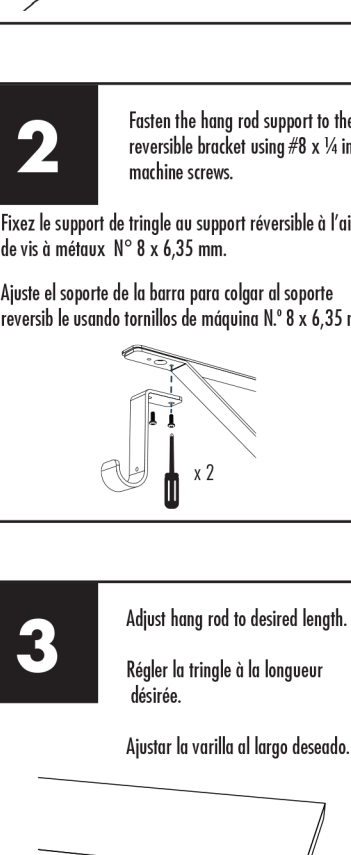
NOTA: La distancia entre los soportes de la barra para colgar no puede exceder 81,28 cm.

**OPEN-TO-OPEN INSTALLATION
INSTALLATION OUVERTE À OUVERTE
INSTALACIÓN ENTRE APERTURAS****1**

Place closet rod caps onto ends of closet rod.

Placer les capuchons des tiges de garde-robe aux extrémités de chaque tige de garde-robe.

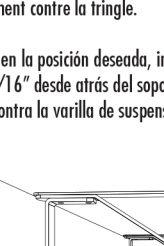
Coloque los tapones de la barra del closet sobre los extremos de cada barra del closet.

**2**

Fasten the hang rod support to the reversible bracket using #8 x 1/4 in. machine screws.

Fixez le support de tringle au support réversible à l'aide de vis à métaux N° 8 x 6,35 mm.

Ajuste el soporte de la barra para colgar al soporte reversible usando tornillos de máquina N.º 8 x 6,35 mm.

**3**

Adjust hang rod to desired length.

Régler la tringle à la longueur désirée.

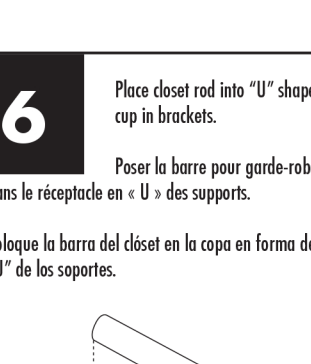
Ajustar la varilla al largo deseado.

**4**

Once hang rod is in the desired position, insert #8 x 5/16" machine screw through rear side of bracket and tighten firmly against hang rod.

Lorsque la tringle est à la position désirée, insérer la vis no 8 x 5/16 po par l'arrière du support et la serrer fermement contre la tringle.

Con la varilla en la posición deseada, introducir el tornillo #8 5/16" desde atrás del soporte y ajustarlo firmemente contra la varilla de suspensión.

**OPTIONAL WALL-TO-WALL OR WALL-TO-OPEN INSTALLATION
INSTALLATION FACULTATIVE MUR À MUR
OU MUR À OUVERTE
INSTALACIÓN OPCIONAL DE PARED A PARED O DE PARED A APERTURA****5**

Place closet rod wall bracket at desired height. Be sure both brackets are at same height. Mark and drill 0.25 in. holes. DO NOT PUNCH HOLES. Push anchors into drilled holes. Use two #8 x 1 in. screws to attach each bracket to wall.

Placer les supports pour barre pour garde-robe aux hauteurs désirées. S'assurer que les deux supports soient à la même hauteur. Marquer et percer des trous de 0,64 cm. NE PAS PERFORER DE TROUS. Enfoncer les ancrages dans les trous. Utiliser deux vis de #8 x 2,54 cm pour attacher chaque support au mur.

Coloque los soportes para barra del closet a las alturas deseadas. Asegúrese de que ambos soportes se encuentren a la misma altura. Marque y perfora agujeros de 0,64 cm. USE TALADRO SOLAMENTE. Empuje tarugos en los agujeros perforados. Use dos tornillos #8 x 2,54 cm para conectar cada soporte a la pared.

**6**

Place closet rod into "U" shaped cup in brackets.

Poser la barre pour garde-robe dans le réceptacle en « U » des supports.

Coloque la barra del closet en la copa en forma de "U" de los soportes.



All Hardware Included

Quincaillerie Comprise

Herrajes de Instalación Incluidos

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques sans préavis.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Product of China

Produit de la Chine

Producto de China

© 2017 ClosetMaid Corporation

Ocala, FL 34471

1-800-874-0008 (USA, Canada)

01-15265-12



0 75381 16403 0