

### • Fits Sink Spray Hoses

1. Remove existing spray head from spray hose.
2. Remove old washers.
3. Place hard plastic washer onto hose coupling.
4. Thread new spray head onto hose coupling.

---


### • Pour Douchette D'Évier

1. Enlevez la douchette à remplacer de son tuyau.
2. Enlevez les rondelles.
3. Posez la rondelle de plastique dur puis la rondelle de caoutchouc souple.
4. Vissez la douchette neuve sur le raccord de tuyau.

---

### • Para Mangueras del Fregadero

1. Retire el rociador existente de la manguera.
2. Extraiga las arandelas usadas.
3. Coloque la arandela de plástico duro y luego la arandela de goma suave en el acoplador de la manguera.
4. Atornille el nuevo rociador en el acoplador de la manguera.

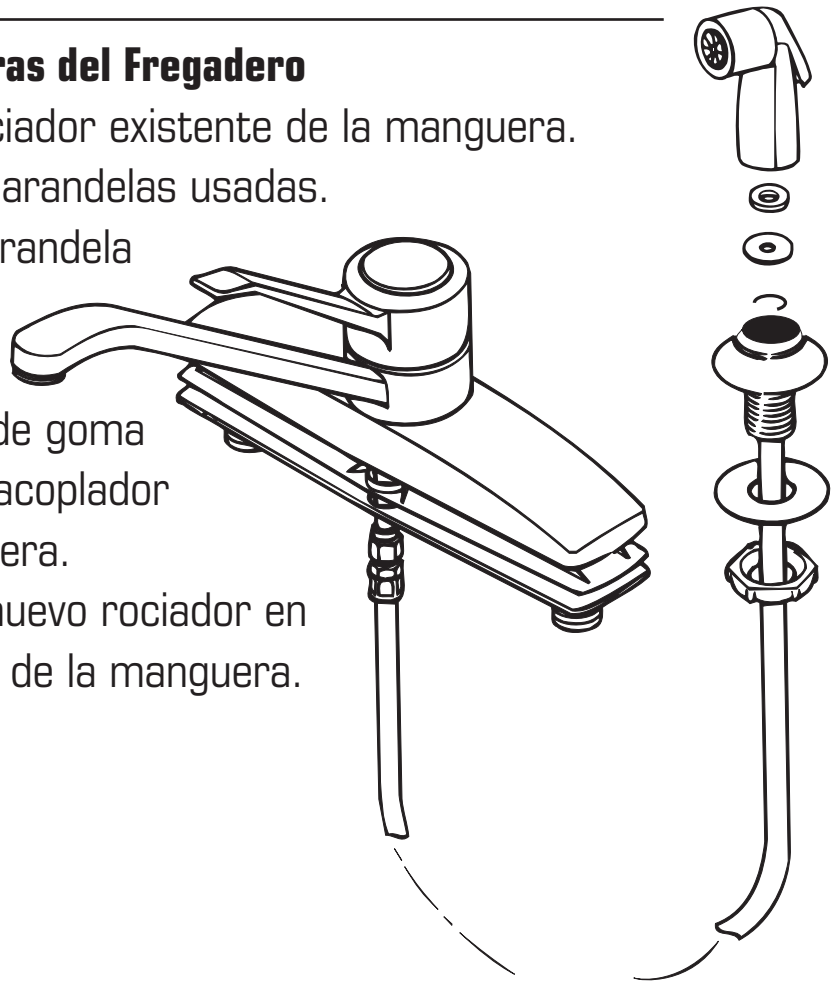

Made in/Fabrique a/Hecho en: CHINA



Manufactured for/Fabrique pour/  
Fabricado para: Lincoln Products  
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015