

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Lyndon® Kit de molduras para válvulas rectas de pared


Modelo D35109700

Para ser usado con

D35000710.191 - Válvulas sin llave de 1/2"

D35000700.191 - Válvulas sin llave de 3/4"

Gracias por elegir DXV. Para asegurarse de que no haya problemas durante la instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

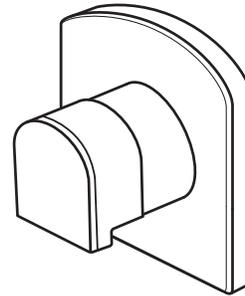

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

La mayoría de los procedimientos requieren el uso de herramientas y materiales comunes disponibles en ferreterías. Antes de comenzar la instalación, es fundamental tener disponibles las herramientas y los materiales.



Llave inglesa



Pinzas ajustables



Cinta de teflón




Masilla o sellador para plomeros



Desarmador plano

DIMENSIONES GENERALES:

- Para referencia

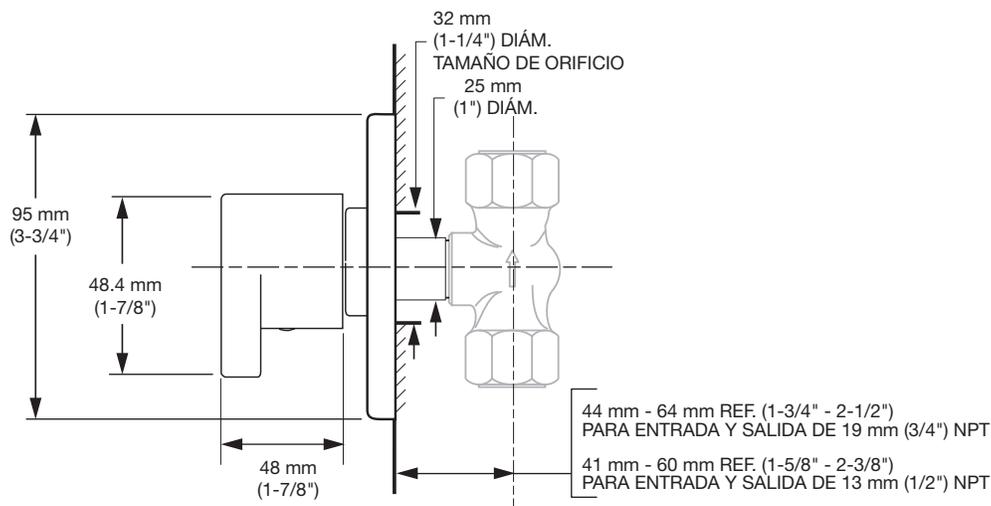

En los Estados Unidos:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Atención al Cliente

Para los residentes de los EE.UU., también puede obtenerse información sobre la garantía llamando al siguiente número gratuito: (800) 227-2734
www.DXV.com

En Canadá:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Número sin cargo: 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

En Mexico:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540




Número sin cargo: 01-800-8391200
www.DXV.mx

G U A R D A R P A R A U S O F U T U R O

1 INSTALE EL JUEGO CHAPETÓN Y MANIJA


PRECAUCIÓN Cierre los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.

- Utilice la LLAVE ALLEN (1) proporcionada para aflojar el OPRESOR (2) en la manija y saque el CONJUNTO DE SOPORTE (3) de la MANIJA (4). Fig. 1.
- Instale el CHAPETÓN (5) en el CONJUNTO DE SOPORTE (3) como se muestra y aplicar sellador a la ranura en la parte posterior del CHAPETÓN (3). Fig. 2.

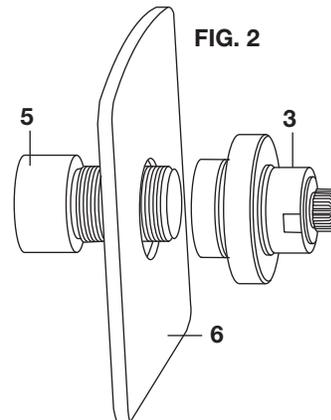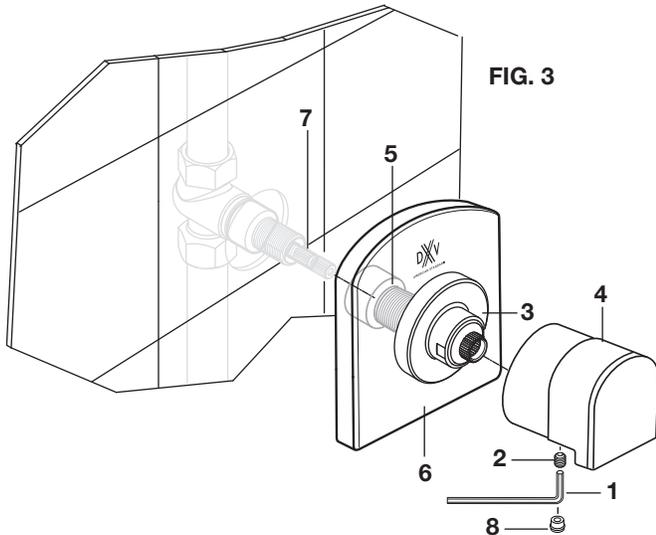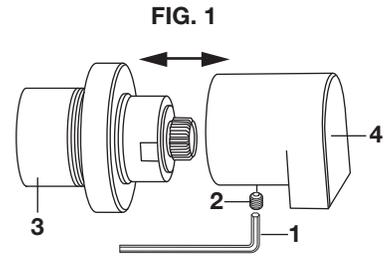

- Instale el CONJUNTO DE SOPORTE (3) con el CHAPETÓN (6) en la VÁLVULA DE DESVÍO (7). Enrosque el CONJUNTO DE SOPORTE (3) sobre la válvula hasta que el CHAPETÓN (6) quede a ras contra la pared. Fig. 3.
- Instale la MANIJA (4) sobre el CONJUNTO DE SOPORTE (3) y asegure apretando el OPRESOR (2). Fig. 3.
- Instale el TAPÓN (8). Fig. 3.
- Abra el suministro de agua. Compruebe que la instalación funciona correctamente y no haya fugas.

DXV

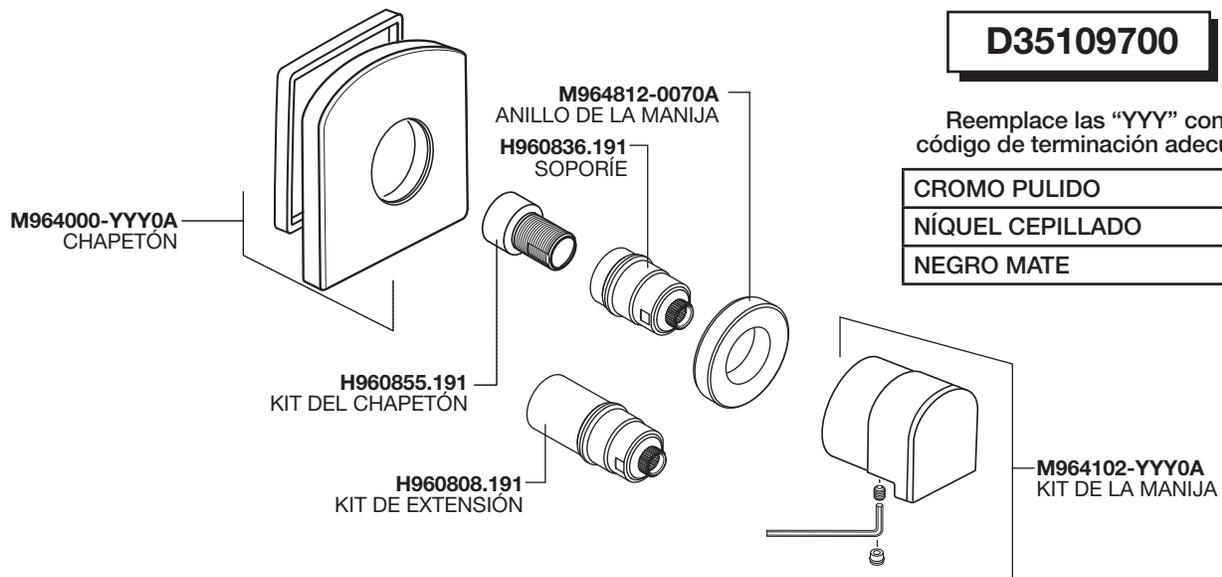

Lyndon®
Kit de molduras de la manija para desviador de dos o tres vías para pared

NÚMERO DE MODELO

D35109700

Reemplace las "YYY" con el código de terminación adecuado

CROMO PULIDO	100
NÍQUEL CEPILLADO	144
NEGRO MATE	243