

# Dual Tower Closet Kit

Kit de clóset de torre doble

Trousse de penderie à deux colonnes

**240066**

[customers@thestowcompany.com](mailto:customers@thestowcompany.com)

**1-800-218-2494**

If you have any questions, or you're missing parts, call our customer care department.


MONDAY – FRIDAY  
8AM TO 5PM EST

Si tienes alguna pregunta o te falta alguna pieza, comunícate con nuestro departamento de servicio al cliente.

LUNES A VIERNES  
DE 8 AM A 5 PM,  
HORA DEL ESTE

Si vous avez des questions ou s'il manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle.

DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 8 H À 17 H, HNE

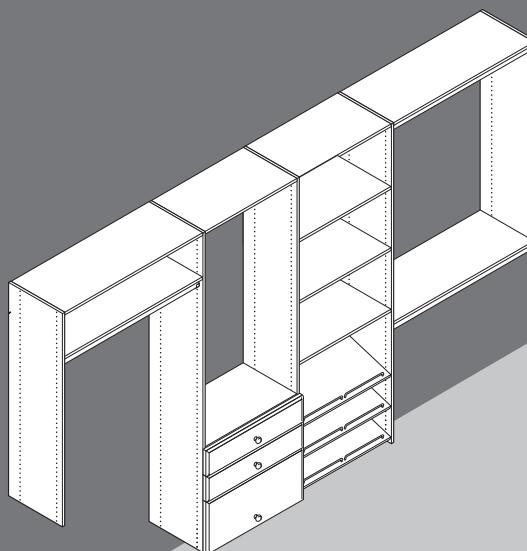

## LOOK INSIDE • MIRA EL INTERIOR • CONTENU DE LA BOÎTE

**1** 48" vertical panels (2)  
paneles verticales de 48" (2)  
panneaux verticaux de 1,2 m (48 po) (2)

**2** 72" vertical panels (3)  
paneles verticales de 72" (3)  
panneaux verticaux de 1,8 m (72 po) (3)

**3** 24" shelves (7)  
estantes de 24" (7)  
tablettes de 61 cm (24 po) (7)

**4** 34 7/8" shelves (4)  
estantes de 34 7/8" (4)  
tablettes de 88,6 cm (34 7/8 po) (4)

**5** 8" deluxe drawer (2)  
cajón de lujo de 8" (2)  
tiroir de luxe de 20 cm (8 po) (2)

**6** 12" deluxe drawer (1)  
cajón de lujo de 12" (1)  
tiroir de luxe de 30,5 cm (12 po) (1)

**7** 23 7/8" shoe shelves (3)  
estantes para zapatos de 23 7/8" (3)  
étagères pour souliers de 60,6 (23 7/8 po) (3)

**8** 23 7/8" support cleats (2)  
listones de apoyo de 23 7/8" (2)  
tasseaux de 60,6 cm (23 7/8 po) (2)

**9** 23 7/8" wardrobe rods (1)  
varillas para guardarropa de 23 7/8" (1)  
tringles de penderie de 60 cm (23 7/8 po) (1)

**10** 34 7/8" wardrobe rods (3)  
varillas para guardarropa de 34 7/8" (3)  
tringles de penderie de 88 cm (34 7/8 po) (3)

**11** 48" rails (2)  
rieles de 48" (2)  
traverses de 1,2 m (48 po) (2)

**12** 32" rails (1)  
rieles de 32" (1)  
traverses de 81 cm (32 po) (1)

### Hardware included

Incluye herrajes

Pièces de fixation comprises



rod holders (10)  
porta varillas (10)  
supports de tringles (10)



shelf pins (24)  
clavijas para estantes (24)  
supports à tablette (24)



toggle bolts with screws (8)  
pernos acodados con tornillos (8)  
boulons à ailettes avec vis (8)



screw covers (40)  
cubiertas para tornillos (40)  
cache-vis (30)



#8 x 50 mm screws (44)  
tornillos n.º 8 x 50 mm (44)  
vis n° 8 x 50 mm (44)




#6 x 1 1/2" zinc screws (8)  
tornillos zinc n.º 6 x 1 1/2" (8)  
vis en zinc n° 6 x 1/2 po (8)



#8 x 1 1/2" Silver - Self Drilling Screw (8)  
Tornillo autoperforante - n.º 8 x 1 1/2" plata (8)  
Vis autoperceuse - n° 8 x 1 1/2 po argent (8)



shoe fences (6)  
barras para sujetar zapatos (6)  
barres de retenue pour souliers (6)

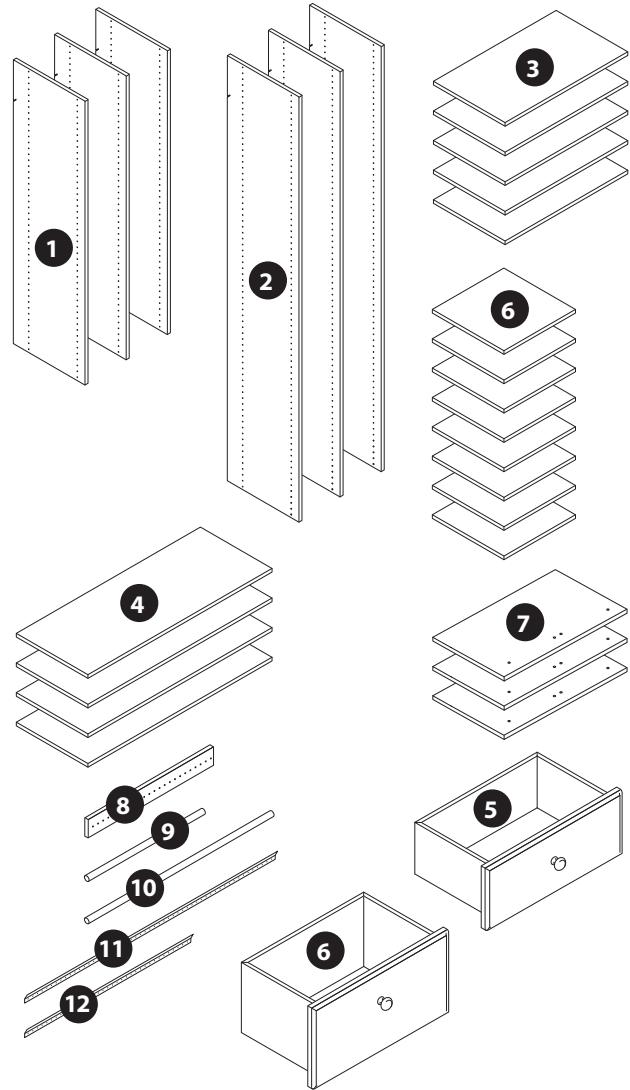

### NOTE • NOTA • REMARQUE

There may be extra hardware included.

Puede haber herrajes adicional incluido.

Il peut y avoir pièces de fixation supplémentaire comprises.

## Get the big picture.

## Analiza el proyecto a grandes rasgos.

## Ayez une vue d'ensemble.

Read these installation instructions. Check to see you have all the parts on the hardware list. If you're adding optional components, such as drawers, you'll find instructions for installing them in their cartons.

Lee estas instrucciones para la instalación. Verifica que tienes todas las piezas que figuran en la lista de herramientas. Si agregas componentes opcionales, como cajones, encontrarás las instrucciones para instalarlos en sus cajas.

Lisez les directives d'installation qui suivent. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces indiquées sur la liste. Les directives d'installation des éléments optionnels (tiroirs, etc.) figurent dans leurs boîtes respectives.

## Check wall type.

## Revisa el tipo de pared.

## Vérifiez le type de mur.

The screws and toggle bolts in the carton should only be used on standard drywall, wallboard, or sheetrock walls. To attach the system to other walls, such as cement, block, or metal studded walls, use suitable wall anchors, available from your local hardware store.

Los tornillos y pernos acodados en la caja solo deben usarse en drywall estándar, tableros o sheetrock. Para acoplar el sistema a otras paredes, como cemento o bloque, usa anclajes para pared apropiados y disponibles en tu tienda de herramientas local.

Les vis et les boulons à ailettes ne doivent être utilisés que sur une cloison sèche, un panneau mural ou un panneau de gypse. Pour effectuer une installation sur d'autres types de mur tels que des murs en ciment ou en parpaing, utilisez les ancrages appropriés en vente chez votre quincaillier.

## Remove existing shelves and rods.

## Quita los estantes y varillas existentes.

## Enlevez les tablettes et les tringles existantes.

Optional: repair any wall holes and repaint now.

Opcional: repara cualquier orificio en la pared y vuelve a pintar.

Facultatif : bouchez les trous et repeindre.

## LIFETIME LIMITED WARRANTY

The Stow Company products are manufactured using the highest quality materials to exact tolerances. Our products include a limited lifetime warranty. For a complete copy see [www.TheStowCompany.com](http://www.TheStowCompany.com).

## GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos The Stow Company se fabrican con materiales de la más alta calidad para tolerancias exactas. Nuestros productos incluyen una garantía limitada de por vida. Para ver una copia completa de la garantía, visite [www.TheStowCompany.com](http://www.TheStowCompany.com).

## GARANTIE LIMITÉE À VIE

Les produits The Stow Company sont fabriqués de matériaux de la plus haute qualité dans les marges de tolérance exactes. Nos produits sont assujettis à une garantie limitée à vie. Pour obtenir une copie intégrale, consultez [www.TheStowCompany.com](http://www.TheStowCompany.com).

## Gather the tools you'll need.

## Reúne las herramientas que necesitarás.

## Rassemblez les outils dont vous avez besoin.



TAPE MEASURE  
CINTA PARA MEDIR  
RUBAN À MESURER



PENCIL  
LÁPIZ  
CRAYON



MASKING TAPE  
CINTA ADHESIVA PROTECTORA  
RUBAN-CACHE



HACK SAW  
SIERRA PARA  
METALES  
SCIÉ À MÉTAUX



STUD FINDER  
DETECTEUR DE VIGAS  
DÉTECTEUR DE MONTANTS



RUBBER MALLET  
MAZO DE GOMA  
MAILLET EN  
CAOUTCHOUC



LEVEL  
NIVEL  
NIVEAU



PHILIPS SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR PHILLIPS  
TOURNEVIS CRUCIFORME



POWER DRILL, NO.2 PHILLIPS DE 3 MM (1/8 PO) ET 13 MM (1/2 PO) DRILL BITS  
TALADRO ELÉCTRICO, BROCAS DE TALADRO PHILLIPS N.º 2, DE 1/8" Y 1/2"  
PERCEUSE ÉLECTRIQUE, MÈCHES N° 2 PHILLIPS DE 3 MM (1/8 PO) ET 13 MM (1/2 PO)

## IMPORTANT HEALTH NOTICE.

Some of the building materials used in this home (or these building materials) emit formaldehyde. Eye, nose, and throat irritation, headache, nausea and a variety of asthma-like symptoms, including shortness of breath, have been reported as a result of formaldehyde exposure. Elderly persons and young children, as well as anyone with a history of asthma, allergies, or lung problems, may be at greater risk. Research is continuing on the possible long-term effects of exposure to formaldehyde.

Reduced ventilation may allow formaldehyde and other contaminants to accumulate in the indoor air. High indoor temperatures and humidity raise formaldehyde levels. When a home is to be located in areas subject to extreme summer temperatures, an air-conditioning system can be used to control indoor temperature levels. Other means of controlled mechanical ventilation can be used to reduce levels of formaldehyde and other indoor air contaminants.

If you have any questions regarding the health effects of formaldehyde, consult your doctor or local health department.

## AVISO IMPORTANTE DE SALUD.

Algunos de los materiales de construcción utilizados en esta casa (o estos materiales de construcción) emiten formaldehído. Se han reportado irritaciones de los ojos, nariz y garganta, dolores de cabeza, náusea y una variedad de síntomas similares al asma, incluso disnea (falta de respiración) como resultado de la exposición al formaldehído. Las personas mayores y los niños pequeños, así como cualquier persona con antecedentes de asma, alergias o problemas pulmonares, pueden estar en mayor riesgo. Se continúa investigando sobre los posibles efectos a largo plazo de la exposición al formaldehído.

La ventilación reducida puede permitir que el formaldehído y otros contaminantes se acumulen en el aire interior. Las altas temperaturas y la humedad en el interior aumentan los niveles de formaldehído. Cuando un hogar esté ubicado en áreas sujetas a temperaturas extremas de verano, se puede usar un sistema de aire acondicionado para controlar los niveles de temperatura en el interior. Se pueden usar otros medios de ventilación mecánica controlada para reducir los niveles de formaldehído y otros contaminantes del aire interior.

Si tiene alguna pregunta sobre los efectos del formaldehído en la salud, consulte a su médico o al departamento de salud local.

## AVIS DE SANTÉ IMPORTANT.

Certains des matériaux de construction utilisés dans cette maison (ou ces matériaux de construction) émettent du formaldéhyde. Une irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, des nausées et une variété de symptômes semblables à l'asthme, y compris l'essoufflement, ont été signalés à la suite d'une exposition au formaldéhyde. Les personnes âgées et les jeunes enfants, ainsi que toute personne ayant des antécédents d'asthme, d'allergies ou de problèmes pulmonaires, peuvent être plus à risque. Les recherches se poursuivent sur les effets possibles à long terme de l'exposition au formaldéhyde.

Une ventilation réduite peut permettre l'accumulation de formaldéhyde et d'autres contaminants dans l'air intérieur. Les températures intérieures élevées et l'humidité augmentent les niveaux de formaldéhyde. Lorsqu'une maison doit être située dans des zones soumises à des températures estivales extrêmes, un système de climatisation peut être utilisé pour contrôler les niveaux de température intérieure. D'autres moyens de ventilation mécanique contrôlée peuvent être utilisés pour réduire les niveaux de formaldéhyde et d'autres contaminants de l'air intérieur.

Si vous avez des questions concernant les effets du formaldéhyde sur la santé, consultez votre médecin ou le service de santé local.

If installing multiple closet kits, please reference this page. If not, skip to page 5.

Si planeas instalar varios kits de clóset, consulta esta página. De no ser así, ve a la página 5.

Si vous devez installer plusieurs trousse de penderie, veuillez vous reporter à cette page. Sinon, passez à la page 5.

## 1 Closet Kit Layout • diseño de los kits de clóset

### Configuration de la trousse de penderie

Closet kits can be installed in several layouts. Plan your layout before starting installation. Call our Customer Service team at 1-800-218-2494 if you need assistance with your layout.

Los kits de clóset pueden instalarse según distintos diseños. Define qué diseño deseas antes de comenzar con la instalación. Llama al equipo de atención al cliente al 1-800-218-2494 si necesitas asistencia respecto del diseño.

Les trousse de penderie peuvent être installées selon plusieurs configurations. Planifiez votre configuration avant de commencer l'installation. Appelez l'équipe du service à la clientèle au 1-800-218-2494 si vous avez besoin d'aide avec la configuration.


#### NOTE • NOTA • REMARQUE

The two layouts shown are different possible layouts, but in the same space.

Los que se muestran a continuación son dos diseños posibles diferentes para un mismo espacio.

Les illustrations montrent deux configurations différentes possibles, mais dans le même espace.

#### Top View • Vista superior • Vue de dessus

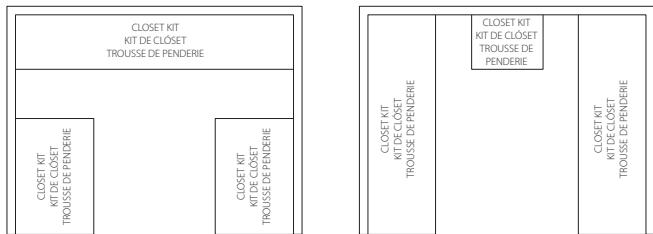


## 2 Corners • Rincones • Coins

In room corners, it is important for one closet kit to go all the way up to the adjacent wall. The next kit placed on that adjacent wall should be installed a minimum of 12" from adjacent product to ensure access.

En los rincones de las habitaciones, es importante que el kit de clóset llegue hasta la pared adyacente. El otro kit que se coloque en esa pared adyacente debe instalarse a una distancia mínima de 12" del producto adyacente para permitir el acceso.

Dans les coins de la pièce, il est important qu'une des trousse de penderie soit placée jusque dans le haut du mur adjacent. L'autre trousse placée sur ce mur adjacent doit se trouver à une distance d'au moins 30,5 (12 po) du produit adjacent pour garantir l'accès.

#### Top View • Vista superior • Vue de dessus

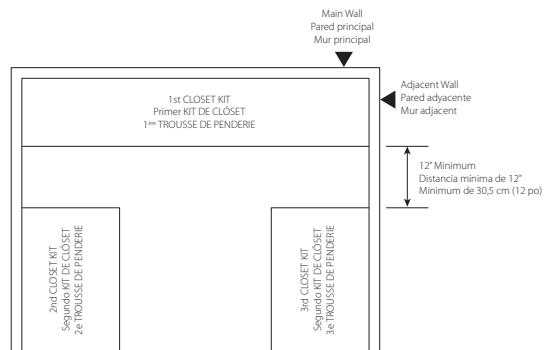

## 3 Do's and Don'ts • Qué hacer y qué no hacer • À faire et ne pas faire




### Do • Qué hacer • À faire

Do place hanging sections on wall adjacent to shelf in order to ensure easy access.

Coloca las secciones colgantes sobre la pared adyacente al estante para permitir un fácil acceso.

Placez les sections de suspension sur le mur adjacent à la tablette pour faciliter l'accès.

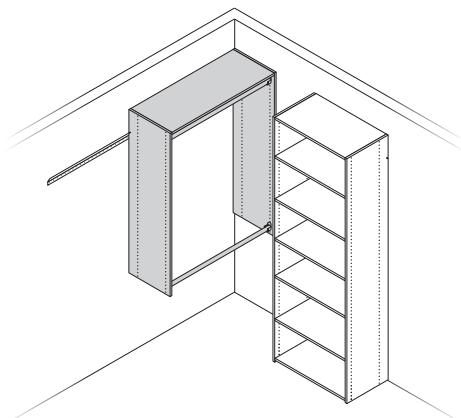


### Don't • Qué no hacer • À ne pas faire

Don't put drawers in corner or you will not be able to fully open your drawer.

No coloques los cajones en el rincón, o de lo contrario, no podrás abrir el cajón completamente.

Ne placez pas les tiroirs dans un coin sinon vous ne pourrez pas les ouvrir complètement.

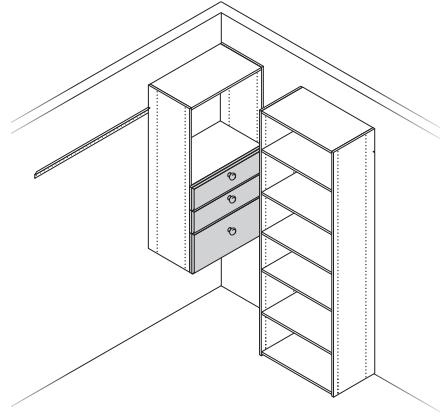


### Don't • Qué no hacer • À ne pas faire

Don't put a hanging section into a hanging section or your clothes will be hard to reach.

No coloques una sección colgante dentro de otra sección colgante, o de lo contrario, no podrás alcanzar sus prendas.

Ne placez pas une section de suspension à côté d'une section de suspension car vous aurez de la difficulté à atteindre vos vêtements.

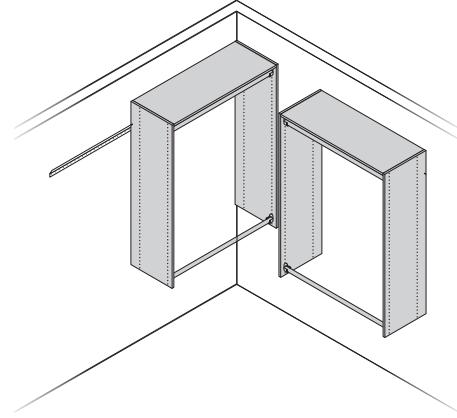

If installing multiple closet kits, please reference this page. If not, skip to page 5. (Continued)

Si planeas instalar varios kits de clóset, consulta esta página. De no ser así, ve a la página 5. (Continuación)


Si vous devez installer plusieurs trousse de penderie, veuillez vous reporter à cette page. Sinon, passez à la page 5. (suite)

## 4 Multiple Kit Starting Point • punto de partida para la instalación de varios kits • Point de départ pour plusieurs trousse

Begin kit installation in a corner when possible. Install the closet kit that extends all the way to the adjacent wall first.

De ser posible, comienza con la instalación en un rincón. En primer lugar, instala el kit del clóset que llega hasta la pared adyacente.

Commencez l'installation de la trouss dans un coin lorsque cela est possible. Installez la trouss de penderie qui se prolonge jusqu'au mur adjacent en premier.

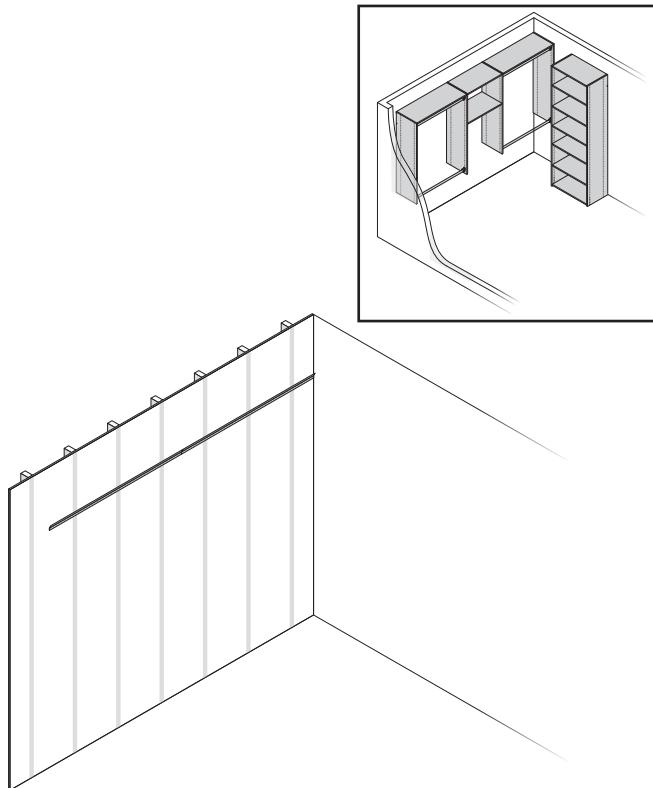


## 5 When installing the adjacent wall kit, start the track 24" from the wall. Verticals should be installed at 26" in order to provide 2" of track overhang.

Al instalar el kit que va sobre la pared adyacente, coloca la guía a una distancia de 24" de la pared. Los paneles verticales deben instalarse a 26" para brindar 2" de espacio de proyección para la guía.

Lorsque vous installez la trouss sur le mur adjacent, placez le début de la piste à une distance de 61 cm (24 po) du mur. Les panneaux verticaux doivent être installés à une distance de 66 cm (26 po) pour obtenir un dépassement de 5 cm (2 po) de piste.


### Top View • Vista superior • Vue de dessus

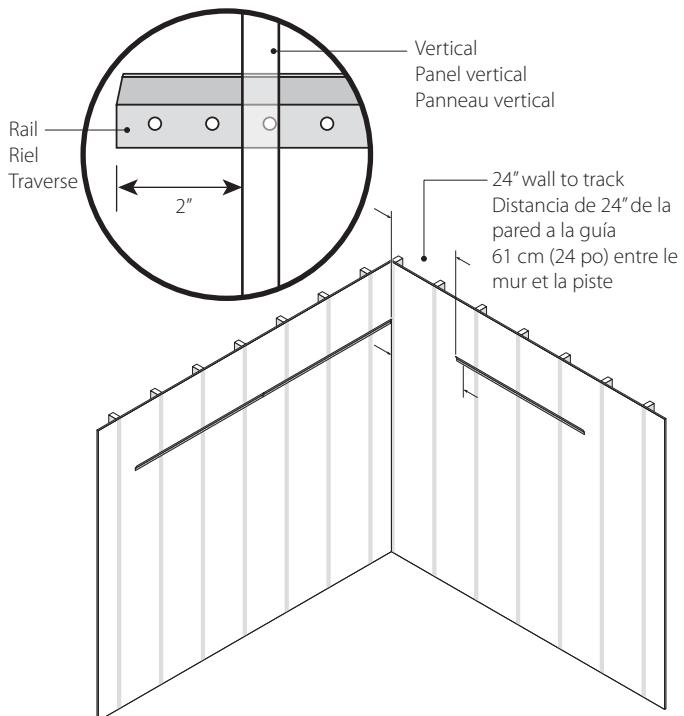

## 6 Install closet kits according to individual kit installation instructions.

Instala los kits de clóset conforme a las instrucciones de instalación de cada kit.

Installez les trousse de penderie conformément aux directives d'installation de la trouss individuelle.

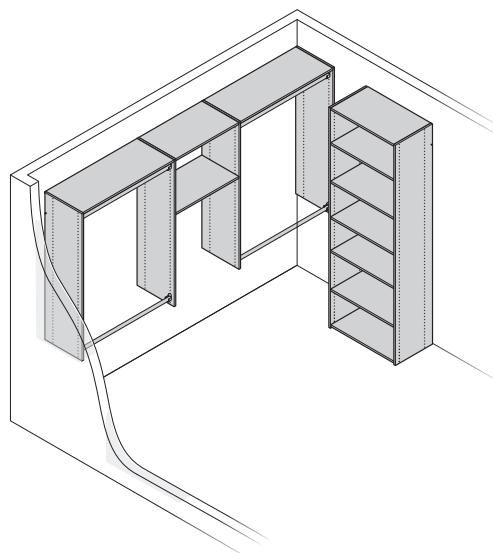


**1**

Mark locations of vertical panels with masking tape.  
Marca las ubicaciones de los paneles verticales con la cinta adhesiva protectora.

Marquez l'emplacement des panneaux verticaux avec du ruban-cache.

**NOTE • NOTA • REMARQUE**

Use shelves to help determine widths between verticals.  
Utiliza los estantes para ayudar a determinar el ancho entre los verticales.  
Utilisez les tablettes pour vous aider à déterminer les largeurs entre les panneaux verticaux.

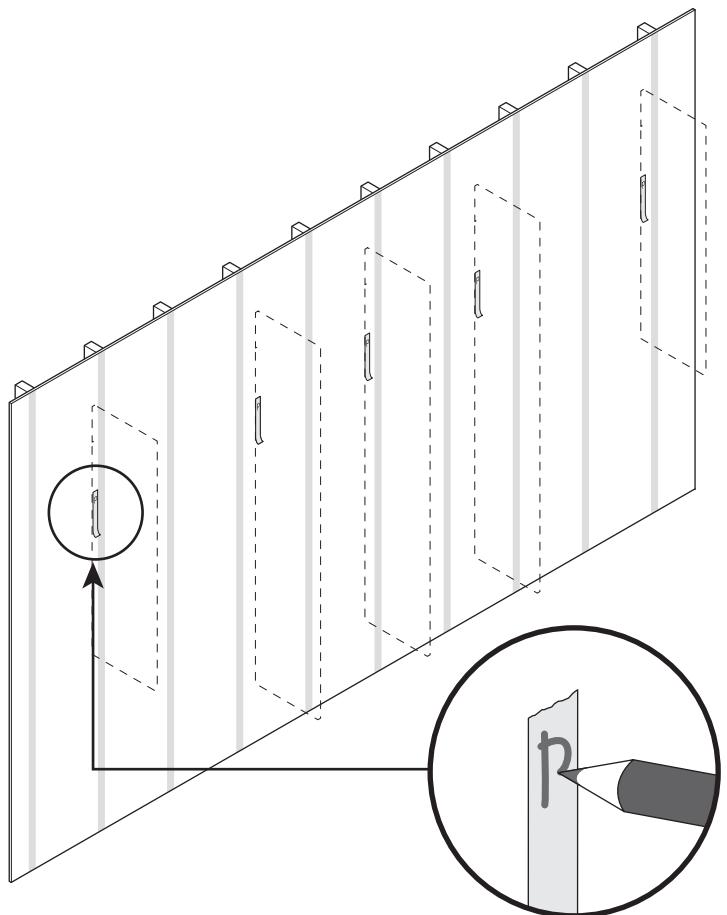**2**

Decide where to locate the top of the vertical panel. Mark a hang line for the rail 8.5" down from the top of the vertical panel.

Decide dónde ubicar la parte superior del panel vertical. Marca una línea para colgar la ropa en un riel de 8.5" hacia abajo desde la parte superior del panel vertical.


Choisissez l'emplacement du dessus du panneau vertical. À partir du dessus du panneau vertical, marquez une ligne de suspension pour la traverse à une distance de 21,6 cm (8,5 po) vers le bas.

**TIP • CONSEJO • CONSEIL**

We recommend a height of 84" for the top of the vertical panel. This allows for two rows of hanging clothes, and can be adjusted to fit your closet needs.

La altura recomendada para la parte superior del panel vertical es 84". Esto te permitirá colgar dos filas de ropa y adaptarlo a tus necesidades en el clóset.


Nous recommandons de mettre le dessus du panneau vertical à une hauteur de 2,13 m (84 po). Cette hauteur permet d'installer deux rangées de vêtements et il est possible de l'ajuster selon vos besoins.

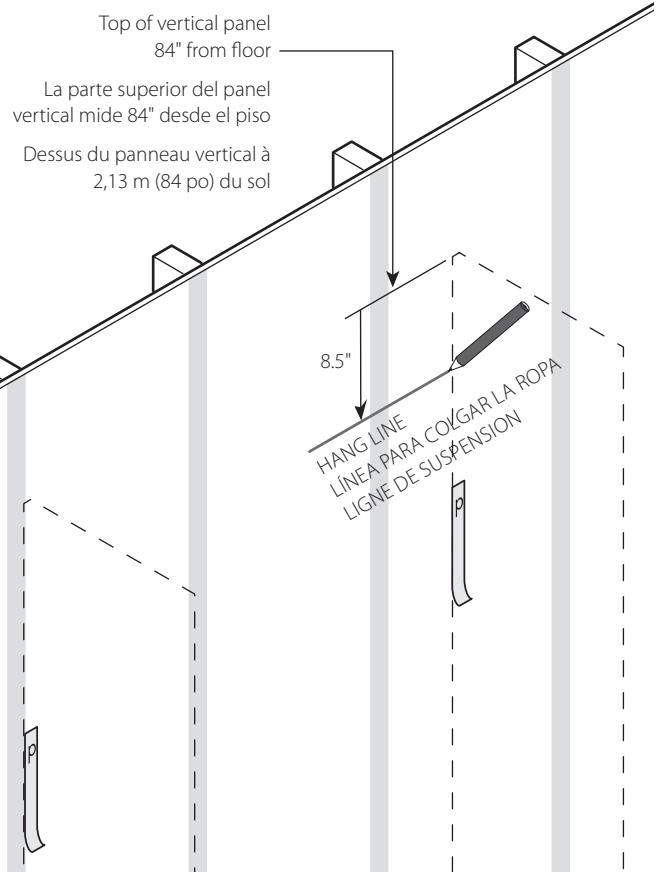

### 3

Mark locations of studs. Studs are often 16" apart.  
Marca las ubicaciones de las vigas. Normalmente se deja un espacio de 16" entre cada viga.

Marquez l'emplacement des montants. Les montants sont souvent espacés de 40,6 cm (16 po).

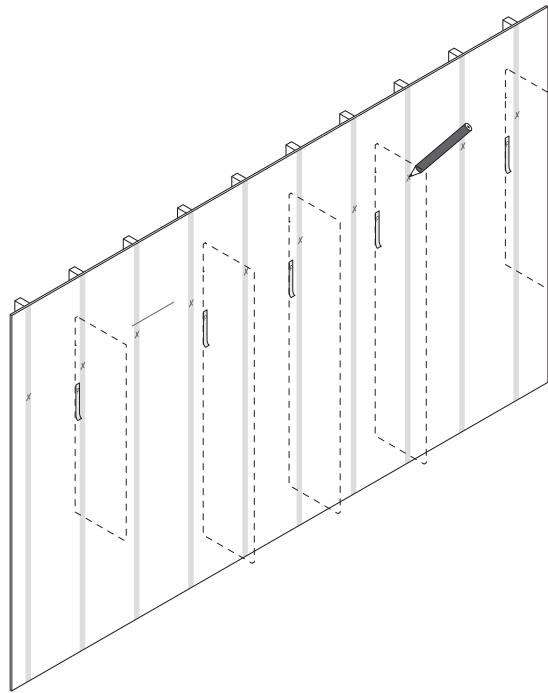


### 4a

Hang a 32" rail on either side of the installation. Seam a 48" rail next to the first 32" rail at the same height. Seam the last 32" rail to the 48" rail at the same height (rail may need to be cut down to fit your space).

Cuelga un riel de 32" en un lado de la instalación. Une un riel de 48" junto al primer riel de 32" a la misma altura. Une el último riel de 32" al riel de 48" a la misma altura (es probable que necesites cortar el riel para que se ajuste a tu espacio).

Suspendez un rail de 81 cm (32 po) de chaque côté de l'installation. Raccordez un rail de 1,2 m (48 po) à côté du premier rail de 81 cm (32 po) à la même hauteur. Raccordez le dernier rail de 81 cm (32 po) au rail de 1,2 m (48 po) à la même hauteur (le rail pourra devoir être coupé pour convenir à votre espace).

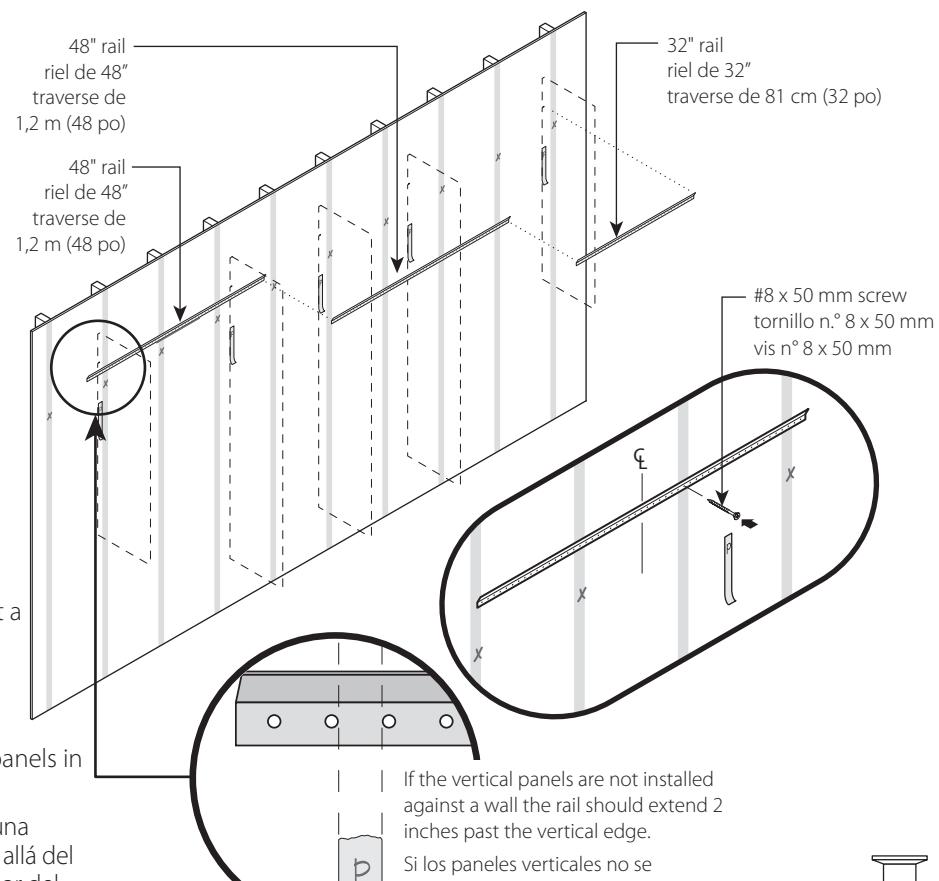

### 4b

If the vertical panels are not installed against a wall the rail should extend 2 inches past the vertical edge. Make sure bottom of rail lines up with hang line and screw into the stud that's nearest to the center of the rail. Place vertical panel at end of rail when installing panels in a corner.

Si los paneles verticales no se instalan contra una pared, el riel debe extenderse 2 pulgadas más allá del borde vertical. Asegúrate de que la parte inferior del riel esté al mismo nivel que la línea para colgar y ajusta con un tornillo en la viga que está más cercana al centro del riel. Coloca el panel vertical al extremo del riel cuando vayas a instalar paneles en una esquina.

Si les panneaux verticaux ne sont pas installés contre un mur, la traverse doit se prolonger de 5 cm (2 po) au-delà du rebord vertical. Vérifiez que le fond de la traverse s'aligne avec la ligne de suspension et vissez dans le montant le plus près du centre de la traverse. Placez le panneau vertical à l'extrémité de la traverse lorsque vous installez les panneaux dans un coin.

If the vertical panels are not installed against a wall the rail should extend 2 inches past the vertical edge.

Si los paneles verticales no se instalan contra una pared, el riel debe extenderse 2 pulgadas más allá del borde vertical.

Si les panneaux verticaux ne sont pas installés contre un mur, la traverse doit se prolonger de 5 cm (2 po) au-delà du rebord vertical.

#8 x 50 mm screw  
tornillo n.º 8 x 50 mm  
vis n° 8 x 50 mm




## 5

Drill  $\frac{1}{8}$ " pilot holes into each stud location and in the last hole of the rail on both ends of the wall. Measure remaining rail and cut if necessary. Cut rail to correct length with a hacksaw, if necessary.

Taladra orificios guías de  $\frac{1}{8}$ " en cada lugar donde ubicarás las vigas y en el último orificio del riel sobre los dos extremos. Mide el riel restante y córtalo si es necesario. Corta el riel al largo correcto con una sierra para metales, si es necesario.

Percez un avant-trou de 3 mm ( $\frac{1}{8}$  po) dans chacun des montants et dans le dernier trou de chaque extrémité de la traverse. Mesurez la traverse restante et coupez si nécessaire. Coupez la traverse avec une scie à métaux pour ajuster la longueur, au besoin.

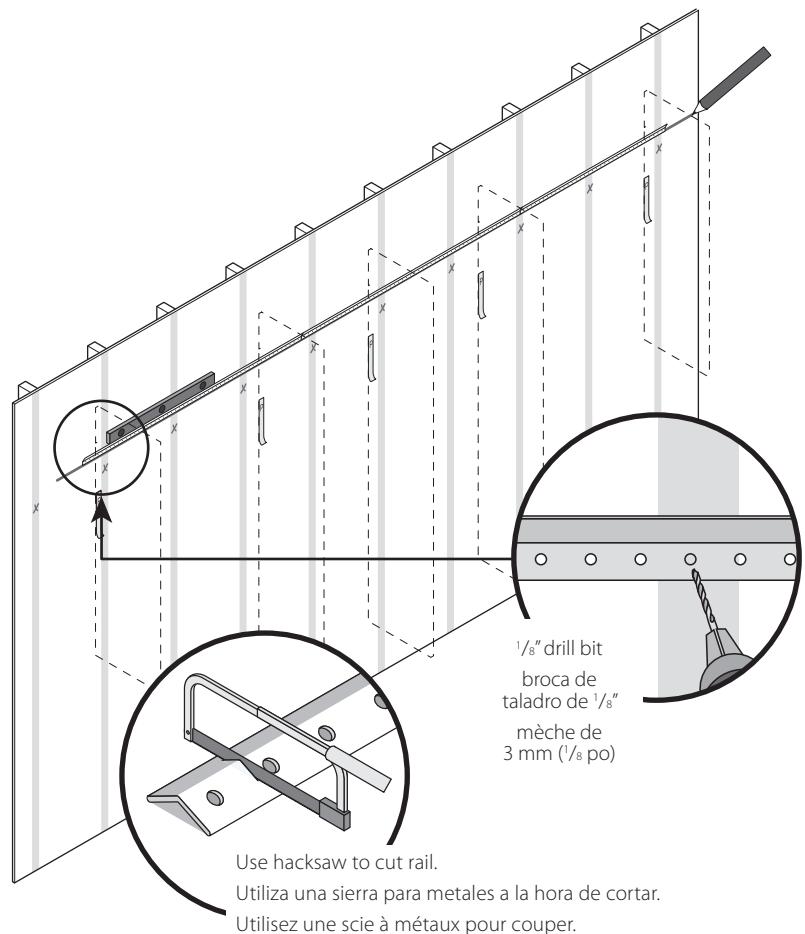

Use hacksaw to cut rail.  
Utiliza una sierra para metales a la hora de cortar.  
Utilisez une scie à métaux pour couper.


## 6

### IMPORTANT • IMPORTANTE • IMPORTANT

If a vertical will be more than 3" from a stud, you'll need to use a toggle to support that panel. Mark toggle locations next to vertical panel locations. If panel will be less than 3" away, skip to Step 9.

Si una vertical estará a más de 3" de una viga, necesitarás usar un vástago para sostener ese panel. Marca las ubicaciones de los vástagos junto a las ubicaciones de los paneles verticales. Si los paneles se ubicarán a menos de 3", prosigue con el paso 9.

Si un panneau vertical doit être situé à plus de 7,6 cm (3 po) d'un montant, vous devez utiliser une cheville pour le soutenir. Marquez l'emplacement des chevilles à côté de celui des panneaux verticaux. Si un panneau doit être situé à moins de 7,6 cm (3 po), passez à l'étape 9.

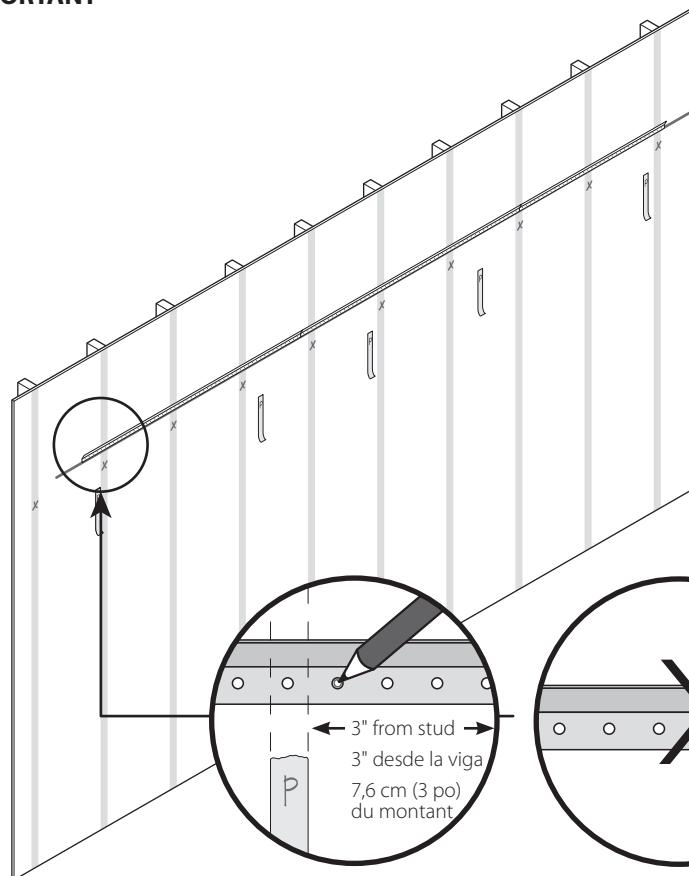

#### NOTE • NOTA REMARQUE

Don't mark toggle locations behind the panel locations.

No marques las ubicaciones de los vástagos detrás de las ubicaciones de los paneles verticales.

Ne marquez pas l'emplacement des chevilles derrière les panneaux.

## 7

Rotate rail out of position, then drill toggle holes. Use  $\frac{1}{2}$ " drill bit. Repeat for remaining rails.


Gira el riel hacia afuera, luego perfora los orificios para los vástagos. Usa una broca de  $\frac{1}{2}$ ". Repite la operación para los rieles restantes.

Faites pivoter la traverse hors de sa position, puis percez des trous à chevilles. Utilisez une mèche de 13 mm ( $\frac{1}{2}$  po). Répétez pour les autres rails.

**Note:** Both Rail ends should show 2" outside of the closet ends. The gap between the rails should not exceed 12".

**Nota:** ambos extremos de los rieles deben mostrarse 2" por fuera de los extremos del clóset. El espacio entre los rieles no debe exceder de 12".

**Remarque :** les deux extrémités de traverse doivent se prolonger de 5 cm (2 po) hors des extrémités de la penderie. L'écart entre les traverses ne doit pas excéder 30,5 cm (12 po).

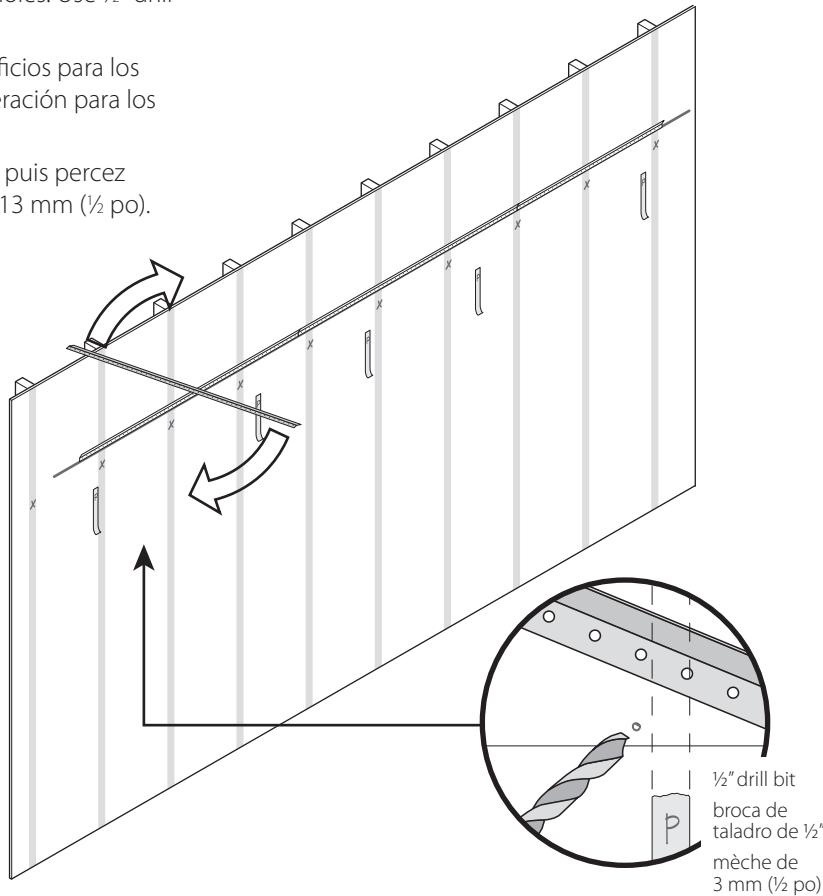


## 8

Install toggle channels.

Instala los canales para los vástagos.

Installez les chevilles.

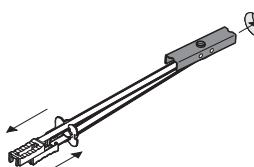


### 8a STEPS • PASOS • ÉTAPES

Insert toggle into wall.

Inserta el vástago en la pared.

Enfoncez la cheville dans le mur.

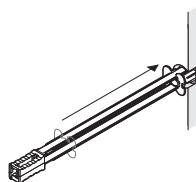


### 8c

Slide plastic ring along straps until flange of ring is flush against wall.

Desliza los anillos plásticos por las abrazaderas hasta que la brida del anillo quede al ras de la pared.

Faites glisser l'anneau en plastique le long des attaches jusqu'à ce que le rebord de l'anneau soit parfaitement appuyé contre le mur.

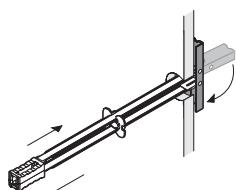

### 8b

Slide plastic straps until they align with each other.

Desliza las abrazaderas plásticas hasta que queden alineadas entre sí.

Faites glisser les attaches en plastique jusqu'à ce qu'elles soient alignées.



### 8d

Bend plastic straps back and forth until they snap off, leaving plastic ring in place.

Dobla las abrazaderas plásticas de un lado a otro hasta que se separen por completo y los anillos queden fijos en su lugar.


Piez les attaches en plastique vers l'avant et l'arrière jusqu'à ce qu'elles se détachent, laissant l'anneau en plastique en place.

**9**

Rotate rails back into position. Bolt and screw each rail to wall using #8 x 50 mm screw and toggle bolts if needed. Ensure each rail is level when attaching it to the wall.

Gira los rieles hasta que queden en su lugar. Atornilla cada riel a la pared hasta que queden al ras; utiliza tornillos n.º 8 x 50 mm y pernos acodados, si es necesario. Asegúrate de que cada riel esté nivelado cuando lo montes en la pared.


Faites pivoter les traverses pour la remettre en position normale. Vissez chaque traverse au mur jusqu'à ce qu'elle y soit parfaitement fixée, à l'aide de vis n° 8 x 50 mm et de boulons à ailettes, le cas échéant. Assurez-vous que la traverse est au niveau lors de sa fixation au mur.

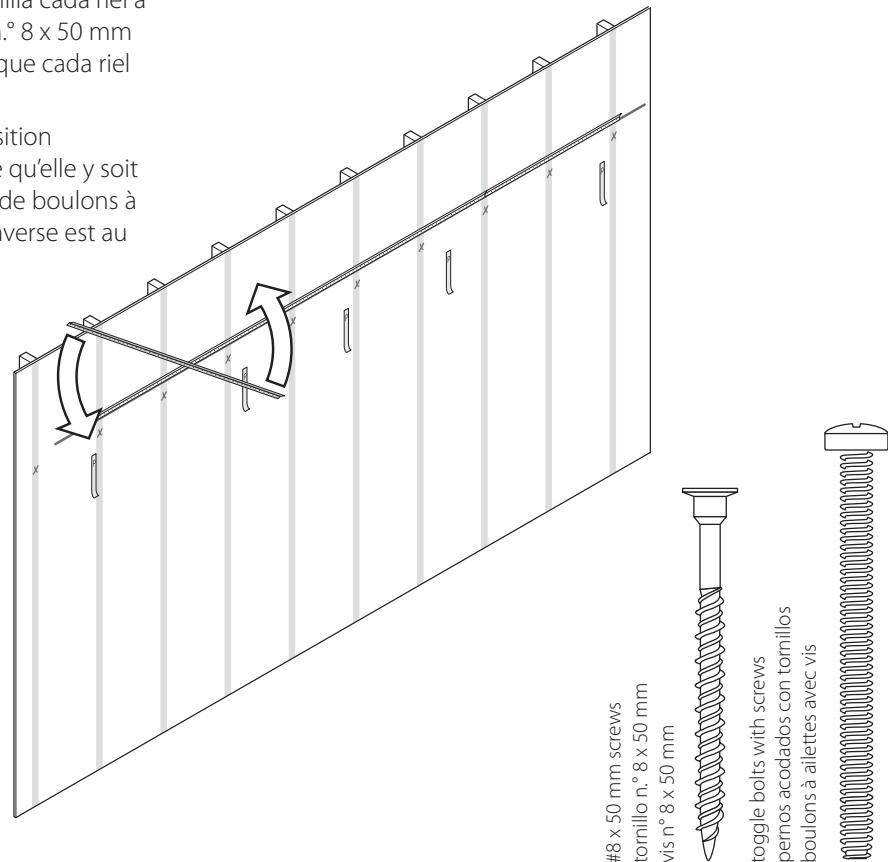**10**

Hang two (2) 48" vertical panels and three (3) 72" vertical panel onto the rail at their predetermined locations.

Cuelga dos (2) paneles verticales de 48" y tres (3) paneles verticales de 72" en el riel en sus ubicaciones predeterminadas.

Suspendez deux (2) panneaux verticaux de 1,2 m (48 po) et trois (3) panneaux verticaux de 1,8 m (72 po) dans le rail à leurs emplacements pré-déterminés.

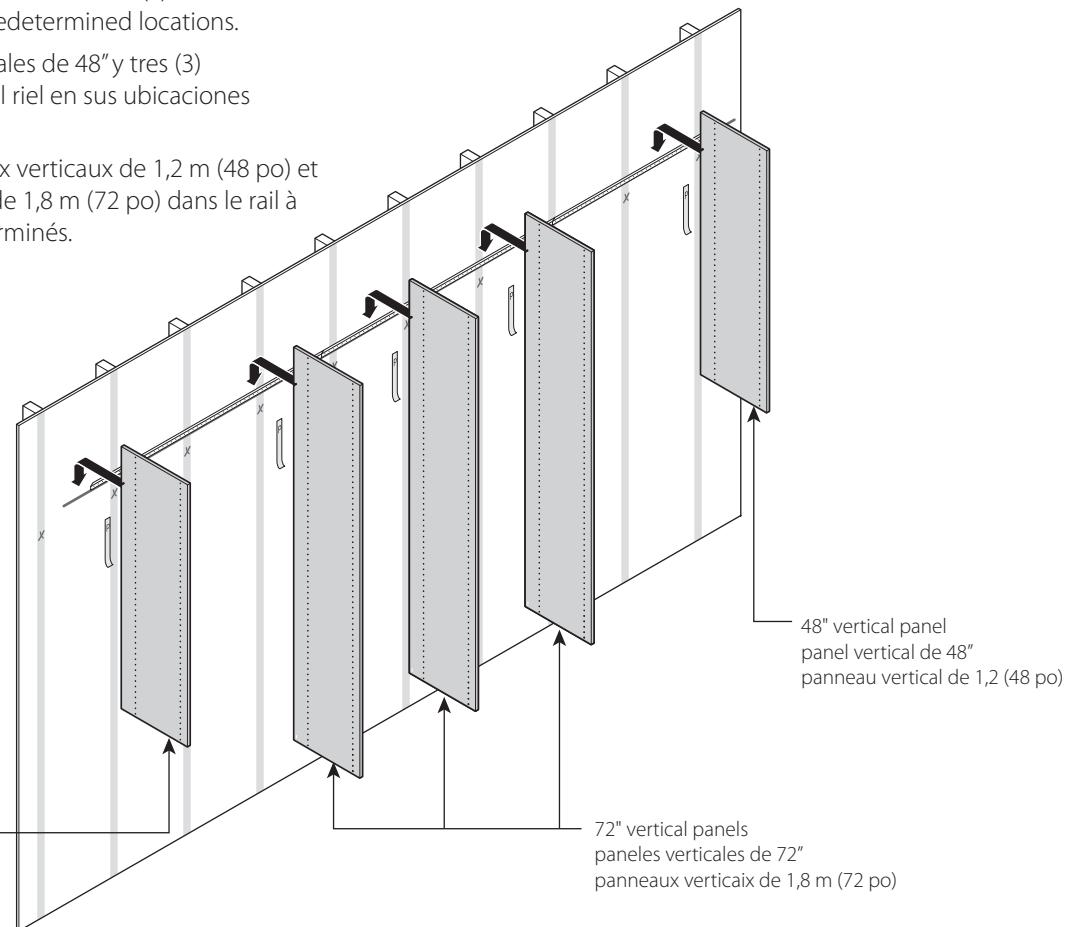


# 11

Place each fixed shelf into position (see below for screw hole locations for each shelf). Each fixed shelf will be secured to side of each vertical panel using four (4) #8 x 50 mm screws.

Coloca cada estante fijo en posición (consulta a continuación las ubicaciones de los orificios de los tornillos para cada estante). Cada estante fijo se asegurará a un lado de cada panel vertical con cuatro (4) tornillos n.º 8 x 50 mm.

Mettez chaque tablette fixe en place (reportez-vous ci-dessous pour voir l'emplacement des trous de vis de chaque tablette). Chaque tablette fixe sera fixée sur le côté de chaque panneau vertical au moyen de quatre (4) vis n° 8 x 50 mm.

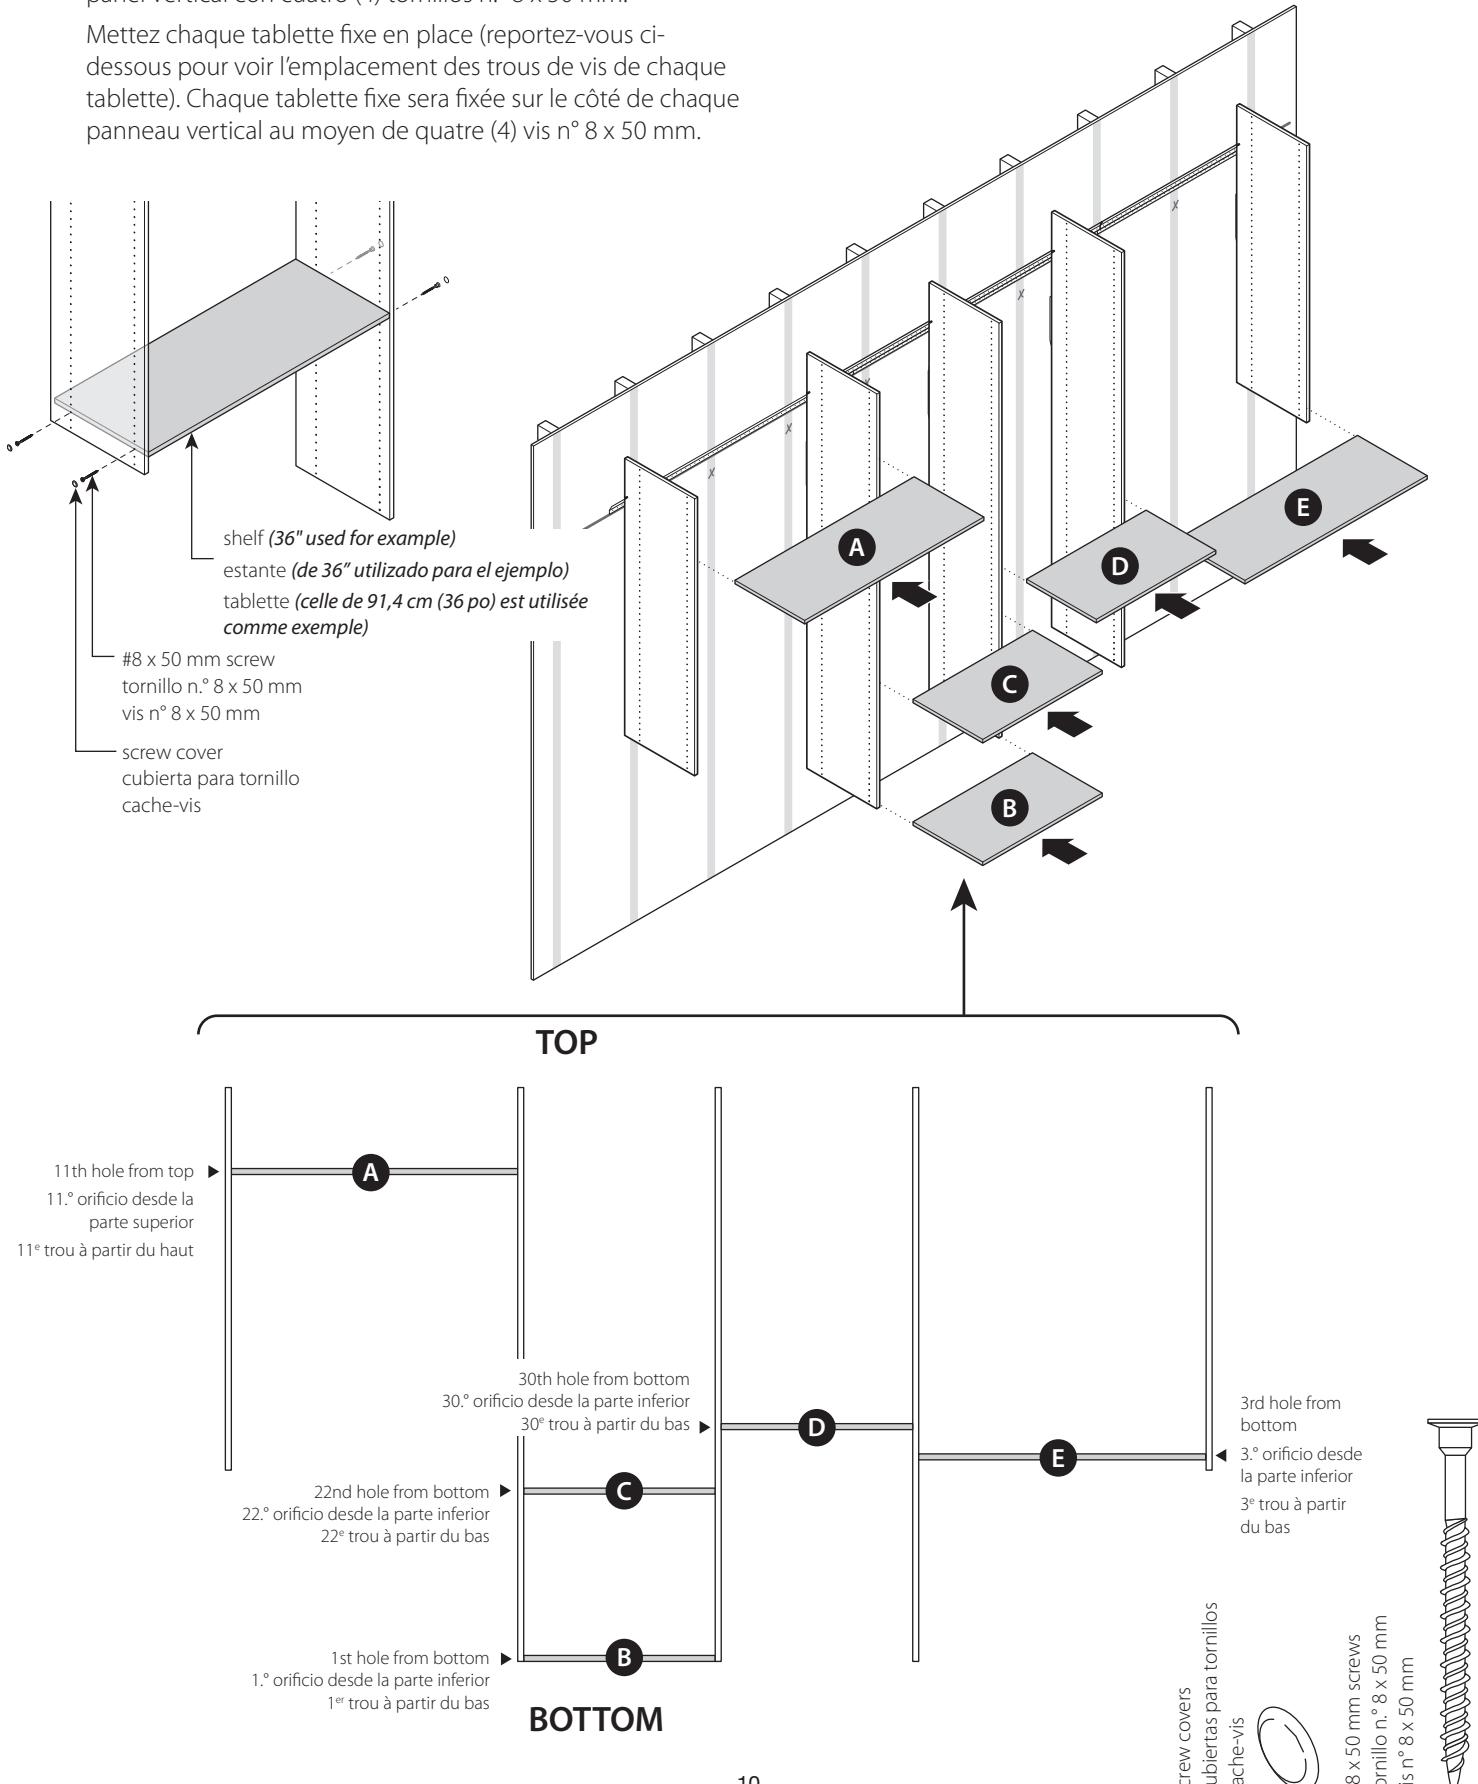


## 12a

Install three (3) shoe shelves. Carefully insert shoe fences into holes. If needed, use a rubber mallet or hammer.

Instala tres (3) estantes para zapatos. Inserta las barras para sujetar zapatos en los orificios con cuidado. Si es necesario, usa un mazo de caucho o martillo.

Installez trois (3) tablettes pour chaussures. Insérez soigneusement les barres de retenue dans les trous. Au besoin, utilisez un maillet en caoutchouc ou un marteau.

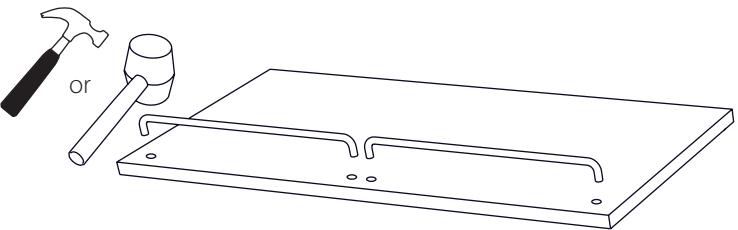

### TIP • CONSEJO • CONSEIL

To protect chrome, use a rubber mallet or place a towel over chrome fence before using hammer.

Para proteger el cromo, usa un mazo de caucho o coloca una toalla sobre el borde plateado antes de usar el martillo.

Afin de protéger le chrome, utilisez un maillet en caoutchouc ou placez une serviette sur la barre de retenue avant d'utiliser un marteau.

## 12b

Starting with the bottom shoe shelf, install the screws in the back holes first, then put the shelf pins in the front. Place shelf onto shelf pins and while holding shelf in place, secure shelf to side of each vertical by installing two (2) #8 x 50 mm screws per shelf.

Comenzando por el estante para zapatos inferior, instala los tornillos en los orificios posteriores primero, luego coloca las clavijas para estantes en el frente. Coloca el estante en las clavijas para estantes y mientras sostienes el estante en su lugar, asegúralo a un lado de cada vertical instalando dos (2) tornillos n.º 8 x 50 mm por estante.


En commençant par la tablette pour chaussures inférieure, installez d'abord les vis dans les trous arrière, puis posez les supports à tablette à l'avant. Placez la tablette sur les supports de tablette et en tenant la tablette en place, sécurisez la tablette sur le côté de chaque panneau vertical en installant deux (2) vis n° 8 x 50 mm par tablette.

### NOTE • NOTA • REMARQUE

Fixed shelves removed from illustration for clarity.

Se quitaron los estantes fijos de la ilustración para mayor claridad.

Les tablettes fixes ont été retirées pour rendre l'illustration plus claire.

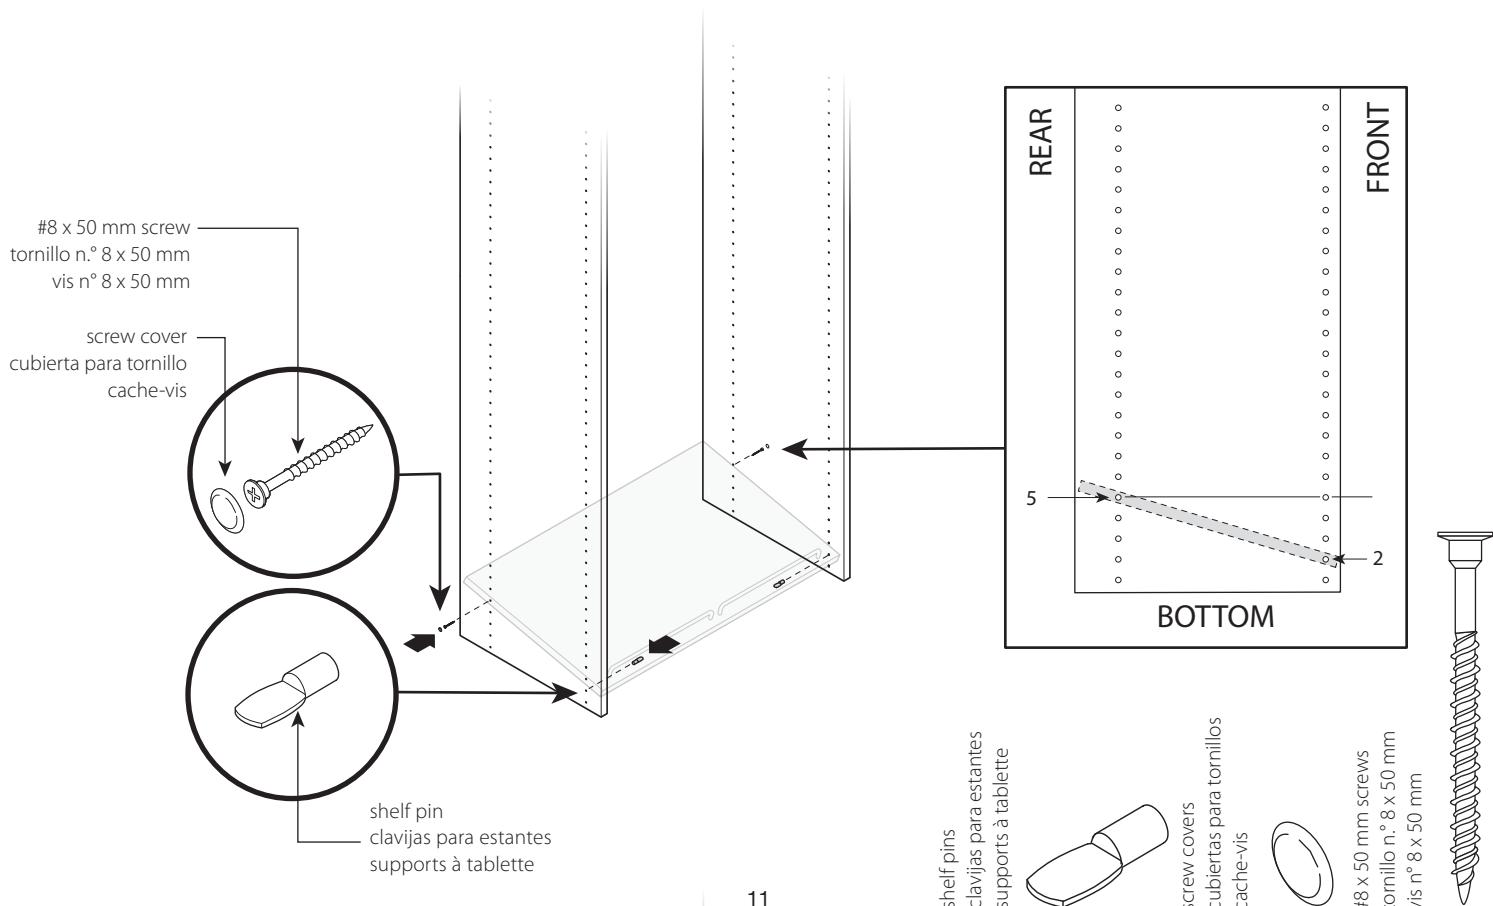

# 12c

One shoe shelf at a time, repeat step 13b for each remaining shoe shelf.

Repita el paso 13b, un estante para zapatos a la vez, para cada estante para zapatos restante.



Une tablette pour chaussures à la fois, répétez l'étape 13b pour les autres tablettes pour chaussures.

## NOTE • NOTA • REMARQUE

Fixed shelves removed from illustration for clarity.

Se retiraron los estantes fijos de la ilustración para mayor claridad.

Les tablettes fixes ont été retirées pour rendre l'illustration plus claire.

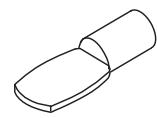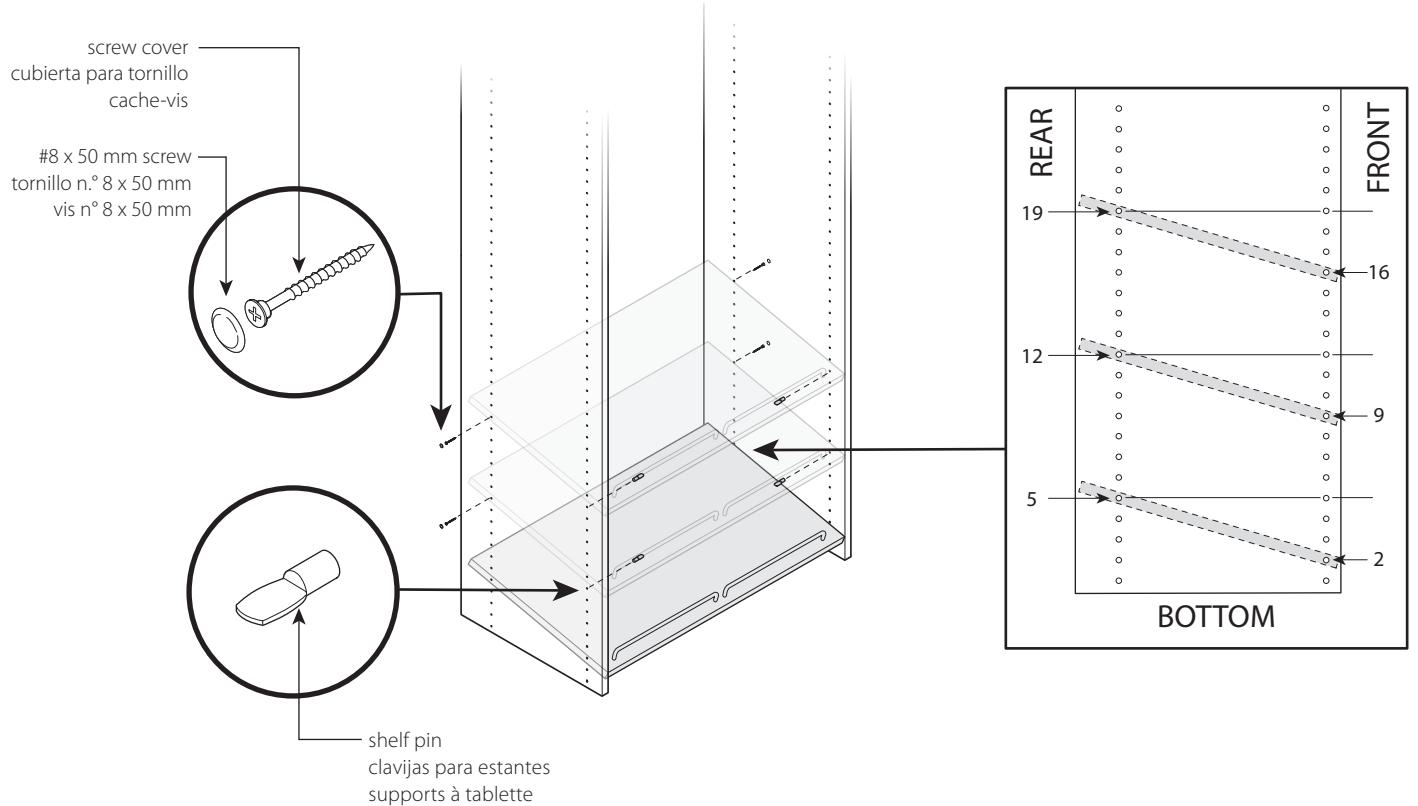

# 13 ATTACHING THE RODS • FIJACIÓN DE LAS VARILLAS • FIXATION DES TRINGLES

- Attach the rod ends to the rod (13a).
- While setting on a flat surface, use an  $\frac{1}{8}$ " drill bit to drill a pilot hole through the backside of the rod and rod end (13b).

**Note:** Do not drill through both sides of the rod end.

- Install the rod ends (with the hole towards the back of the closet) into the verticals (13c).
- Install screw into each rod end and into vertical (13d).
- Snap the rods into the rod ends (holes to the back) (13e).
- Using a self-drilling screw, attach the rod ends to the rod (13f).
- Repeat steps 13a thru 13f for each rod.

• Fija los extremos de la varilla a la varilla (13a).

• Mientras se coloca en una superficie plana, utiliza una broca de  $\frac{1}{8}$ " para perforar un orificio guía a través de la parte posterior de la varilla y el extremo de la varilla (13b).

**Nota:** no perforen ambos lados del extremo de la varilla.

• Instala los extremos de la varilla (con los orificios hacia la parte posterior del clóset) a los verticales (13c).

• Instala el tornillo en cada extremo de la varilla y en la vertical (13d).

• Fija las varillas a presión en los extremos de la varilla (orificios hacia atrás) (13e).

• Con un tornillo autoperforante, fija los extremos de la varilla a la varilla (13f).

• Repite los pasos 13a a 13f para cada varilla.

• Fixez les extrémités de tringle à la tringle (13a).

• Après avoir posé la tringle sur une surface plate, utilisez une mèche de 3 mm ( $\frac{1}{8}$  po) pour percer un avant-trou à l'arrière et à l'extrémité de la tringle (13b).

**Remarque :** Ne percez pas à travers les deux côté de l'extrémité de la tringle.


• Installez les extrémités de tringle (en gardant le trou vers l'arrière de la penderie) dans les panneaux verticaux (13c).

• Installez une vis dans chaque extrémité de tringle et panneau vertical (13d).

• Enclenchez les tringles dans les extrémités de tringle (trous vers l'arrière) (13e).

• Au moyen d'une vis autopercuseuse, fixez les extrémités de tringle à la tringle (13f).

• Répétez les étapes 13a à 13f pour chaque tringle.

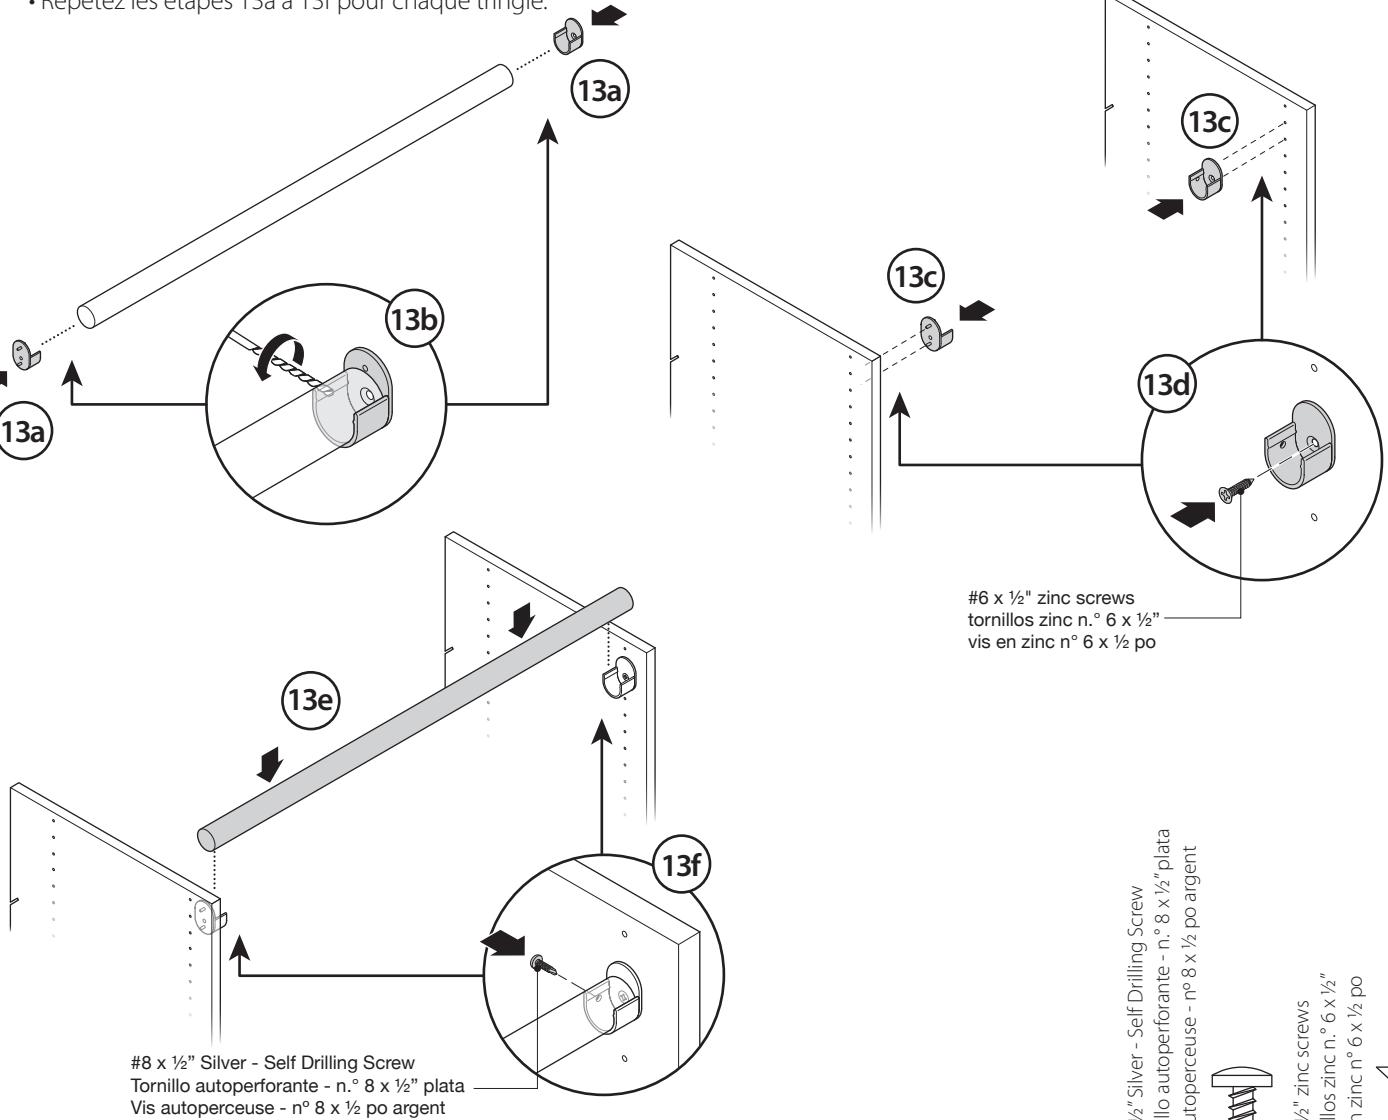

## 14

To install drawer slides, follow instructions included with each drawer box. See diagram indicating drawer slide location. Install drawers.

Para instalar los deslizadores para cajones, sigue las instrucciones incluidas con la caja de cada cajón. Consulta el diagrama que indica las ubicaciones de los deslizadores para cajones.. Instala los cajones.

Pour installer les glissières de tiroir, suivez les directives offertes avec chaque boîte de tiroir. Reportez-vous au schéma indiquant l'emplacement des glissières de tiroir. Installez les tiroirs.

Drawer slide location. 17th hole up from the bottom fixed shelf

Ubicación de los deslizadores para cajones. 17.<sup>o</sup> orificio desde la parte inferior del estante fijo

Emplacement des glissières de tiroir. 17<sup>e</sup> trou du bas de la tablette fixe inférieure

Drawer slide location. 11th hole up from the bottom fixed shelf

Ubicación de los deslizadores para cajones. 11.<sup>o</sup> orificio desde la parte inferior del estante fijo

Emplacement des glissières de tiroir. 11<sup>e</sup> trou du bas de la tablette fixe inférieure

Drawer slide location. 2nd hole up from the bottom fixed shelf

Ubicación de los deslizadores para cajones. 2.<sup>o</sup> orificio desde la parte inferior del estante fijo

Emplacement des glissières de tiroir. 2<sup>e</sup> trou du bas de la tablette fixe inférieure

FRONT

BOTTOM



Bottom fixed shelf  
Estante fijo inferior  
Tablette fixe inférieure

## 15

Install four (4) shelf pins into verticals for each shelf. Lower adjustable shelves onto shelf pins.

Instala cuatro (4) clavijas para estantes en los verticales para cada estante. Desciende los estantes ajustables hasta las clavijas para estantes.

Installez quatre (4) supports à tablette dans les panneaux verticaux pour chaque tablette. Abaissez les tablettes réglables sur les supports de tablette.

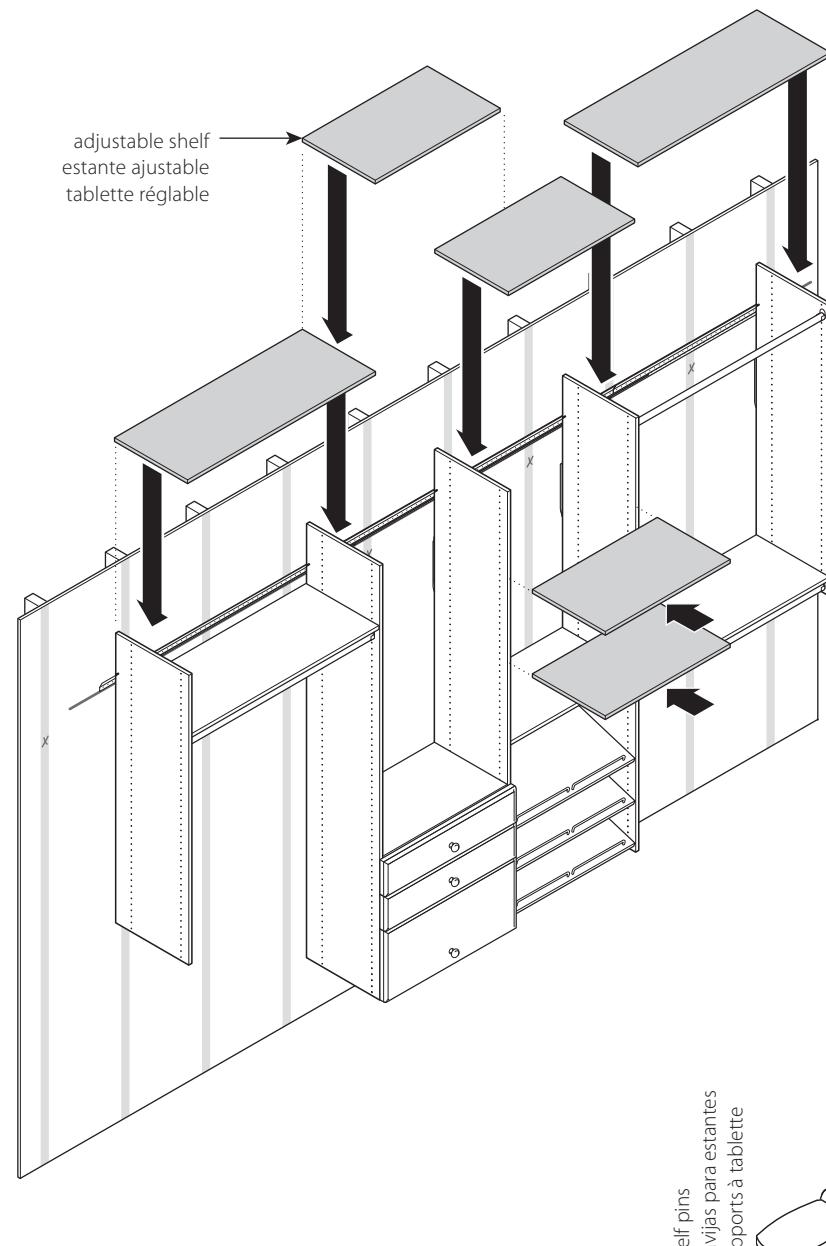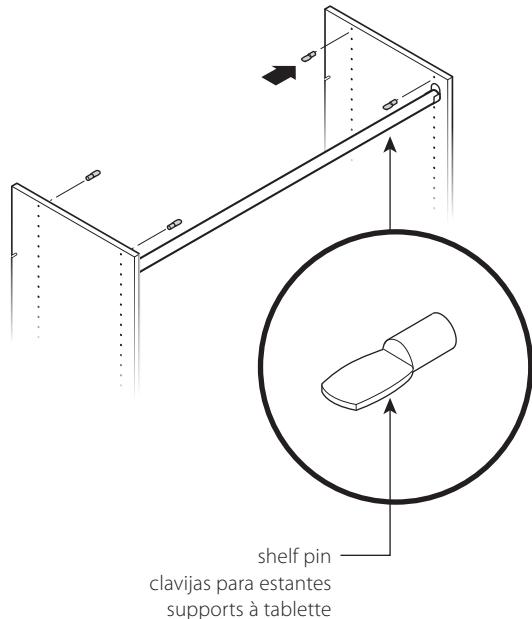

# 16

## IMPORTANT • IMPORTANTE • IMPORTANT

Place 23  $\frac{7}{8}$ " support cleats against the back wall of the closet and under the fixed shelf below the center drawer. Secure by installing #8 x 50 mm screws through a pre-drilled hole into a wall stud location.

Coloca los listones de apoyo de 23  $\frac{7}{8}$ " contra la pared posterior del clóset y debajo del estante fijo bajo el cajón central. Asegura instalando tornillos n.º 8 x 50 mm a través de un orificio previamente taladrado en una viga.

Placez les tasseaux de 60,6 cm (23  $\frac{7}{8}$  po) contre le mur arrière de la penderie sous la tablette fixe en-dessous du tiroir central. Sécurisez en installant des vis n° 8 x 50 mm dans un trou pré-percé dans un poteau mural.

### NOTE • NOTA • REMARQUE

Drawer fronts and drawers removed for clarity.

Se quitaron los cajones y sus partes frontales para mayor claridad.

Les devants de tiroir et les tiroirs ont été retirés pour rendre l'illustration plus claire.

