

TELESCOPIC DUCT COVER VAVANO

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CAISSON TÉLESCOPIQUE POUR MASQUER LES CONDUITE

INSTRUCTION D'INSTALLATION

KIT DE EXTENSIÓN DE CUBREDUCTOS

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

EN

INSTALLATION REQUIREMENTS

Parts Included

⚠ WARNING

PLEASE READ ENTIRE INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING. INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL LOCAL CODES.

IMPORTANT: Save these Instructions for the Local Electrical Inspector's use.

INSTALLER: Please leave these Instructions with this unit for the owner.

OWNER: Please retain these instructions for future reference.

PARTS INCLUDED WITH THE KIT

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

Parts supplied needed

- 32 - 4.2 x 8 mm installation screws
- Upper vertical supports
- Lower vertical supports
- Inner structure supports
- Upper duct cover
- Lower duct cover

NOTE: The horizontal supports, as well as the necessary screws for the installation of the structure and duct covers, must be taken from the range hood EVI642SS, EVI648SS screws. Read the section "List of materials" of the Range Hood Manual LIB0143346.

Model	Telescopic Extension
EVI642SS	KIT0145610
EVI648SS	


VENTING REQUIREMENTS

Telescopic Extension	Installation Height	
	MIN	MAX
DUCTED	MIN: 47 $\frac{9}{16}$ " (120.7 cm)	MAX: 84 $\frac{9}{16}$ " (214.7 cm)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Mounting the Duct Cover Structure

- 1 Mount the Duct Cover Structure.
NOTE: For Cover Structure Installation read the section "Installation" of the Range Hood Manual LIB0143346.
- 2 Assemble the internal supports of the structure as indicated in the figure. Fasten them with 2 screws in the central part. You can elongate this supports, depending on your structure height.
- 3 Locate 2 support assemblies on each inner side of the structure.
- 4 Secure each support assembly to the structure with 2 mounting screws.

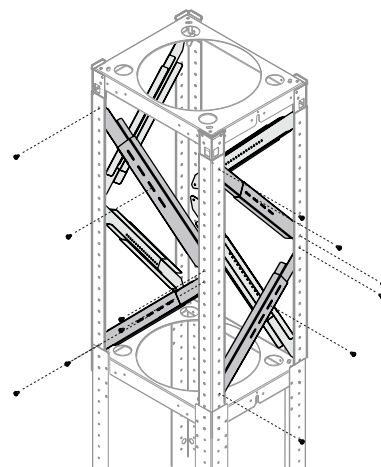

- 5 Complete the Telescopic Duct Cover Kit Installation.
NOTE: For the Blower Housing Installation, the Electrical Connection and the Duct Cover mounting read the referred sections on the Range Hood Manual LIB0143346.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pièces incluses

⚠ ATTENTION

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES LOCAUX.

IMPORTANT: Conservez ces instructions pour l'utilisation de l'inspecteur local en électricité.

INSTALLATEUR: Veuillez laisser ces instructions avec cet appareil pour le propriétaire.

PROPRIÉTAIRE: Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

PIÈCES FOURNIES

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

Outils nécessaires

- 32 - 4.2 x 8 mm vis d'installation
- Supports verticaux supérieurs
- Supports verticaux inférieurs
- Supports de structure intérieure
- Caissons supérieures
- Caissons inférieures

REMARQUE: Les supports horizontaux, ainsi que les vis nécessaires à l'installation de la structure et des caissons, doivent être prélevés sur les vis EVI642SS, EVI648SS de la hotte. Lisez la section "Pièces incluses" du manuel LIB0143346 de la hotte.

Modèle	Extension Télescopique
EVI642SS	KIT0145610
EVI648SS	


EXIGENCES D'ÉVACUATION

Extension Télescopique	Hauteur d'installation	
DUCT	MIN	MAX
	MIN: 47 $\frac{9}{16}$ " (120.7 cm)	MAX: 84 $\frac{9}{16}$ " (214.7 cm)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Montage de la structure

- 1 Installez le structure sur les caissons.
REMARQUE: Pour l'installation de la structure de couverture, lisez la section "Installation" du manuel LIB0143346 de la hotte.
- 2 Assembler les supports internes de la structure comme indiqué sur la figure. Fixez-les avec 2 vis dans le partie centrale. Vous pouvez allonger ces supports, en fonction sur la hauteur de votre structure.
- 3 Placer 2 assemblages de support sur chaque côté intérieur de la structure.
- 4 Fixez chaque ensemble de support à la structure avec 2 vis de montage.

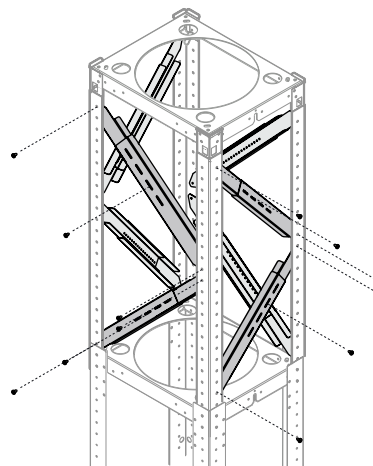

- 5 Terminez l'installation du kit de caisson télescopique.
REMARQUE: Pour l'installation du moteur de ventilation, la connexion électrique et le montage du des caissons, lisez les sections mentionnées dans le Manuel de la hotte LIB0143346.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Parts Included

⚠️ ADVERTENCIA
POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE CONTINUAR REALIZAR LA INSTALACIÓN. LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES.

IMPORTANT:E Guarde estas instrucciones para uso del inspector local de electricidad.

INSTALADOR: Por favor, deje estas instrucciones para posible uso de el propietario

PROPIETARIO: Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

PIEZAS INCLUIDAS

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones proporcionadas con las herramientas enumeradas aquí.

Piezas suministradas

- 32 - 4.2 x 8 mm tornillos de instalación
- Soportes verticales superiores
- Soportes verticales inferiores
- Soportes internos de la estructura
- Cubreductos superiores
- Cubreductos inferiores

NOTA: Los soportes horizontales, al igual que la tornillería necesaria para la instalación de la estructura y los cubreductos, deben tomarse de la tornillería de la campana EVI642SS, EVI648SS. Lea la sección “Lista de materiales” del Manual de campana LIB0143346.

Modelo	Extensión Telescópica
EVI642SS	KIT0145610
EVI648SS	


OPCIONES DE VENTILACIÓN

Extensión Telescópica	Altura de instalación	
	MIN	MAX
ASPIRANTE	MIN: 47 9⁄16" (120.7 cm)	MAX: 84 9⁄16" (214.7 cm)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Mounting the Duct Cover Structure

- 1 Montaje de la estructura de los cubreductos.
NOTA: Para la instalación de la estructura, lea la sección “Instalación” del Manual de campana extractora LIB0143346.
- 2 Ensamble los sportes internos de la estructura como lo indica la figura. Atornillelos con 2 tornillos por la parte central. Puede alargar los soportes, dependiendo de la altura de su estructura.
- 3 Coloque 2 ensambles de soporte en cada cada cara interna de la estructura.
- 4 Asegure cada ensamble de soporte a la estructura con 2 tornillos de montaje

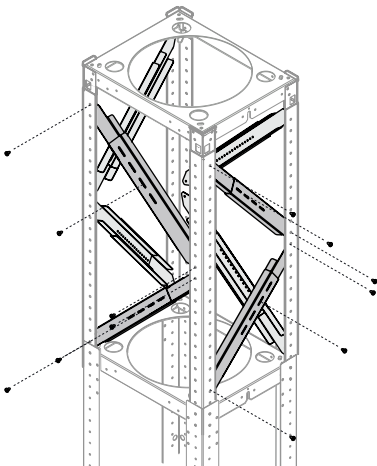

- 5 Complete la instalación del kit de cubre ductos telescópicos.
NOTA: Para la instalación del motor de ventilación, la conexión eléctrica y el montaje de los cubreductos lea las secciones referentes del manula de instalación de la campana LIB0143346.

