



## SOMERSET™ TEMPLATE / GABARIT / PLANTILLA

**PRIMARY POST MOUNT  
MONTANT PRINCIPAL  
MONTAJE DEL POSTE  
PRINCIPAL**

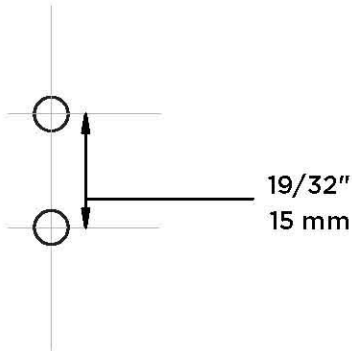


Items Required for Installation:  
Articles nécessaires pour l'installation:  
Artículos requeridos para la instalación:


 Wear Safety goggles  
Portez des lunettes de sécurité  
Use gafas de seguridad

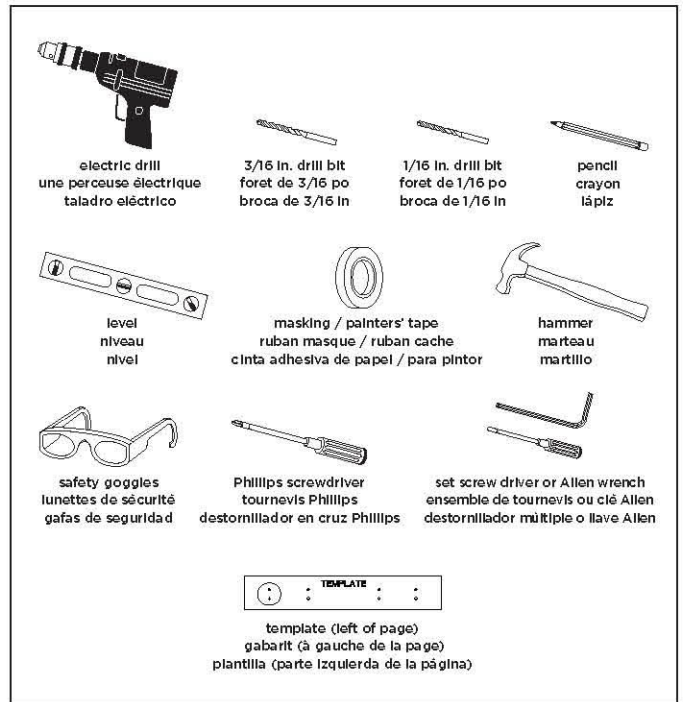

### Installation Instructions / Instructions pour l'installation / Instrucciones de instalación:

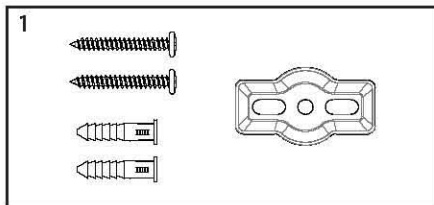


**1**  
Locate mounting hardware before discarding any packaging.  
Trouvez la visserie de montage avant de jeter l'emballage.  
Localice los accesorios de montaje antes de desechar cualquier empaque.

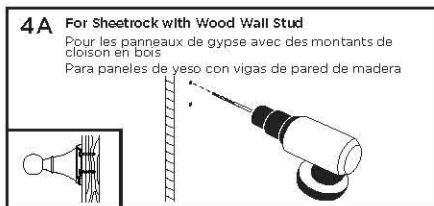


**4A For Sheetrock with Wood Wall Stud**  
Pour les panneaux de gypse avec des montants de cloison en bois  
Para paneles de yeso con vigas de pared de madera

**4A - Locate Studs before drilling.**  
If Solid Wood or Stud Installation: drill 1/16" holes, be sure to keep drill level. Anchors will not be required.  
Trouvez l'emplacement des montants de cloison avant de percer. Pour une installation dans du bois plein ou un montant de cloison : percez des trous de 1/16 po en vous assurant de garder la perceuse à niveau. Des chevilles ne seront pas nécessaires.  
Localice las vigas antes de taladrar. Si se va a realizar una instalación en madera sólida o una viga: taladre agujeros de 1/16"; asegúrese de mantener nivelado el taladro. No se necesitarán anclas.

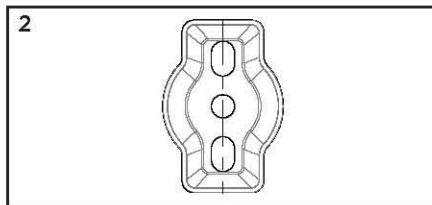


**2**  
Position bracket on wall in desired location making sure that it is level.  
Positionnez le support sur le mur à l'emplacement désiré, en vérifiant qu'il est à niveau.  
Coloque el soporte en la pared en la ubicación deseada asegurándose de que esté nivelada.

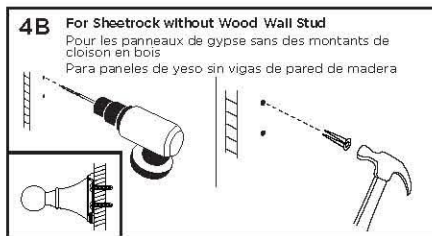


**4B For Sheetrock without Wood Wall Stud**  
Pour les panneaux de gypse sans des montants de cloison en bois  
Para paneles de yeso sin vigas de pared de madera


**4B - If Sheetrock or Ceramic tile Installation: drill 3/16" holes, be sure to keep drill level. Insert anchors in drilled holes using a hammer to tap the anchors in. Be careful not to break tile.**  
Pour une installation sur un panneau de gypse ou des carreaux de céramique : percez des trous de 3/16 po en vous assurant de garder la perceuse à niveau. Insérez des chevilles dans les trous à l'aide d'un marteau pour les enfoncer. Faites attention de ne pas casser le carreau.  
○ Si se va a realizar una instalación en panel de yeso o baldosa de cerámica: taladre agujeros de 3/16"; asegúrese de mantener nivelado el taladro. Inserte las anclas dentro de los agujeros taladrados usando un martillo para empujarlas hacia adentro. Tenga cuidado de no romper la baldosa.

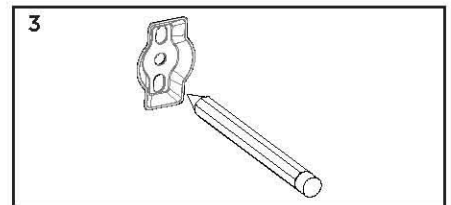

**3**  
Mark (on the wall) locations of fasteners thru bracket using a pencil.  
Marquez (sur le mur) les emplacements des dispositifs de fixation à travers le support à l'aide d'un crayon  
Marque (en la pared) las ubicaciones de los sujetadores a través de el soporte usando un lápiz.

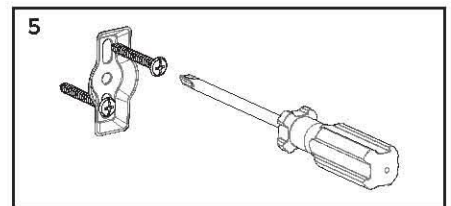

**5**  
Attach brackets (confirm that clips face outward) to wall with fasteners provided and secure through drilled holes. Confirm that brackets are level.  
Fixez les supports (vérifiez que les agrafes sont vers l'extérieur) au mur avec les attaches fournies et fixez dans les trous percés. Confirmez que les supports sont à niveau.  
Acople los soportes (confirme que las abrazaderas queden hacia fuera) a la pared con los sujetadores proporcionados y asegúrelos a través de los agujeros taladrados. Confirme que los soportes estén nivelados.

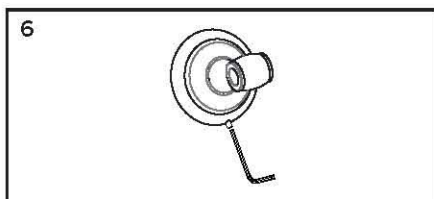

**6**  
Loosen set screws to fit over wall mounting brackets. Slip the assembled product over the mounting brackets with the set screw(s) located at the bottom of the post. The posts must hook over the mounting brackets. Push flush with wall and tighten set screws.  
Desserrez les vis de pression pour pouvoir entrer sur tous les supports de montage. Glissez le produit assemblé sur les supports de montage avec les vis de pression situées en bas du montant. Les montants doivent s'accrocher aux supports de montage. Poussez contre le mur et serrez les vis de pression.  
Afloje los tornillos de fijación sobre los soportes de montaje. Deslice el producto ensamblado sobre los soportes de montaje con el(los) tornillo(s) localizado(s) en la parte inferior del poste. Los postes deben engancharse sobre los soportes de montaje. Empuje a ras de la pared y apriete los tornillos de fijación.