

PRIMARY POST MOUNT
MONTANT PRINCIPAL
MONTAJE DEL POSTE
PRINCIPAL


TISSUE HOLDER
PORTE PAPIER TOILETTE
PORTA-PAÑUELOS

FranklinBrass®
A Liberty Hardware Brand


18" TOWEL BAR
457MM BARRE PORTE SERVIETTE
457MM TOALLERO

24" TOWEL BAR
610MM BARRE PORTE SERVIETTE
610MM TOALLERO

Lynwood
TEMPLATE / GABARIT / PLANTILLA

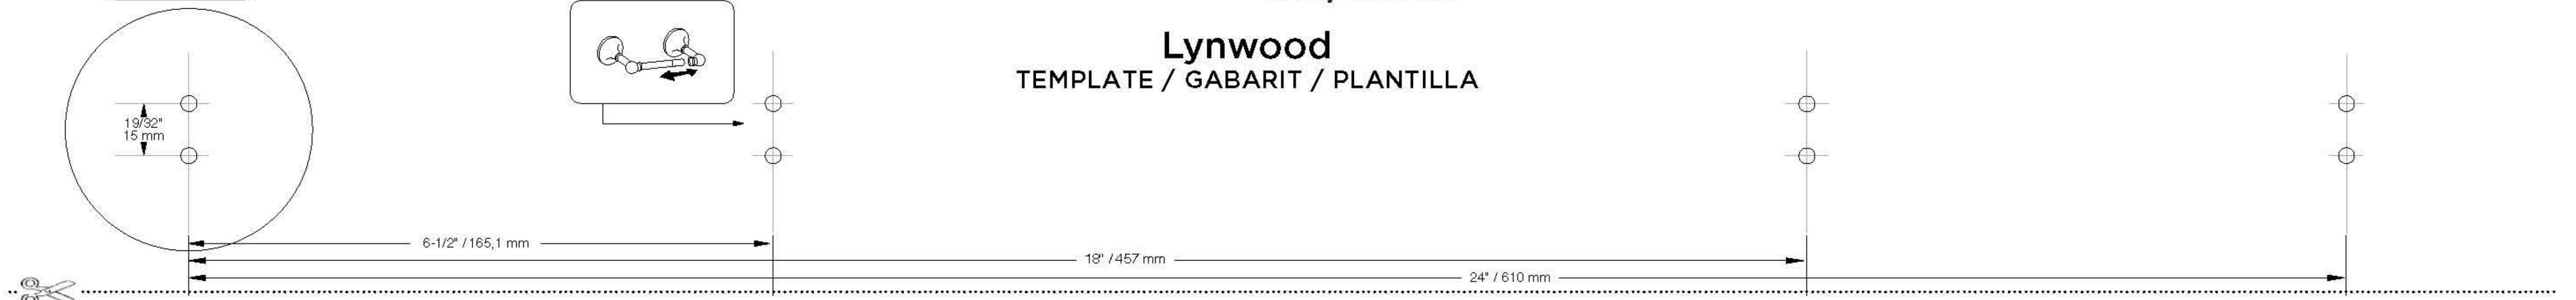


Items Required for Installation: / Articles nécessaires pour l'installation: / Artículos requeridos para la instalación:

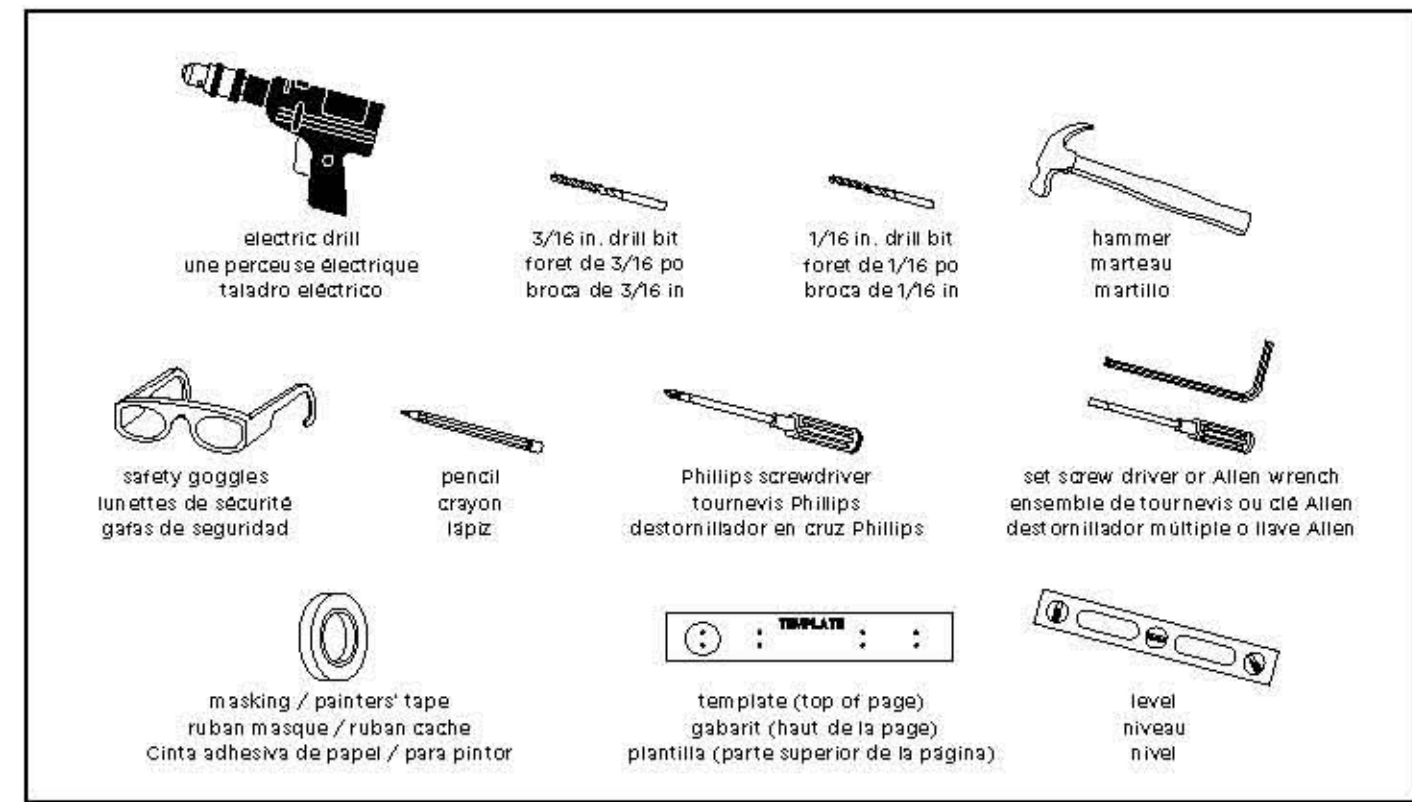

Wear Safety Goggles / Portez des lunettes de sécurité / Use gafas de seguridad

Mounting Instructions (sets with brackets) / (Jeux à supports) / (Juegos con soportes)

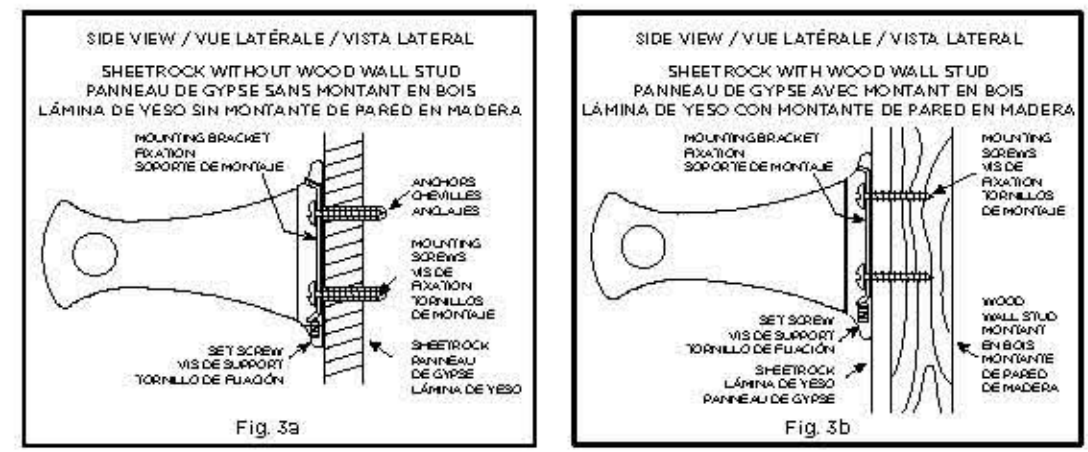

Installation and Care Instructions

- WARNING!**
This item is not designed for use as a grab bar. Do not mount in locations where product is likely to be used as a grab bar.
- WARNING!**
Use caution when drilling into walls to avoid drilling into electrical and plumbing lines hidden within wall.
- Installation Instructions:**
1. Locate mounting hardware before discarding any packaging.
 2. Identify on template which item you will be installing.
 3. Position template on wall in desired location making sure template is level.
 4. Mark location for fasteners using a pencil.
 5. Solid Wood or Stud Mount
Drill 1/16" pilot hole. Anchors will not be required.
Drywall or Ceramic Tile Installation
Drill 1/4" pilot holes and insert plastic anchors into drilled holes using a hammer to tap the anchors flush with wall. Be careful when tapping anchor not to break ceramic tile.
 6. Fasten provided screws through mounting bracket(s) and into anchors (if applicable) with tabs pointing up.
 7. Unscrew set screws if necessary to fit over wall mounting brackets. Slip the unit assembly over the mounting brackets with the set screws at the bottom, Fig. 3a and 3b. The support posts must hook over the mounting brackets. Push flush with wall and tighten set screws.
- Cleaning Instructions:**
To maintain and protect the fine luster of all bath accessories, clean with a soft, damp cloth only. **DO NOT USE** scrub pads, detergents or cleansers as they may harm the protective finish of your bath accessories.

Instructions d'installation et d'entretien

- AVERTISSEMENT!**
Cet article n'est pas conçu pour être utilisé comme barre de support. Ne le montez pas dans des emplacements où le produit sera probablement utilisé comme barre de support.
- AVERTISSEMENT!**
Faites attention quand vous percez les murs pour éviter de percer des conduits électriques ou des canalisations y étant cachés.
- Instructions de installation:**
1. Trouvez le matériel de montage avant de jeter l'emballage.
 2. Identifiez sur le gabarit quel article vous allez installer.
 3. Positionnez le gabarit sur le mur dans l'emplacement désiré tout en vous assurant que le gabarit est de niveau.
 4. Marquez l'emplacement des fixations à l'aide d'un crayon à papier.
 5. Montage sur montant ou bois massif
Percez des avant-trous de 1,59 mm (1/16 po). Des chevilles ne seront pas requises.
Installation sur mur de plâtre ou carrelage
Percez des avant-trous de 5 mm (1/4 po) et insérez-y des chevilles en plastique à l'aide d'un marteau pour les tapoter jusqu'au ras du mur. Faites attention quand vous tapotez sur les chevilles à ne pas casser de carreaux.
 6. Fixez-les avec les vis fournies dans le(s) support(s) de montage et les chevilles (le cas échéant) avec les languettes orientées vers le haut.
 7. Si nécessaire, dévissez les vis de support pour que le tout s'emboîte bien sur les fixations au mur. Insérez l'assemblage du début sur les fixations au mur en prenant soin que les vis soient vers le bas, Figs. 3a et 3b. Les supports doivent pouvoir s'accrocher sur les fixations. Poussez pour que le tout soit bien aligné contre le mur et resserrez les vis de support.
- Instructions de nettoyage:**
Pour garder et protéger le brillant fini de tous les accessoires de bain, nettoyez-les seulement avec chiffon doux légèrement mouillé. **N'UTILISEZ PAS** d'éponge grattante, de détergents ou de produits de nettoyage car ils peuvent endommager le fini de protection de vos accessoires de bain.

Instrucciones de instalación y cuidados

- ¡ADVERTENCIA!**
Este artículo no fue diseñado para usarse como una agarradera. No la monte en ubicaciones donde es probable que el producto sea usado como agarradera.
- ¡ADVERTENCIA!**
Tenga precaución cuando perfora la pared con el fin de evitar perforar líneas eléctricas o de plomería escondidas detrás de la pared.
- Instrucciones para l'instalación:**
1. Ubique los herrajes de montaje antes de botar el empaque.
 2. Identifique en la plantilla el artículo que va a instalar.
 3. Coloque la plantilla en la pared en la ubicación deseada asegurándose de que la plantilla esté nivelada.
 4. Usando un lápiz, marque la ubicación de los sujetadores.
 5. Montaje en madera sólida o parafino.
Perfore un agujero piloto de 1/16 pul. No es necesario usar anclajes. Instalación sobre baldosin de cerámica o cartón de yeso (drywall)
Perfore agujeros pilotos de 1/4 pul e inserte los anclajes de plástico dentro de los agujeros usando un martillo para meterlos en la pared hasta que queden a ras. Tenga cuidado al golpear los anclajes para no romper el baldosin de cerámica. Instale los tornillos suministrados a través del soporte(s) de montaje y por entre los anclajes (si aplica) con las pestañas de cara hacia arriba.
 6. Instale los tornillos suministrados a través del soporte(s) de montaje y por entre los anclajes (si aplica) con las pestañas de cara hacia arriba.
 7. Afloje los tornillos de fijación de ser necesario, para que se ajusten sobre las placas de montaje. Deslice la unidad sobre las placas de montaje con los tornillos de fijación hacia abajo, Figs. 3a y 3b. Los postes de soporte deben engancharse sobre las placas de montaje. Introduzca hasta que estén a ras con la pared y apriete los tornillos de fijación.
- Instrucciones de limpieza:**
Para mantener y proteger el alto brillo de todos los accesorios de baño, límpielos únicamente con un trapo suave y húmedo. **NO USE** esponjas a bravas, detergentes o líquidos limpiadores ya que ellos podrán dañar el terminado de protección de sus accesorios de baño.

140 Business Park Drive • Winston-Salem, NC 27107
www.libertyhardware.com