



Drawing 1 - Fixture Assembly

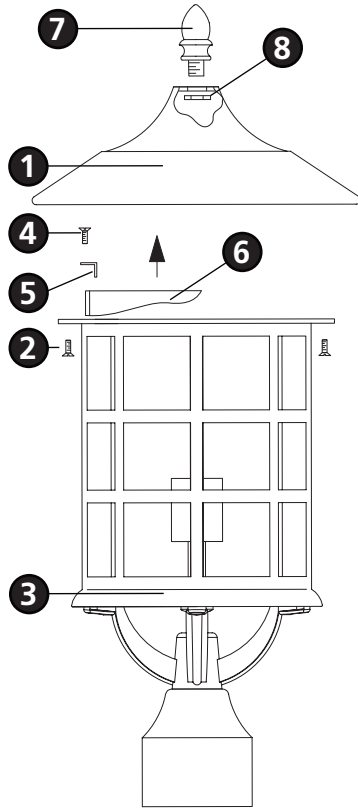

Drawing 2 - Fixture Mounting

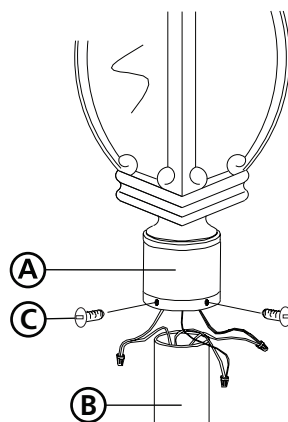

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

***** The construction of this fixture will be accomplished by first assembling the main body of the fixture, making all necessary electrical connections, mounting the fixture to pre-installed post.**

1. Remove screws (2) from under the roof (1). Making sure to set screws aside in a safe place - see Drawing 1.
2. The roof finial (7) is mounted inside the roof. It will be necessary to remove nut (8) and remove finial (6) and place in the correct position. Then thread nut (8) onto finial (7) and tighten.
3. Remove screws (4) that hold the glass clip (5) in position. Make sure to place clip and screw in safe place.
4. Lift glass out of fixture and remove packing material.
5. Replace glass in fixture and re-install glass clips (5) and screws (4) to secure glass.
6. Install light bulbs and replace roof (1), fixture is ready for installation.

1. Fixture is mounted using 3 - 1/4-20 set screws.
2. Make all necessary electrical connections following wiring instructions below.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet **(I.S. 18)** and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to complete installation of this fixture.

1. After wiring connections are complete, slip post fitter (A) over top of pre-installed post (B) making sure all wire connections are tucked inside the pole - see Drawing 1.
2. When fixture is slipped over pole make sure no wires are being pinched between the top edge of the pole and the inside of the post fitter.
3. Thread the 3 set screws (C) into pre-tapped holes in post fitter.
4. Tighten screw (C) to secure fixture to post.

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

***** La construcción de ce luminaire sera réalisée par assemblage d'abord le corps principal du luminaire, faire tous les raccordements électriques nécessaires, le montage de la xture fi de pré-installé Pôle.**

1. Retire los tornillos (2) de bajo el techo (1). Hacer seguro para fijar tornillos a un lado en un lugar seguro - vea el dibujo 1.
2. El florón de techo (7) está montado en el interior del techo. Será necesario quitar la tuerca (8) y retire florón (6) y coloque en la posición correcta. Entonces tuerca de rosca (8) en remate (7) y apriete.
3. Retire los tornillos (4) que sujetan la pinza de vidrio (5) en su posición. Hacer lugar seguro para recortar y arruinar seguro.
4. Levante de jaula de cristal y retire el material de embalaje.
5. Vuelva a colocar el vidrio en el aparato y volver a instalar cierres de cristal (5) y los tornillos (4) para fijar el vidrio.
6. Instale bombillas y reemplazar el techo (1), la luminaria está listo para la instalación.

1. Fixture is mounted using 3 - 1/4-20 set screws.
2. Make all necessary electrical connections following wiring instructions below.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Haga las conexiones eléctricas del cable para suministrar cables conductores de luz. Consulte la hoja de instrucciones (IS 18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias. Luego vuelva a esta hoja para completar la instalación de este accesorio.

1. Después de las conexiones de cableado estén completos, tter posterior deslizamiento fi (A) sobre la parte superior de la post-pre-instalado (B) asegurándose de que todas las conexiones de cable están metidos dentro del polo - ver dibujo 1.
2. Cuando puesto más en forma se desliza sobre el polo asegurarse sin cables están atrapados entre el borde superior del poste y el interior de la tter puesto fi.
3. Pase los tornillos de fijación 3 (C) en los agujeros previamente aprovechado en tter fi puesto.
4. Apriete el tornillo (C) para asegurar luminaira para publicar.

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

***** La construction de cette fi xture sera accomplie par d'abord l'assemblage du corps principal de la l;uminaire, tous les branchements électriques nécessaires, le montage de la luminaire de Pôle pré-installé.**

1. Retirer les vis (2) de sous le toit (1). Faire en sorte de Set vis de côté dans un endroit sûr - voir dessin 1.
2. Le fleuron de toit (7) est monté à l'intérieur du toit. Il sera nécessaire d'enlever l'écrou (8) et enlever fleuron (6) et le placer dans la bonne position. Ensuite fil écrou (8) sur fleuron (7) et serrer.
3. Retirer les vis (4) qui détiennent le clip de verre (5) en position. Assurez-vous de couper et visser en place endroit sûr.
4. Soulevez le verre en cage et enlever le matériel d'emballage.
5. Remplacer verre appareil et ré-installer clips de verre (5) et les vis (4) pour fixer le verre.
6. Installez des ampoules et de remplacer le toit (1), luminaire est prêt pour l'installation.

1. Luminaire est monté à l'aide de 3 - vis de 1 / 4-20 fixés.
2. Assurez-vous que toutes les connexions électriques nécessaires en suivant les instructions de câblage ci-dessous.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

Faire les raccordements électriques des fils fils conducteurs d'alimentation du luminaire. Reportez-vous à la fiche d'instruction (IS 18) et suivez toutes les instructions de faire tous les raccordements nécessaires. Puis revenez consulter cette fiche pour terminer l'installation de este luminaire.

1. Après les raccordements sont terminés, après glissement fi tter (A) sur le dessus du poste pré-installé (B) faire en sorte que toutes les connexions sont rentrés à l'intérieur du Pôle - voir Dessin 1.
2. Lorsque luminaire est glissé sur Pôle assurez-vous que les fils ne sont pincés entre le bord supérieur du pôle et de l'intérieur de la titulaire du poste.
3. Visser les 3 vis de réglage (C) dans les trous pré-taraudé en post fi tter.
4. Serrer la vis (C) pour bloquer luminaire pour poster.