


Conventional Mount Toilet Seat Instructions

Thank you for selecting Jacuzzi. To insure that your installation proceeds smoothly, please read these instructions carefully before you begin. Carefully unpack the seat and assemble kit.

NOTE

ALL INSTALLATION PROCEDURES MUST COMPLY WITH ALL APPLICABLE LOCAL PLUMBING & BUILDING CODES.

1. Carefully remove old Toilet Seat (if applicable).
2. Install the toilet seat onto the ceramic bowl (as illustrated to the right) using the supplied hardware.
3. Center the toilet seat over the ceramic bowl, then tighten each mounting screw with a slot head screw driver.
4. Snap hinge covers down over the mounting screws to complete installation.

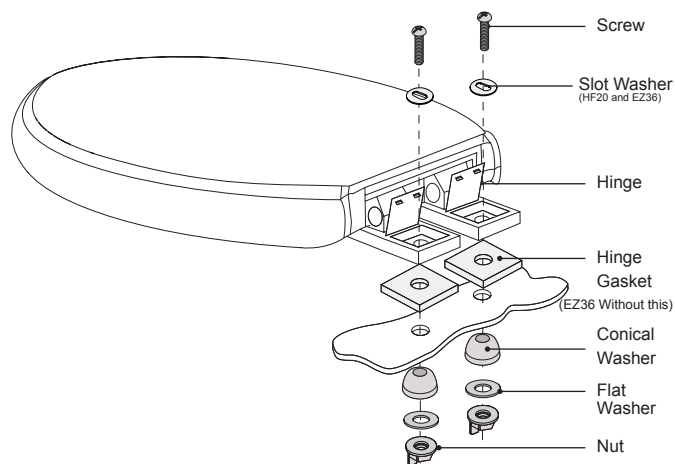


Siège De Toilette À Montage Directives D'installation Traditionnel

Merci d'avoir choisi Jacuzzi. Pour s'assurer que votre installation se déroule sans problème, veuillez lire ces directives attentivement avant de commencer. Déballez soigneusement le siège et la trousse d'assemblage.

NOTE

TOUTES LES PROCÉDURES D'INSTALLATION DOIVENT SE CONFORMER À TOUS LES CODES LOCAUX DE PLOMBERIE ET DU BÂTIMENT.

1. Retirez soigneusement l'ancien siège (s'il y a lieu).
2. Installez le siège des toilettes sur le bol en céramique (comme illustré à droite) en utilisant le matériel fourni.
3. Centrer le siège des toilettes sur la cuvette en céramique, puis serrer chaque vis de montage avec un tournevis à tête fendue.
4. Snap couvre-charnières bas sur les vis de montage pour terminer l'installation.

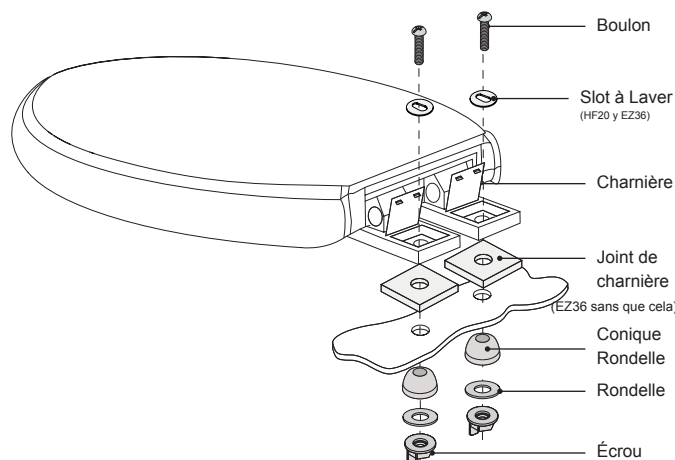

Asiento De Inodoro De Montaje Instrucciones De Instalación Convencional

Gracias por elegir a Jacuzzi. Para asegurar una instalación sin inconvenientes, lea estas instrucciones atentamente antes de comenzar. Desembale con cuidado el asiento y el kit de ensamblaje.

NOTE

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS DE FONTANERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN LOCALES APLICABLES.

1. Retire cuidadosamente el asiento de inodoro anterior (si corresponde).
2. Instale el asiento del inodoro en el recipiente cerámico (como se ilustra a la derecha) utilizando las piezas proporcionadas.
3. Centro de la tapa del inodoro sobre la taza de cerámica, a continuación, apriete los tornillos de montaje con un destornillador de ranura.
4. Ajustar cubiertas de las bisagras hacia abajo sobre los tornillos de montaje para completar la instalación.

