


- Slip scroll over threaded pipe at top of fixture and align hole in scroll with hole in canopy.
  - Secure scroll in place using finial at top of fixture and screw, lockwasher and hexnut at canopy.
  - Turn off power.
  - Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
  - Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are expose above hexnut. Thread that end of the threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap
  - Grounding instructions: (See Illus. A or B).
    - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
    - On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- Atornille la tuerca hexagonal en el tubo roscado de manera que 5 roscas queden expuestas arriba de la tuerca hexagonal. Rosque ese extremo del tubo roscado en la abrazadera de montaje y apriete con la tuerca hexagonal contra la abrazadera de montaje.
  - Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
    - En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre tierra de la caja toma corriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
    - En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

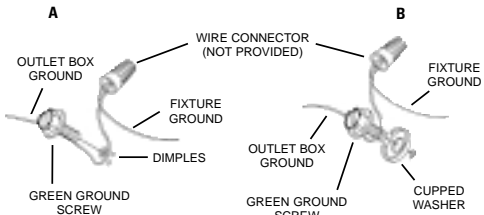

- Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

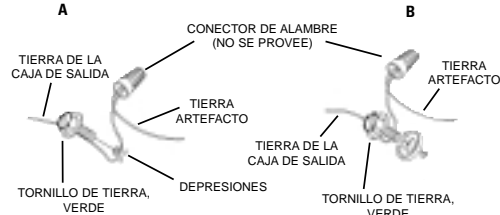

- Push fixture to wall carefully passing threaded pipe through hole.
- Tighten fixture to wall with threaded cap.

**INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS.**


- Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger that the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

- Resbale el adorno espiral sobre el tubo roscado en la parte superior del artefacto y alinee el agujero en el adorno espiral con el agujero en el escudete.
- Sujete el adorno espiral en el lugar utilizando el capuchón en la parte superior del artefacto y atornille instalando la arandela de seguridad y la tuerca hexagonal en el escudete.
- Apagar la alimentación de energía eléctrica.
- Acople la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se provee tornillos).

- Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado el tubo roscado a través del agujero.
- Sujete la unidad contra la pared apretándola con la tapa roscada.

**INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN UN LUGAR MOJADO.**

- La superficie de montaje debe estar limpia, seca, ser plana y 1/4" más grande que el escudete en todos los bordes. Cualquier espacio libre entre la superficie de montaje y el escudete que exceda de 3/16" debe corregirse según se requiera.
- Calafatee totalmente con compuesto de calafatear de silicona alrededor donde el escudete sienta en la superficie de la pared para impedir la entrada de agua en la caja de conexiones