

Installation Instructions

Medicine Cabinet

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 17

Español, página 32

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials

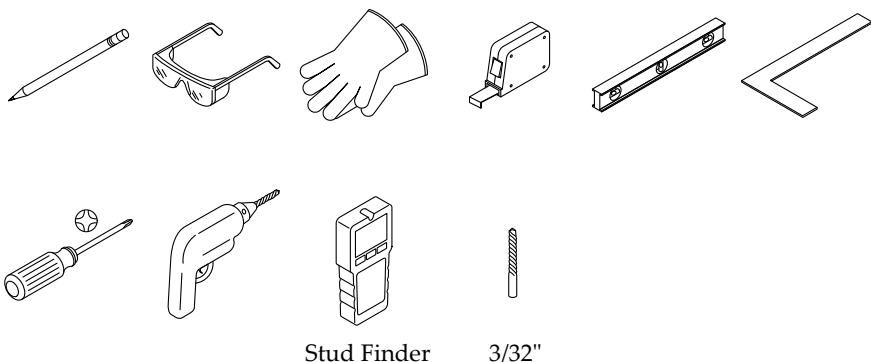

Plus:

- Framing and Drywall Tools
- 2x4s for Framing
- Drywall and Framing Fasteners
- Jigsaw or Keyhole Saw
- Anchors (as needed)

Before You Begin



CAUTION: Risk of electric shock. Electrical wiring may need to be relocated.



CAUTION: Risk of property damage. Use anchors (not provided) rated for the load weight of this product. Refer to the anchor manufacturer's instructions.



CAUTION: Risk of product damage. Do not leave the door supported with only one hinge during removal or reinstallation. Disengage the bottom hinge first during removal, and reattach the top hinge first during installation.

IMPORTANT! Reroute any electrical wires or water supply piping from the wall cavity. If you encounter drain or vent piping or if your wall is load-bearing, consult a professional before proceeding.


NOTICE: The wall cavity must be framed. The cabinet must be secured to framing studs.

NOTE: The cabinet can be rotated during installation for left or right door swing (not applicable for K-R33291, K-R39882 and K-56151).

ATTENTION: If you are missing parts, DO NOT RETURN this product to the store. Service parts can be ordered by calling 1-800-4KOHLER (456-4537) or online at kohler.com/serviceparts.

Follow all local plumbing, building, and electrical codes.


1. Verify Minimum Clearances

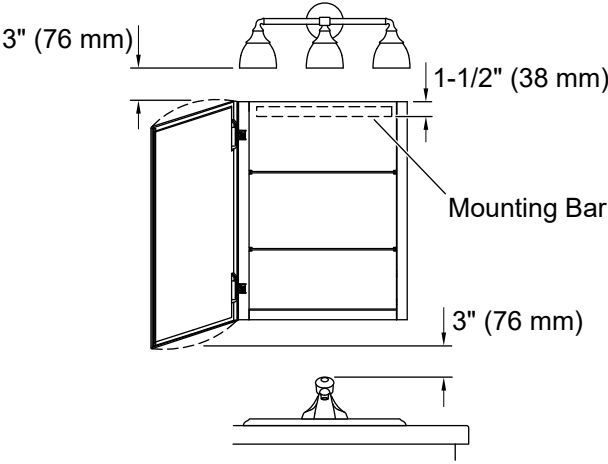

NOTE: The top of the cabinet to the bottom edge of the mounting bar is 1-1/2" (38 mm).



- ☐ Verify that the door will clear all obstacles, such as a faucet or light fixture.
- ☐ Provide a minimum distance of 3" (76 mm) between the door and other objects.
- ☐ **Surface-Mount:** Proceed with the "Surface-Mount - Install the Mounting Bar" section.
- ☐ **Recess-Mount:** Proceed with the "Recess-Mount - Prepare the Site" section.

2. Surface-Mount - Install the Mounting Bar

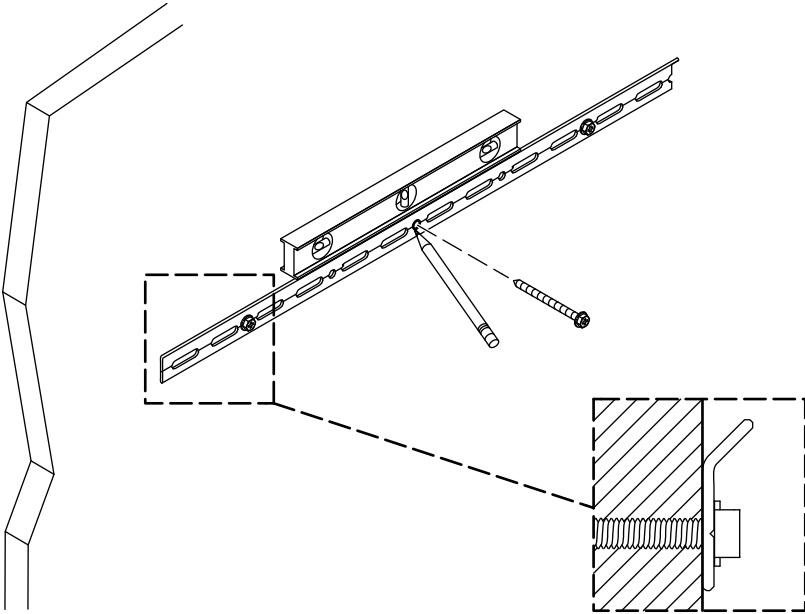

- ☐ Locate the studs to secure the mounting bar to the wall. If studs are not in desired location, use drywall anchors (not provided) to support the mounting bar.
- ☐ Mark the stud locations at the desired mounting location.
- ☐ Position the mounting bar on the wall and verify that the mounting bar is level. Mark the mounting bar hole location. One of the holes must align with a stud.
- ☐ Drill holes at the marked locations.
- ☐ Insert anchors (not provided) where needed.
- ☐ Secure the mounting bar with three 2" hex head screws (provided) or screws provided with the anchors.


3. Surface-Mount - Hang the Cabinet

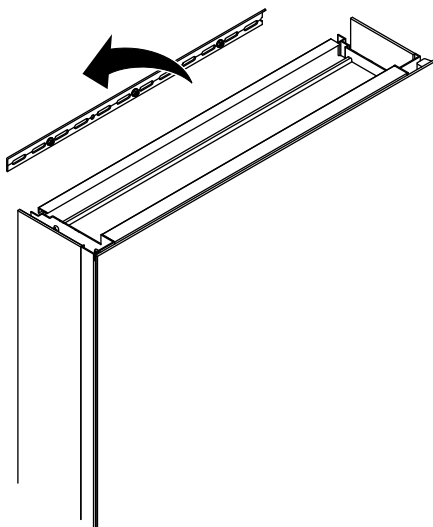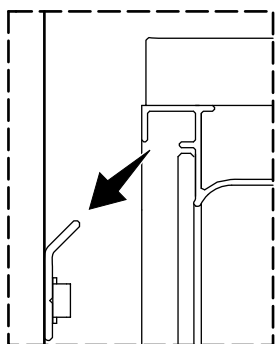

NOTE: Rotate the cabinet for right or left door swing. K-R33291, K-R39882 and K-56151 can only be installed with a left door swing.


- ☐ Lift the cabinet onto the mounting bar.
- ☐ Verify that the back of the cabinet engages the mounting bar.

4. Surface-Mount - Secure the Cabinet

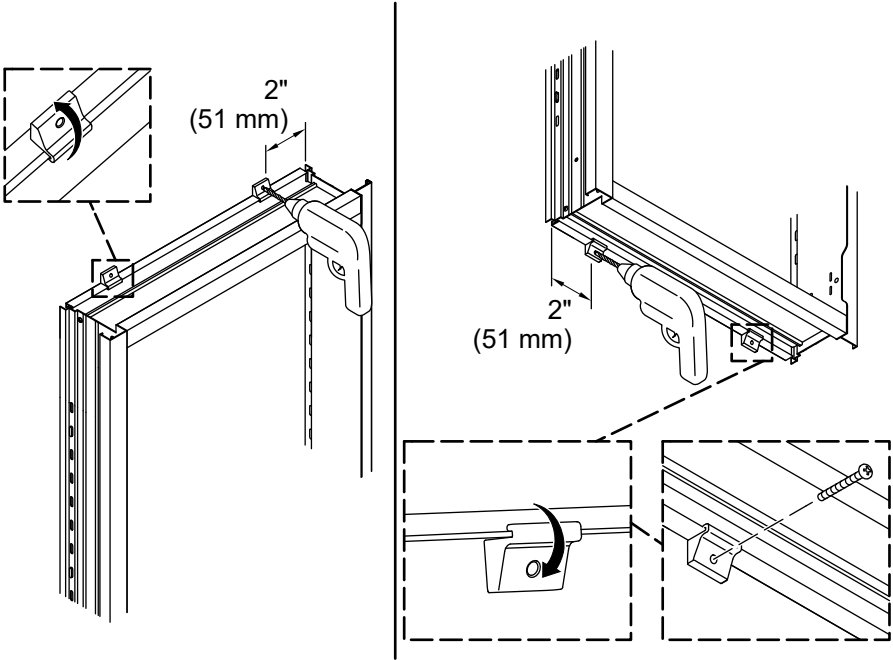


- ☐ Mount a clip onto each end of the top T-slot.
- ☐ Position each clip 2" (51 mm) from the ends of the cabinet.
- ☐ Verify that the cabinet is centered as desired.
- ☐ Drill pilot holes into the wall.
- ☐ If needed, insert anchors into the wall.
- ☐ Secure the clips with #8-15 X 1.5" panhead screws (provided).
- ☐ Mount a clip onto each end of the bottom T-slot.
- ☐ Position each clip 2" (51 mm) from the ends of the cabinet.
- ☐ Drill pilot holes and secure with #8-15 X 1.5" panhead screws (provided).

5. Surface-Mount - Install the Side Panel Brackets

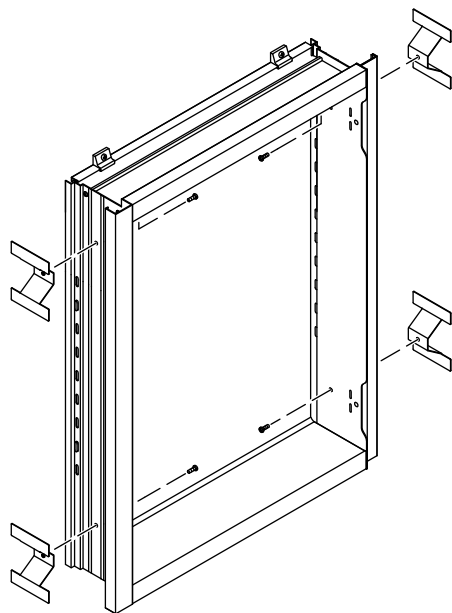


- ☐ Align the side panel brackets with the mounting holes.
- ☐ Secure each side panel bracket with a M4 x 12 screw (provided).

6. Surface-Mount - Install the Side Panels

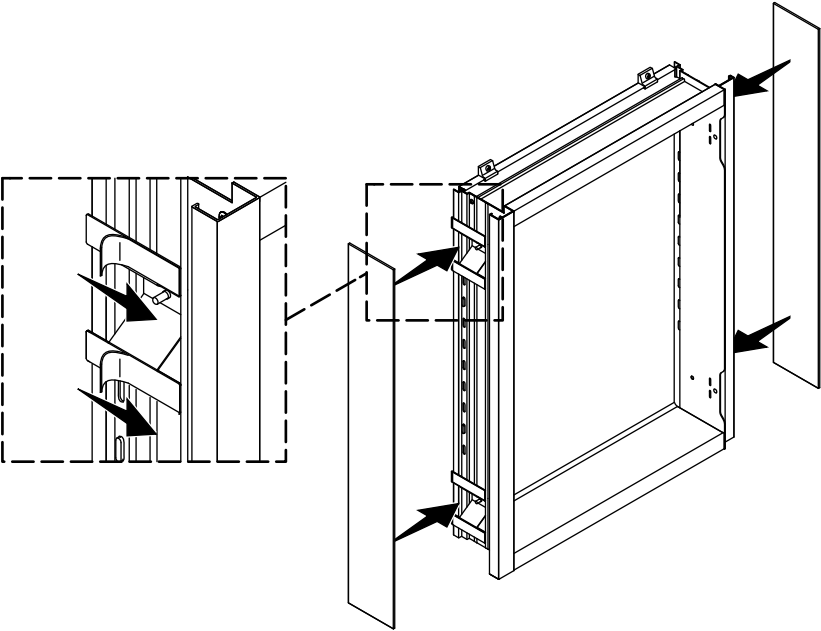

- ☐ Remove the backing from the adhesive strips on the side panel brackets.
- ☐ Verify that the side panels edges are aligned with front edge of the cabinet.
- ☐ Press the side panels onto the adhesive strips and apply pressure for 20 seconds.
- ☐ To install the shelves, see the "Install the Shelves" section.

7. Recess-Mount - Prepare the Site

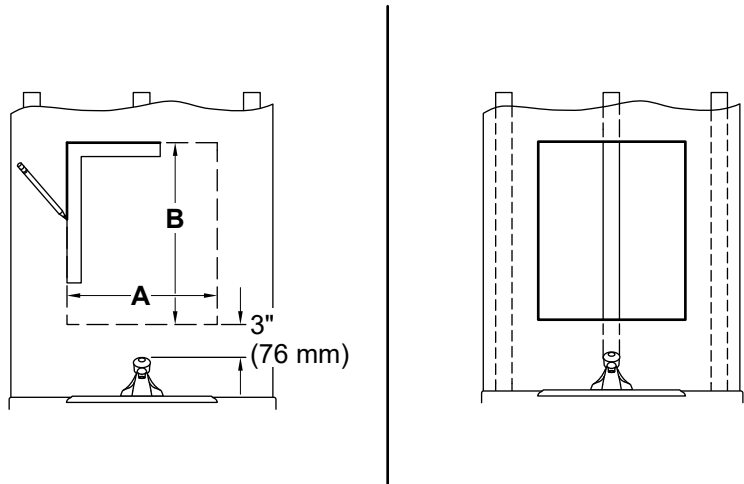


Model	A = Width	B = Height
K-55060 K-56000 K-56152	14-5/16" (364 mm)	18-3/4" (476 mm)
K-55061 K-56001	13-3/8" (340 mm)	24-3/4" (629 mm)
K-R33287 K-R33288 K-R33290 K-R33292 K-R39883 K-R39884 K-55062 K-56002 K-56150 K-56151	18-3/8" (467 mm)	24-3/4" (629 mm)

Model	A = Width	B = Height
K-R33291 K-R39882	18-3/8" (467 mm)	20-3/4" (527 mm)
K-55063 K-56003	23-11/16" (602 mm)	24-3/4" (629 mm)
K-R33289 K-55064 K-56004	28-11/16" (729 mm)	24-3/4" (629 mm)
K-55065 K-56005	33-11/16" (856 mm)	24-3/4" (629 mm)
K-56550	13-3/8" (340 mm)	34-3/4" (883 mm)
K-56551	18-3/8" (467 mm)	34-3/4" (883 mm)
K-56552	23-11/16" (602 mm)	34-3/4" (883 mm)
K-56553	28-11/16" (729 mm)	34-3/4" (883 mm)

☐ Measure and mark the cutout for your model.


8. Recess-Mount - Construct the Framing

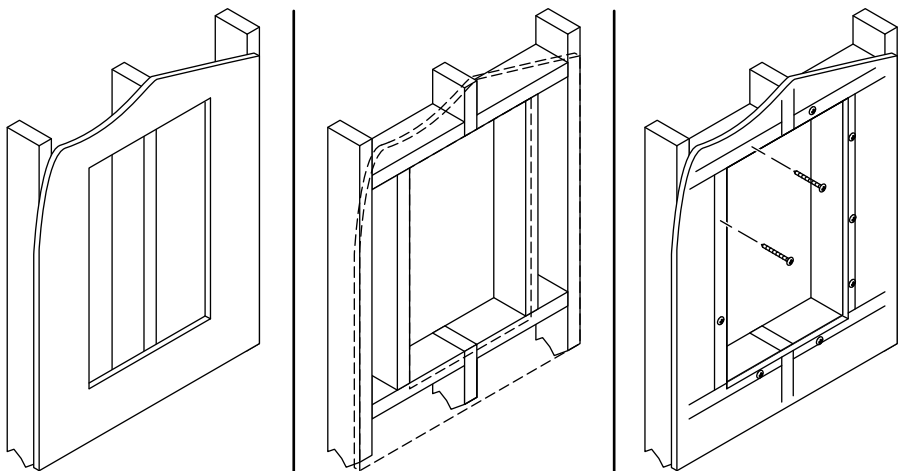

IMPORTANT! Reroute any electrical wires or water supply piping from the wall cavity. If you encounter drain or vent piping or if your wall is load-bearing, consult a professional before proceeding.

- ☐ Use a jigsaw or keyhole saw to carefully remove the finished wall material from the marked cutout location.
- ☐ Frame out the wall cavity. If needed, install a header.
- ☐ Secure the drywall to the framing.



9. Recess-Mount - Install the Cabinet

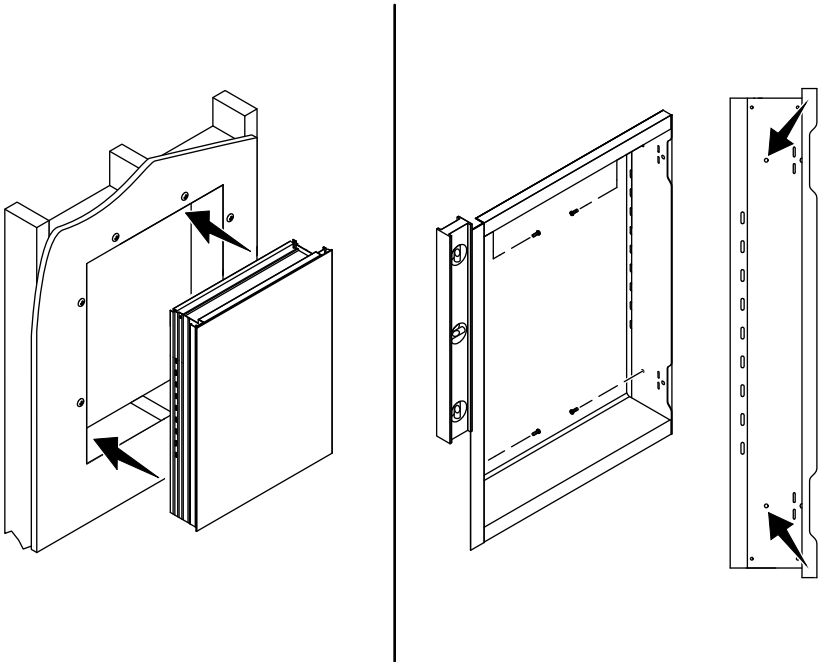

NOTE: Rotate the cabinet for right or left door swing. K-R33291, K-R39882 and K-56151 can only be installed with a left door swing.


- ☐ With help, lift and hold the cabinet in the cutout.
- ☐ Verify that the cabinet is level.
- ☐ Identify the two mounting holes on each side of the cabinet.
- ☐ Secure the cabinet to the framing using the four provided #8-15 x 1.5" panhead screws.

10. Install the Shelves

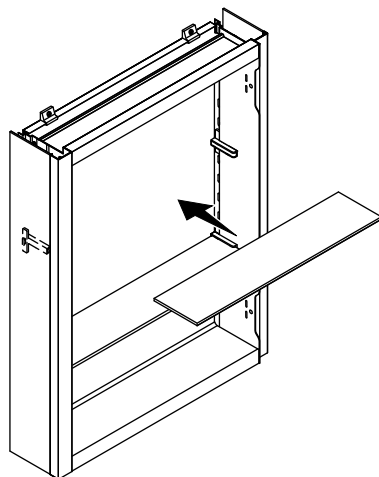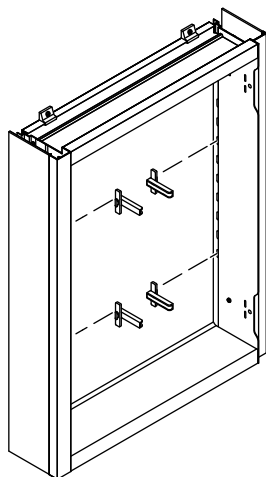

- ☐ Determine the shelf locations and insert the shelf holders into the slotted holes in the sides of the cabinet.
- ☐ Install the shelves between the slots of the shelf holders.

11. Adjust the Door

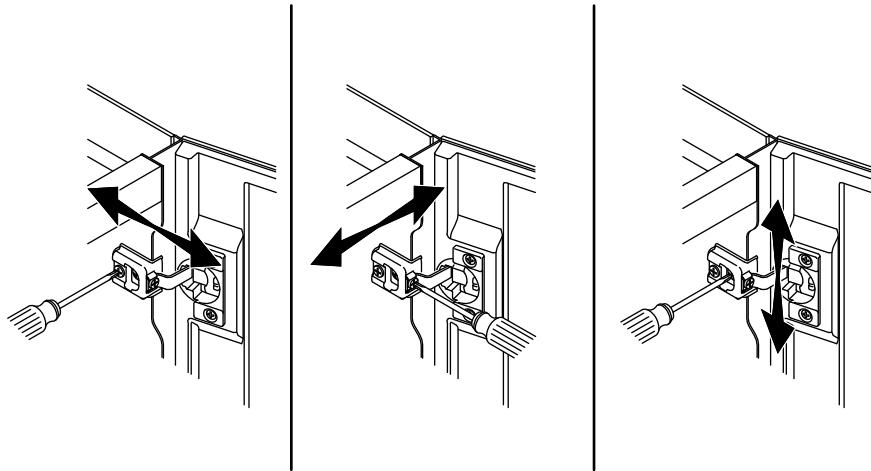

□ If needed, turn the adjustment screws to align the door.

Instructions d'installation

Armoire à pharmacie

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel

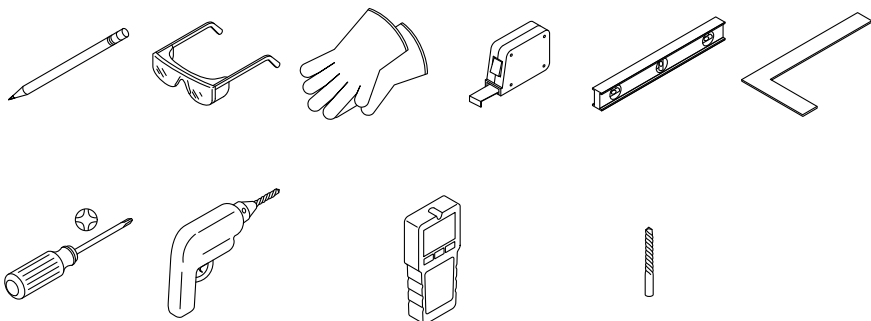

Localisateur de montants 3/32 po

Plus :

- Outils pour encadrement et cloison sèche
- Montants 2x4 pour cadre
- Dispositifs d'attache pour cloison sèche et cadre
- Scie sauteuse ou scie à guichet
- Chevilles d'ancrage (au besoin)

Avant de commencer



ATTENTION : Risque de choc électrique. Il sera peut-être nécessaire de déplacer le câblage électrique.



ATTENTION : Risque de dommages matériels. Utiliser des chevilles d'ancrage (non fournies) classifiées pour le poids de charge de ce produit. Se reporter aux instructions du fabricant des chevilles d'ancrage.



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas laisser la porte soutenue par une seule charnière seulement lors du retrait ou de la réinstallation. Dégager la charnière inférieure en premier lors du retrait, puis réattacher la charnière supérieure en premier pendant l'installation.

IMPORTANT! Réacheminer tous les câbles électriques ou tuyaux d'alimentation en eau en provenance de la cavité murale. En présence de tuyauterie d'évent ou

d'écoulement ou s'il s'agit d'un mur porteur, consulter un professionnel avant de continuer.


AVIS : La cavité murale doit être encadrée. L'armoire doit être attachée solidement sur les montants du cadre.

REMARQUE : L'armoire peut être tournée pendant l'installation pour un pivotement de porte à gauche ou à droite (non applicable pour les modèles K-R33291, K-R39882 et K-56151).

AVERTISSEMENT : Si des pièces sont manquantes, NE PAS RETOURNER ce produit au magasin. Les pièces de rechange peuvent être commandées en composant le 1-800-4KOHLER (456-4537) ou en ligne sur le site kohler.com/serviceparts.

Respecter tous les codes locaux en ce qui concerne l'électricité, la plomberie et le bâtiment.


1. Vérifier les dégagements minimum

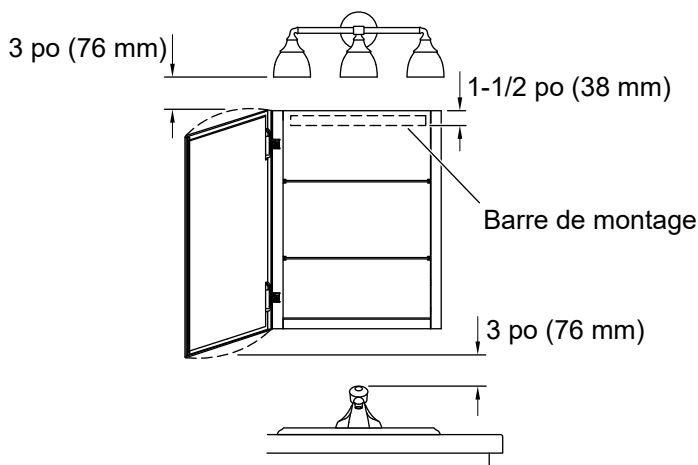

REMARQUE : La distance entre le haut de l'armoire et le bord inférieur de la barre de fixation est de 1-1/2 po (38 mm).



- ☐ Vérifier que la porte est dégagée de tous les obstacles, comme un robinet ou un appareil d'éclairage.
- ☐ Fournir une distance minimum de 3 po (76 mm) entre la porte et les autres objets.
- ☐ **Montage en surface :** Passer à la section « Montage en surface - Installer la barre de fixation ».
- ☐ **Montage encastré :** Passer à la section « Montage encastré - Préparer le site ».

2. Montage en surface - Installer la barre de fixation

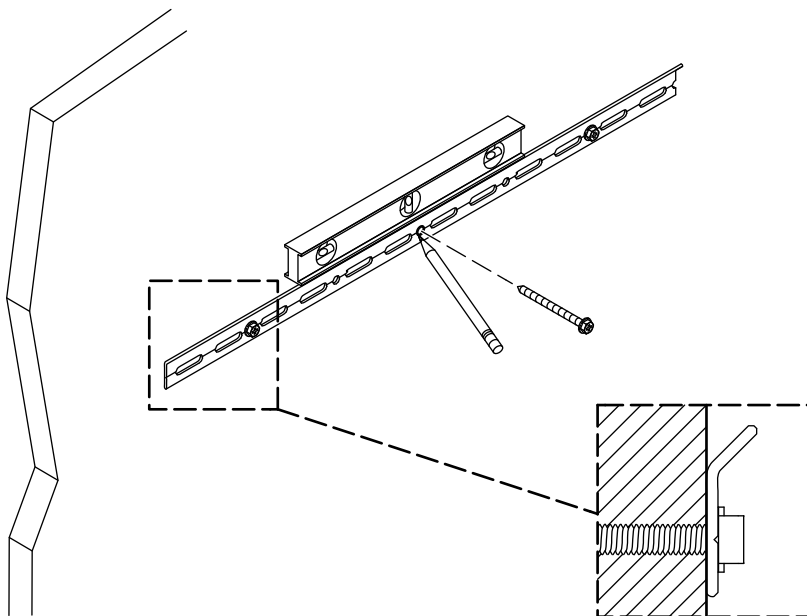

- ☐ Positionner les montants de manière à sécuriser la barre de fixation sur le mur. Si les montants ne se trouvent pas à l'emplacement souhaité, utiliser des chevilles d'ancrage pour cloison sèche (non fournies) pour soutenir la barre de fixation.
- ☐ Marquer les emplacements des montants à l'emplacement de fixation souhaité.
- ☐ Positionner la barre de fixation sur le mur et vérifier que la barre de fixation est à niveau. Marquer l'emplacement des trous de la barre de fixation. Un des trous doit être aligné avec un montant.
- ☐ Percer des trous aux emplacements marqués.
- ☐ Insérer des chevilles d'ancrage (non fournies) aux emplacements nécessaires.
- ☐ Fixer la barre de fixation en place avec trois vis à tête hexagonale de 2 po (fournies) ou avec les vis fournies avec les chevilles d'ancrage.

3. Montage en surface - Suspendre l'armoire

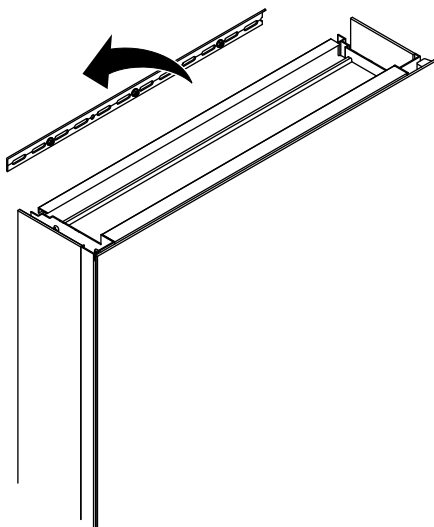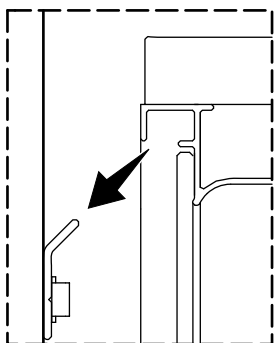


REMARQUE : Tourner l'armoire pour un pivotement de porte à droite ou à gauche. Les modèles K-R33291, K-R39882 et K-56151 peuvent uniquement être installés avec un pivotement de porte à gauche.

- ☐ Soulever l'armoire sur la barre de fixation.
- ☐ Vérifier que l'arrière de l'armoire engage la barre de fixation.


4. Montage en surface - Fixer l'armoire en place

FR

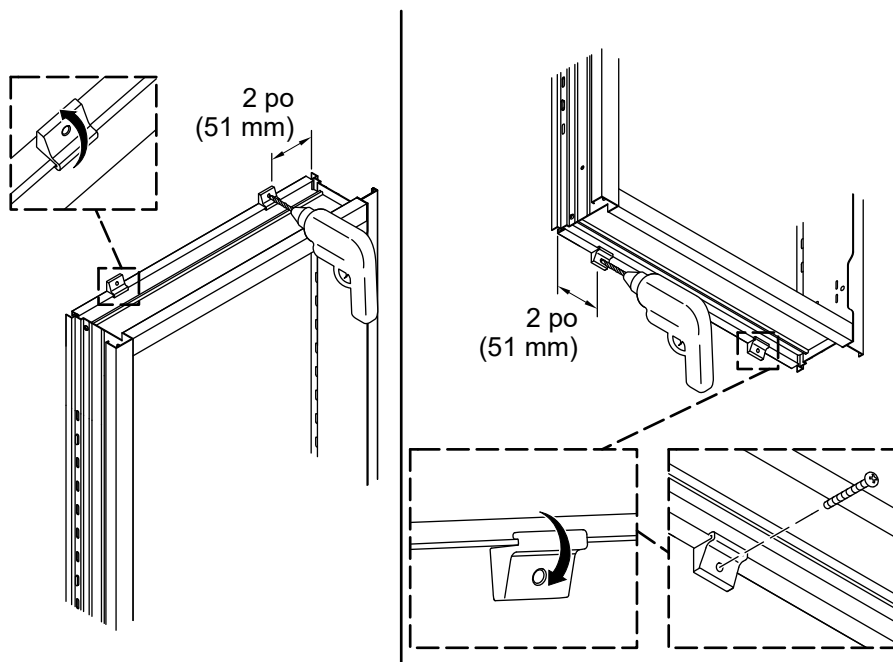


- ☐ Fixer une agrafe sur chaque extrémité de la rainure en T supérieure.
- ☐ Positionner chaque agrafe à 51 mm (2 po) des extrémités de l'armoire.
- ☐ Vérifier que l'armoire est centrée comme souhaité.
- ☐ Percer des avant-trous dans le mur.
- ☐ Le cas échéant, insérer des chevilles d'ancrage dans le mur.
- ☐ Sécuriser les agrafes avec les quatre à tête tronconique n° 8-15 x 1,5 po (fournies).
- ☐ Monter une agrafe sur chaque extrémité de la rainure en T inférieure.
- ☐ Positionner chaque agrafe à 51 mm (2 po) des extrémités de l'armoire.
- ☐ Percer des trous pilotes et fixer en place avec les vis à tête tronconique n° 8-15 X 1,5 po (fournies).

5. Montage en surface - Installer les supports des panneaux latéraux

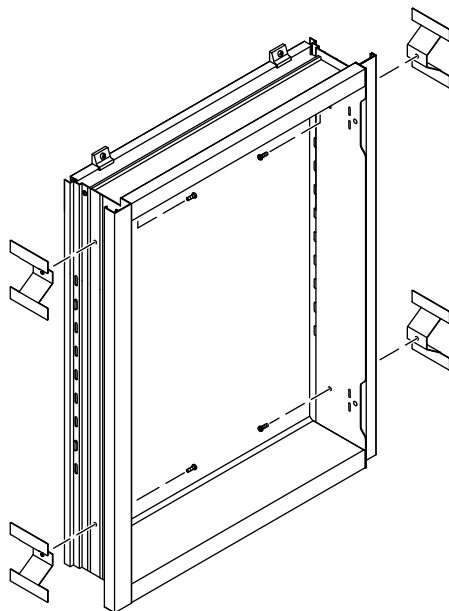



- ☐ Aligner les supports des panneaux latéraux avec les trous de fixation.
- ☐ Fixer chaque support de panneau latéral en place avec une vis M4 x 12 (fournie).

6. Montage en surface - Installer les panneaux latéraux

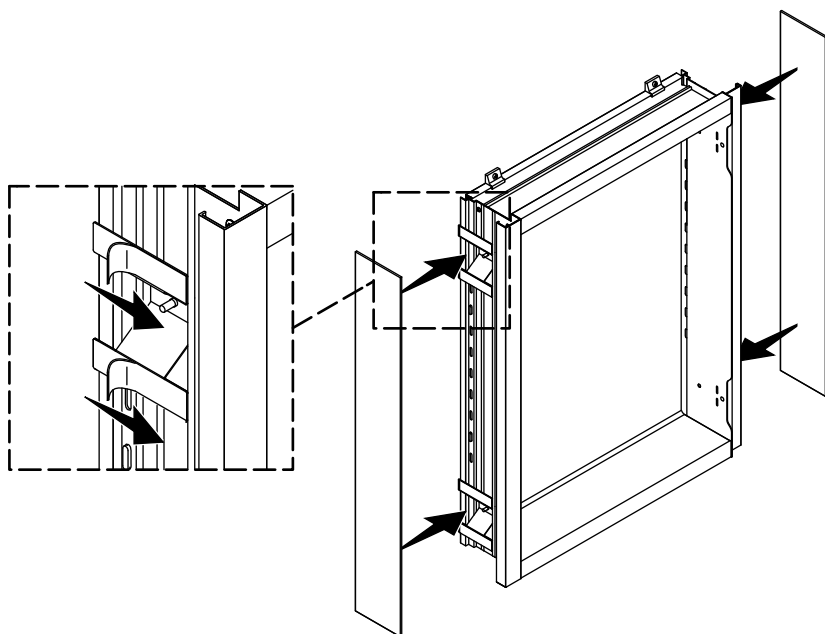

- ☐ Retirer l'endos des bandes adhésives sur les supports de panneaux latéraux.
- ☐ Vérifier que les bords des panneaux latéraux sont alignés avec le bord avant de l'armoire.
- ☐ Enfoncer les panneaux latéraux sur les bandes adhésives et appliquer une pression pendant 20 secondes.
- ☐ Pour installer les étagères, se reporter à la section « Installer les étagères ».

7. Montage encastré - Préparer le site

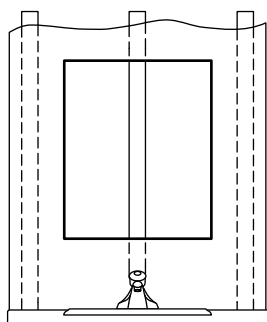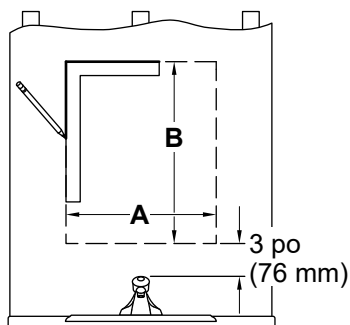


Modèle	A = Largeur	B = Hauteur
K-55060 K-56000 K-56152	14-5/16 po (364 mm)	18-3/4 po (476 mm)
K-55061 K-56001	13-3/8 po (340 mm)	24-3/4 po (629 mm)
K-R33287 K-R33288 K-R33290 K-R33292 K-R39883 K-R39884 K-55062 K-56002 K-56150 K-56151	18-3/8 po (467 mm)	24-3/4 po (629 mm)

Modèle	A = Largeur	B = Hauteur
K-R33291 K-R39882	18-3/8 po (467 mm)	20-3/4 po (527 mm)
K-55063 K-56003	23-11/16 po (602 mm)	24-3/4 po (629 mm)
K-R33289 K-55064 K-56004	28-11/16 po (729 mm)	24-3/4 po (629 mm)
K-55065 K-56005	33-11/16 po (856 mm)	24-3/4 po (629 mm)
K-56550	13-3/8 po (340 mm)	34-3/4 po (883 mm)
K-56551	18-3/8 po (467 mm)	34-3/4 po (883 mm)
K-56552	23-11/16 po (602 mm)	34-3/4 po (883 mm)
K-56553	28-11/16 po (729 mm)	34-3/4 po (883 mm)

☐ Mesurer et marquer la découpe pour le modèle en question.


8. Montage encastré - Construire le cadre

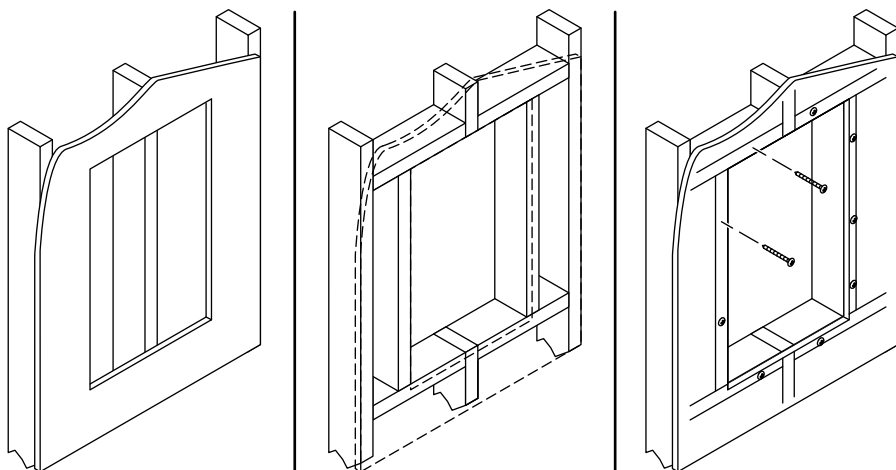

IMPORTANT! Réacheminer tous les câbles électriques ou tuyaux d'alimentation en eau en provenance de la cavité murale. En présence de tuyauterie d'évent ou d'écoulement ou s'il s'agit d'un mur porteur, consulter un professionnel avant de continuer.

- ☐ À l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie à guichet, retirer avec précaution le matériau du mur fini de l'emplacement de découpe marqué.
- ☐ Encadrer le vide intérieur du mur. Si nécessaire, installer un linteau.
- ☐ Fixer la cloison sèche en place sur l'encadrement.



9. Montage encastré - Installer l'armoire

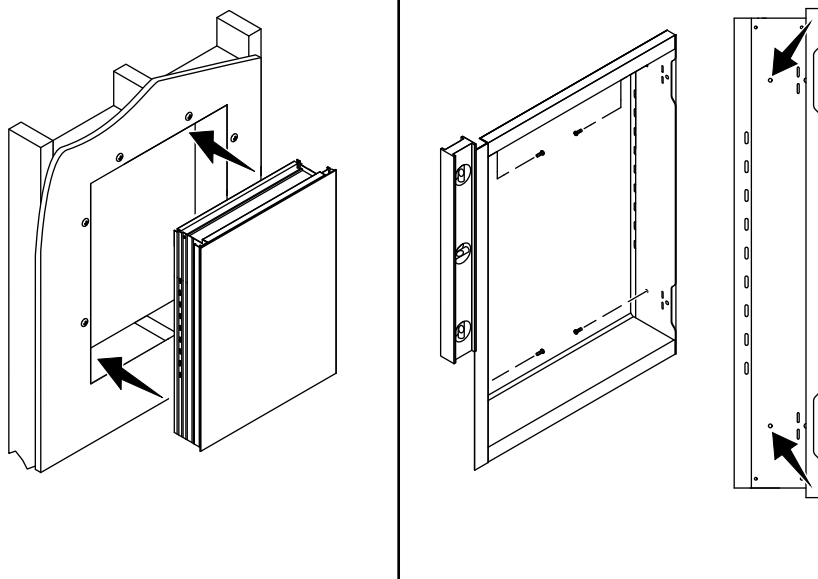

REMARQUE : Tourner l'armoire pour un pivotement de porte à droite ou à gauche. Les modèles K-R33291, K-R39882 et K-56151 peuvent uniquement être installés avec un pivotement de porte à gauche.


- ☐ En se faisant aider, soulever l'armoire et la tenir dans la découpe.
- ☐ Vérifier que l'armoire est à niveau.
- ☐ Identifier les deux trous de fixation sur chaque côté de l'armoire.
- ☐ Fixer l'armoire sur le cadre avec les quatre vis à tête tronconique n° 8-15 x 1,5 po fournies.

10. Installer les étagères

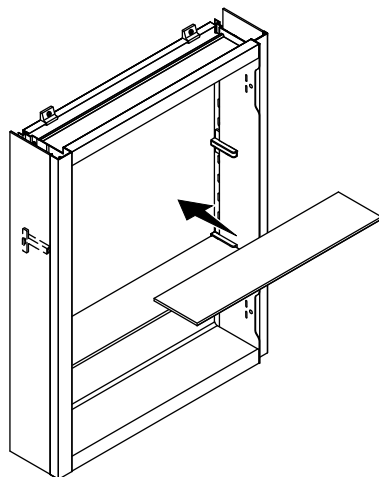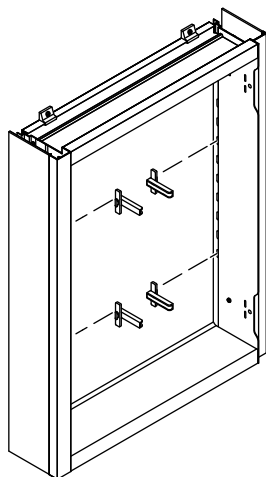

- ☐ Déterminer les emplacements des étagères et insérer les supports des étagères à l'intérieur des trous fendus dans les côtés de l'armoire.
- ☐ Installer les étagères entre les fentes et les supports d'étagères.

11. Ajuster la porte

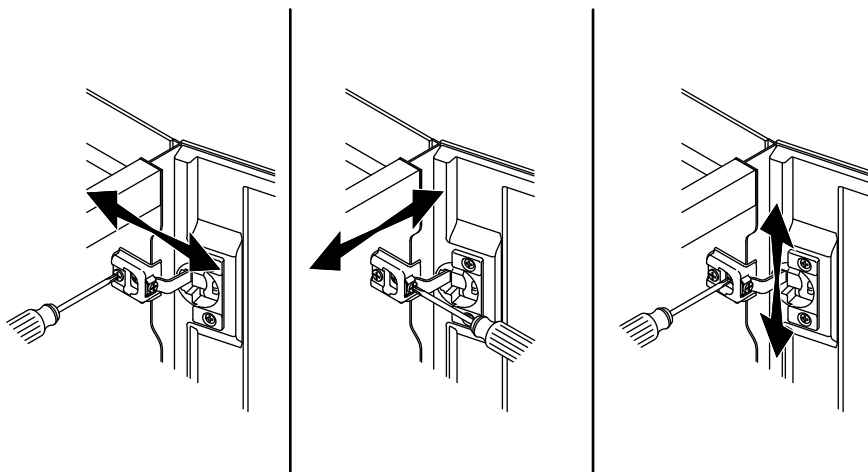

- ☐ Si nécessaire, tourner les vis de réglage pour aligner la porte.

Instrucciones de instalación

Botiquín

E
S

Gracias por elegir KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales

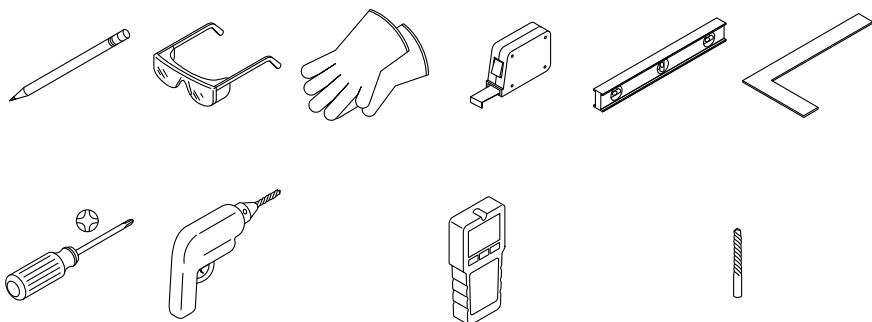

Localizador de postes en la pared 3/32 pulg

Más:

- Herramientas para marcos estructurales y paneles de yeso
- Maderos de 2x4 pulg para el marco estructural
- Sujetadores para paneles de yeso y marcos estructurales
- Sierra caladora eléctrica o de mano
- Anclajes (los que sean necesarios)

Antes de comenzar

-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas.** Tal vez sea necesario cambiar de ubicación el tendido del cableado eléctrico.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad.** Utilice anclajes (no se incluyen) clasificados para el peso de carga de este producto. Consulte las instrucciones del fabricante de los anclajes.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** Al desinstalar o al volver a instalar la puerta, no la deje soportada por una sola bisagra. Al desinstalar, primero suelte la bisagra inferior, y al instalar, primero vuelva a fijar la bisagra superior.

¡IMPORTANTE! Cambie el tendido de los cables eléctricos o de las tuberías de suministro de agua de la cavidad en la pared. Si hay tubos de desagüe o de venteo, o si la pared es de carga, consulte a un profesional antes de continuar.


AVISO: La cavidad en la pared debe tener un marco estructural. El botiquín debe quedar fijo a los postes de madera del marco estructural.

NOTA: Es posible girar el botiquín durante la instalación para que la puerta abra hacia la izquierda o hacia la derecha (no se aplica a los modelos K-R33291, K-R39882 ni K-56151).

ATENCIÓN: Si le faltan piezas, NO DEVUELVA este producto a la tienda. Las piezas de repuesto se pueden solicitar con solo llamar al 1-800-4KOHLER (456-4537) o en línea en [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts).

Cumpla todos los códigos locales de plomería, construcción y eléctricos.

1. Verifique los espacios libres mínimos.

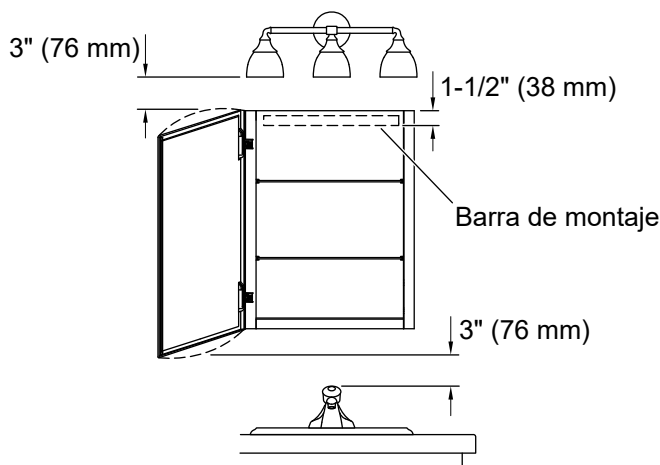


NOTA: La distancia de la parte superior del botiquín al borde inferior de la barra de montaje es de 1-1/2" (38 mm).

- ☐ Verifique que la puerta libre todos los obstáculos (como una grifería o una unidad de iluminación).
- ☐ Deje una distancia mínima de 3" (76 mm) entre la puerta y otros objetos.
- ☐ **Montaje en superficie:** Siga a la sección "Montaje en superficie - Instale la barra de montaje".
- ☐ **Montaje empotrado:** Siga a la sección "Montaje empotrado - Prepare el sitio".



2. Montaje en superficie - Instale la barra de montaje

ES

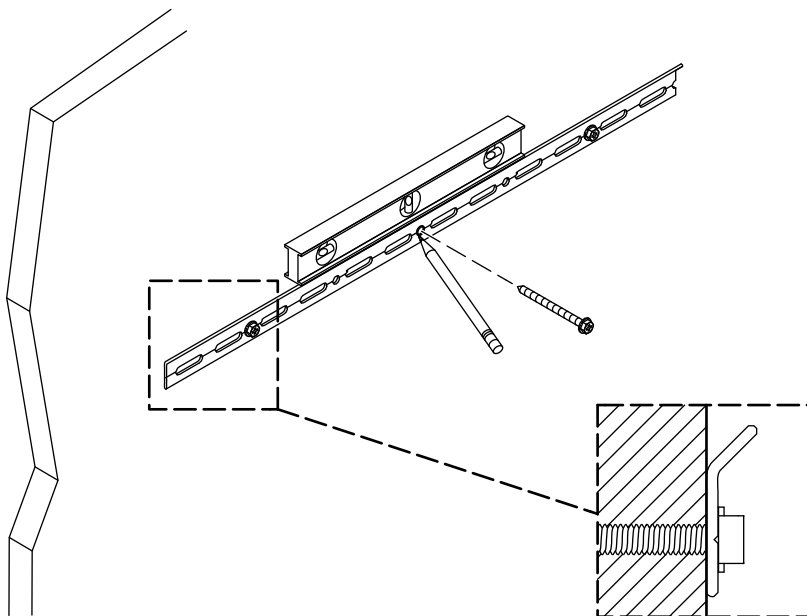

- ☐ Localice los postes de madera para fijar la barra de montaje a la pared. Si no hay postes de madera en los lugares deseados, use anclajes para paneles de yeso (no se incluyen) para soportar la barra de montaje.
- ☐ Marque la ubicación de los postes de madera en el lugar deseado de montaje.
- ☐ Coloque la barra de montaje en la pared, y verifique que esta barra quede nivelada. Marque los lugares para los orificios de la barra de montaje. Uno de los orificios debe estar alineado con un poste de madera.
- ☐ Taladre orificios en los lugares marcados.
- ☐ Introduzca anclajes (no se incluyen) donde sea necesario.
- ☐ Fije la barra de montaje con 3 tornillos de cabeza hexagonal de 2 pulgadas, o con los tornillos que se incluyen con los anclajes.

3. Montaje en superficie - Cuelgue el botiquín

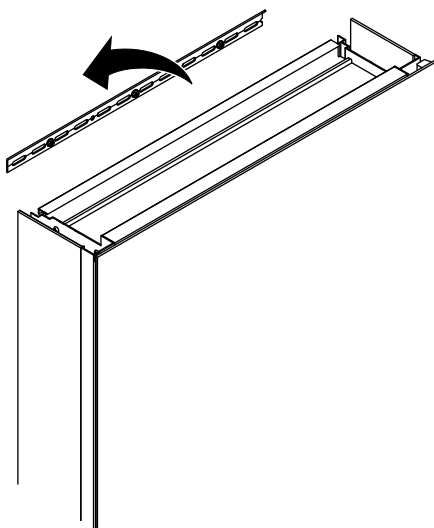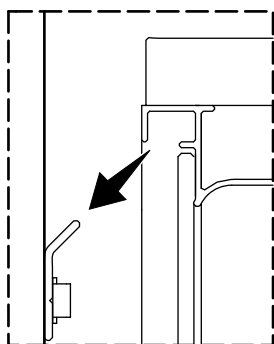


NOTA: Gire el botiquín para que la puerta abra hacia la derecha o hacia la izquierda. Los modelos K-R33291, K-R39882 y K-56151 solo pueden instalarse con puerta que abra hacia la izquierda.

- ☐ Levante el botiquín a la barra de montaje.
- ☐ Verifique que la parte posterior del botiquín encaje en la barra de montaje.


4. Montaje en superficie - Fije el botiquín

ES

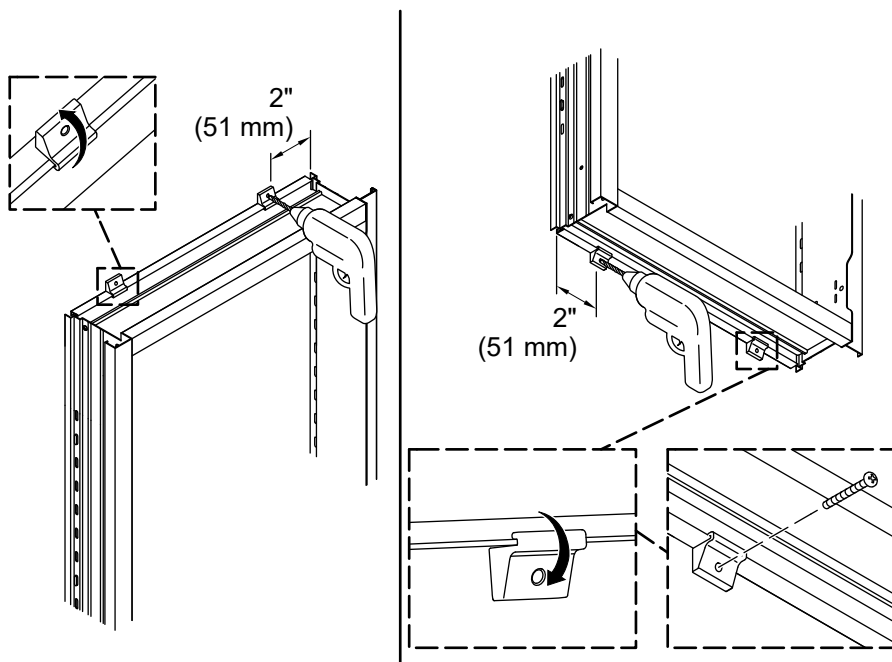

- ☐ Instale un clip en cada uno de los extremos de la ranura en T superior.
- ☐ Coloque cada uno de los clips a 2" (51 mm) de los extremos del botiquín.
- ☐ Verifique que el botiquín quede centrado, según lo desee.
- ☐ Taladre orificios guía en la pared.
- ☐ De ser necesario, introduzca anclajes en la pared.
- ☐ Fije los clips con tornillos de cabeza redonda #8-15 X 1,5 pulg (se incluyen).
- ☐ Instale un clip en cada uno de los extremos de la ranura en T inferior.
- ☐ Coloque cada uno de los clips a 2" (51 mm) de los extremos del botiquín.
- ☐ Taladre orificios guía y fije con tornillos de cabeza redonda #8-15 X 1,5 pulg (se incluyen).


5. Montaje en superficie - Instale las ménsulas de los paneles laterales

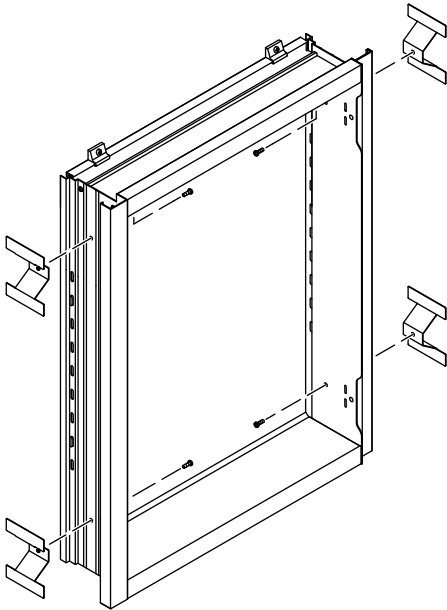

- ☐ Alinee las ménsulas de los paneles laterales con los orificios de montaje.
- ☐ Fije cada una de las ménsulas de panel lateral con un tornillo M4 x 12 (se incluye).



6. Montaje en superficie - Instale los paneles laterales

ES

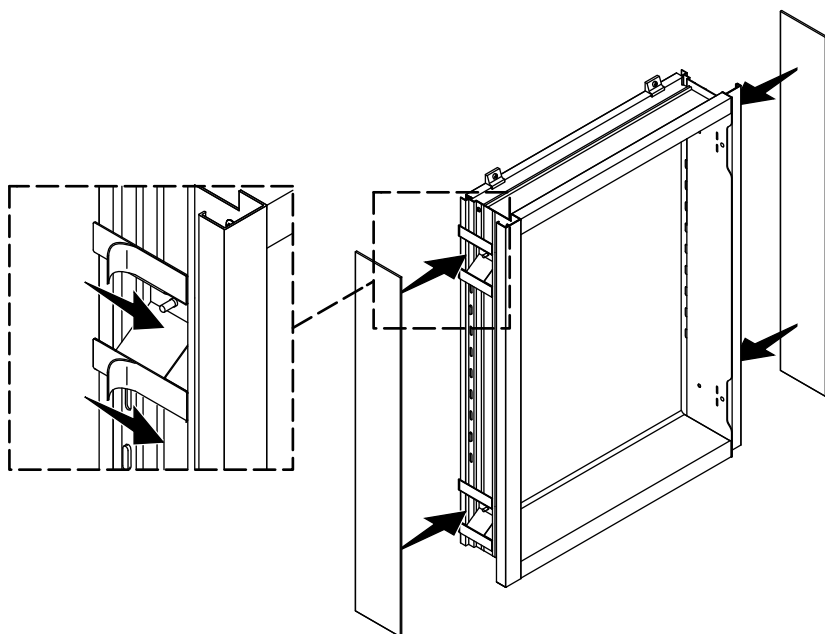

- ☐ Retire el protector de adhesivo de las tiras adhesivas en las ménsulas de los paredes laterales.
- ☐ Verifique que los bordes de los paneles laterales queden alineados con el borde delantero del botiquín.
- ☐ Oprima los paneles laterales contra las tiras adhesivas, y aplique presión durante 20 segundos.
- ☐ Para instalar las repisas, consulte la sección "Instale las repisas".

7. Montaje empotrado - Prepare el sitio

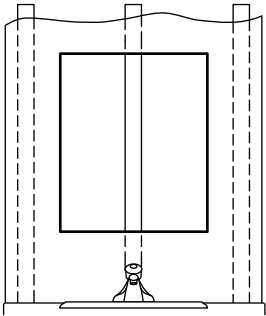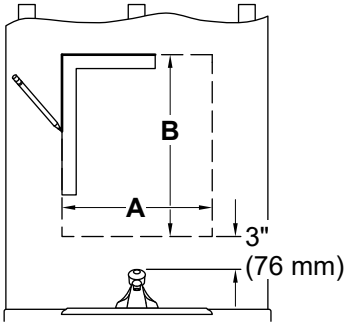


E
S

Modelo	A = Ancho	B = Altura
K-55060 K-56000 K-56152	14-5/16" (364 mm)	18-3/4" (476 mm)
K-55061 K-56001	13-3/8" (340 mm)	24-3/4" (629 mm)
K-R33287 K-R33288 K-R33290 K-R33292 K-R39883 K-R39884 K-55062 K-56002 K-56150 K-56151	18-3/8" (467 mm)	24-3/4" (629 mm)

Modelo	A = Ancho	B = Altura
K-R33291 K-R39882	18-3/8" (467 mm)	20-3/4" (527 mm)
K-55063 K-56003	23-11/16" (602 mm)	24-3/4" (629 mm)
K-R33289 K-55064 K-56004	28-11/16" (729 mm)	24-3/4" (629 mm)
K-55065 K-56005	33-11/16" (856 mm)	24-3/4" (629 mm)
K-56550	13-3/8" (340 mm)	34-3/4" (883 mm)
K-56551	18-3/8" (467 mm)	34-3/4" (883 mm)
K-56552	23-11/16" (602 mm)	34-3/4" (883 mm)
K-56553	28-11/16" (729 mm)	34-3/4" (883 mm)

☐ Mida y marque la abertura recortada para su modelo.

8. Montaje empotrado - Construya el marco estructural

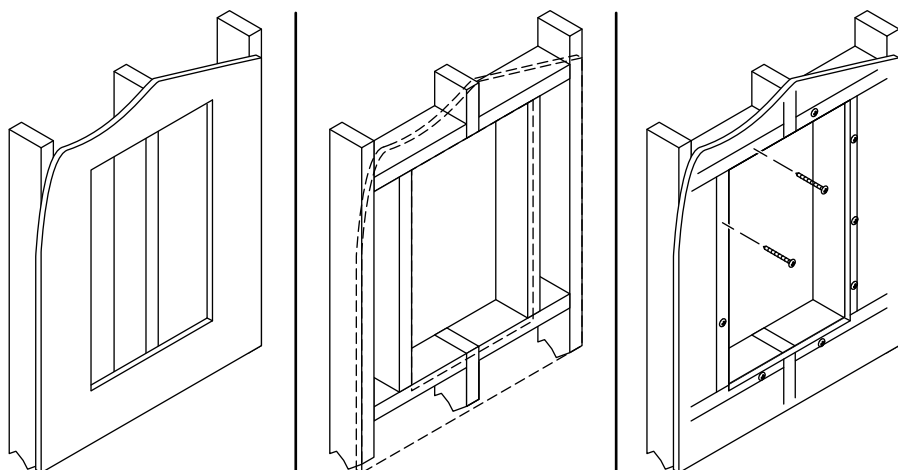



E
S

¡IMPORTANTE! Cambie el tendido de los cables eléctricos o de las tuberías de suministro de agua de la cavidad en la pared. Si hay tubos de desagüe o de venteo, o si la pared es de carga, consulte a un profesional antes de continuar.

- ☐ Con una sierra caladora eléctrica o manual retire con cuidado el material de la pared acabada del lugar de la abertura recortada marcada.
- ☐ Construya un marco estructural en el perímetro de la cavidad en la pared. De ser necesario, instale un dintel.
- ☐ Fije el panel de yeso al marco estructural.

9. Montaje empotrado - Instale el botiquín



ES

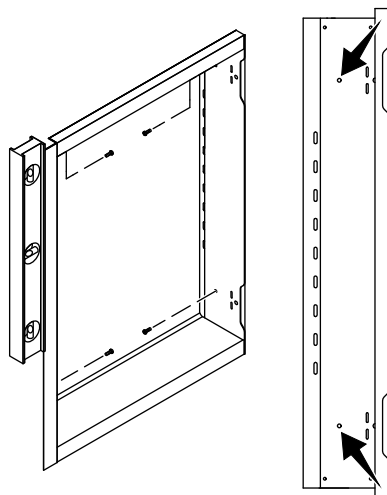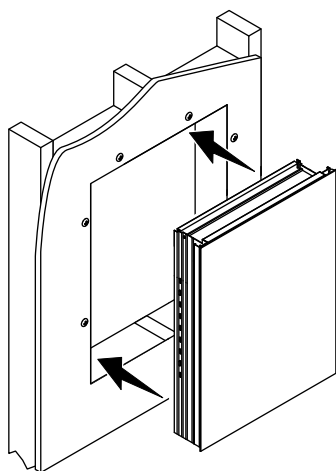

NOTA: Gire el botiquín para que la puerta abra hacia la derecha o hacia la izquierda. Los modelos K-R33291, K-R39882 y K-56151 solo pueden instalarse con puerta que abra hacia la izquierda.

- ☐ Con ayuda, levante y sostenga el botiquín en la abertura recortada.
- ☐ Verifique que el botiquín quede nivelado.
- ☐ Identifique los 2 orificios de montaje a cada lado del botiquín.
- ☐ Fije el botiquín al marco estructural con los 4 tornillos de cabeza redonda #8-15 x 1,5 pulg (se incluyen).


10. Instale las repisas

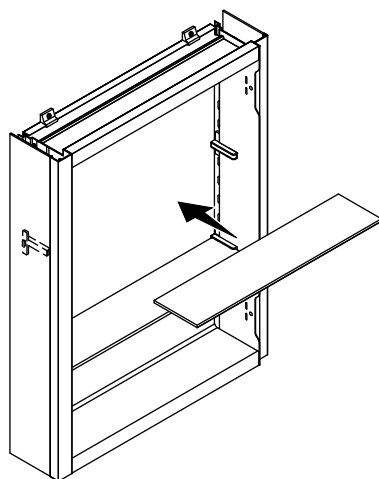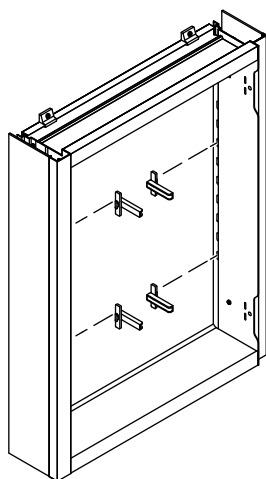

- ☐ Determine el lugar para las repisas, e introduzca los soportes de las repisas en los orificios ranurados en las paredes laterales del botiquín.
- ☐ Instale las repisas entre las ranuras de los soportes de las repisas.

11. Ajuste la puerta

ES

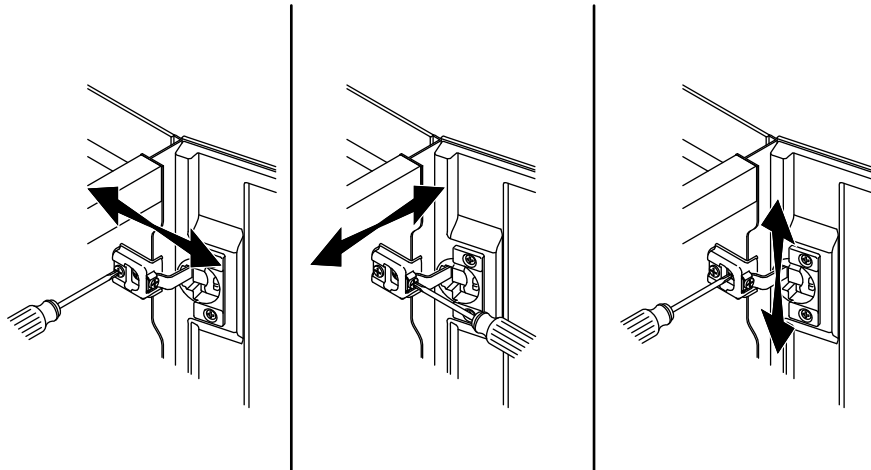

□ De ser necesario, gire los tornillos de ajuste para alinear la puerta.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1530411-2

1530411-2-B