

Installation Instructions

Under-mount Kitchen Sink

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 9
Español, página 16

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Required Tools and Materials

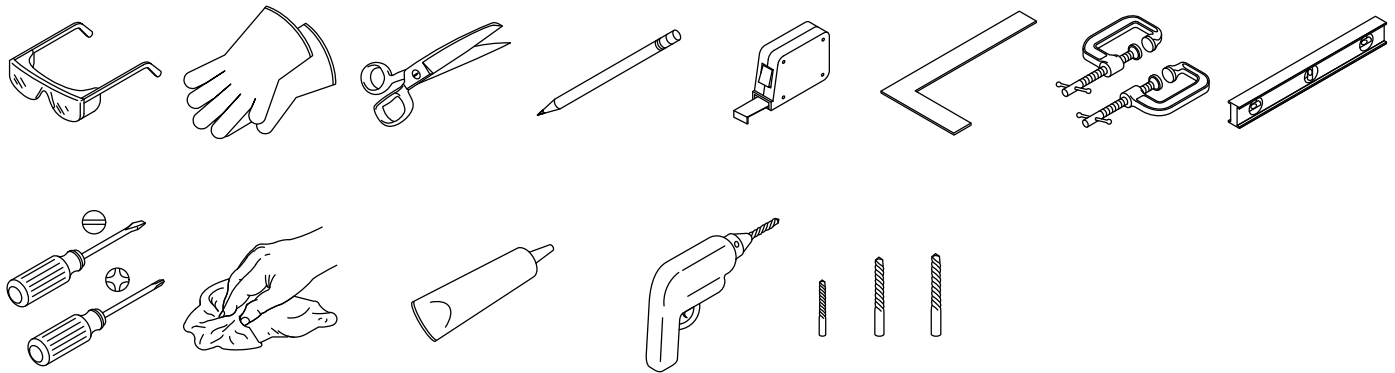

100% Silicone Sealant Drill and Assorted Drill Bits

Plus:

- 2x4 Lumber
- Construction Adhesive
- Wood Screws
- Wood Shims

Before You Begin



CAUTION: Risk of personal injury. Product can cause injury when handled carelessly. Get help lifting the product.

IMPORTANT! If possible, provide your countertop supplier with your actual kitchen sink and faucet to use for the countertop cutout.

IMPORTANT! Provide the countertop supplier with your kitchen sink and faucet model number. Reference cut-out templates can be found on the product page for your kitchen sink on [kohler.com](https://www.kohler.com).

IMPORTANT! The kitchen sink must be measured prior to cutting the countertop. For the accessories to move freely in the kitchen sink, the countertop cutout should provide a positive reveal to the top of the kitchen sink.

IMPORTANT! Prior to installation, unpack the new kitchen sink and inspect the kitchen sink for damage. Return the kitchen sink to the protective carton until you are ready to install the kitchen sink.

NOTE: Verify the cabinet clearance for the faucet, drain, and water supplies.

For new installations, DO NOT install the drain to the kitchen sink before installing the kitchen sink.

Installation must be done by a qualified professional only.



Follow all local plumbing and building codes.

Turn OFF the water supply.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS


SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Construct the Support Frame

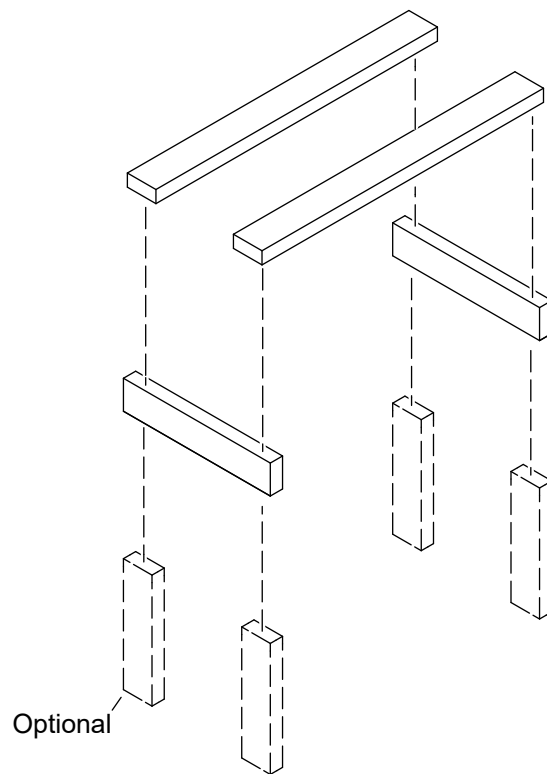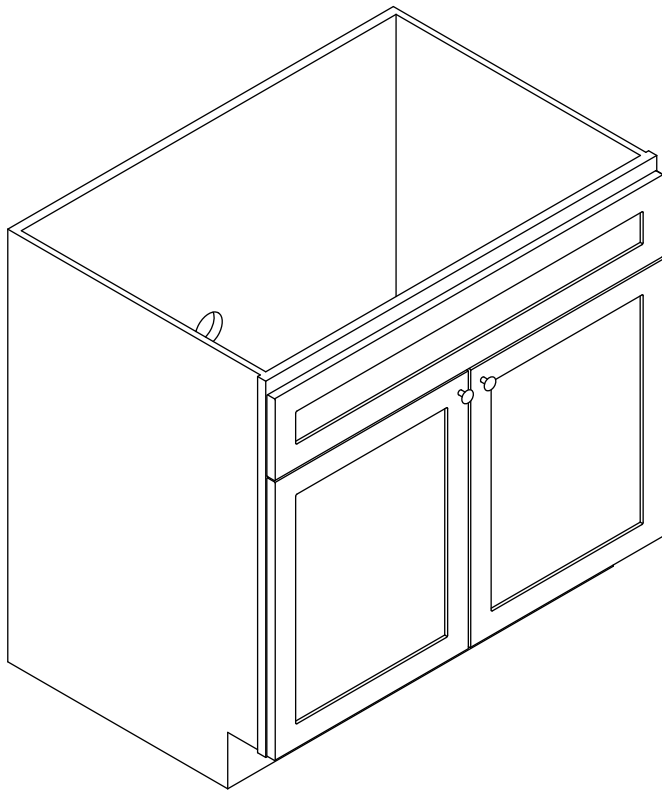

- ☐ Measure the inside width and depth of the cabinet for the 2x4 support framing.
- ☐ Construct a support frame using 2x4 lumber. Allow for adequate clearance for the water supply lines between the support frame and the back of the cabinet.
- ☐ **Optional:** Cut an additional four lengths of 2x4 support framing to extend from the bottom of the installed supports to the floor of the cabinet.



2. Install the Support Framing

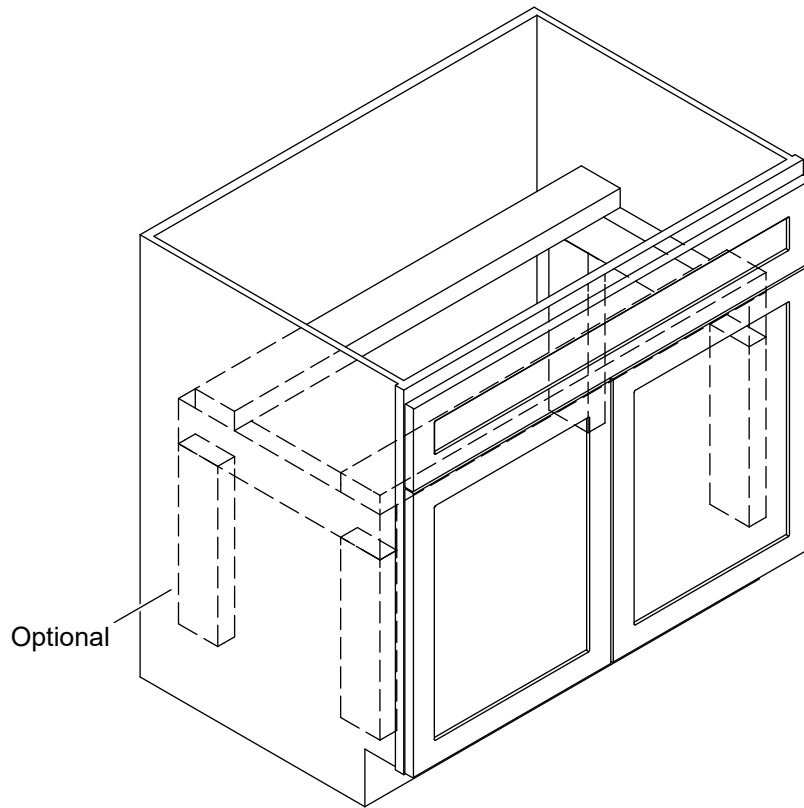

IMPORTANT! For the proper countertop installation, the top of the kitchen sink must not extend above the top of the cabinet.


- ☐ Position and level the 2x4 support framing so that the top of the kitchen sink is flush with the top of the cabinet wall or no more than 1/16" - 1/8" (2 mm - 3 mm) below the top of the cabinet wall.
- ☐ Secure the 2x4 support framing with the construction adhesive and the wood screws.
- ☐ **Optional:** Secure the optional vertical 2x4 support framing with construction adhesive and wood screws.

3. Install the Kitchen Sink

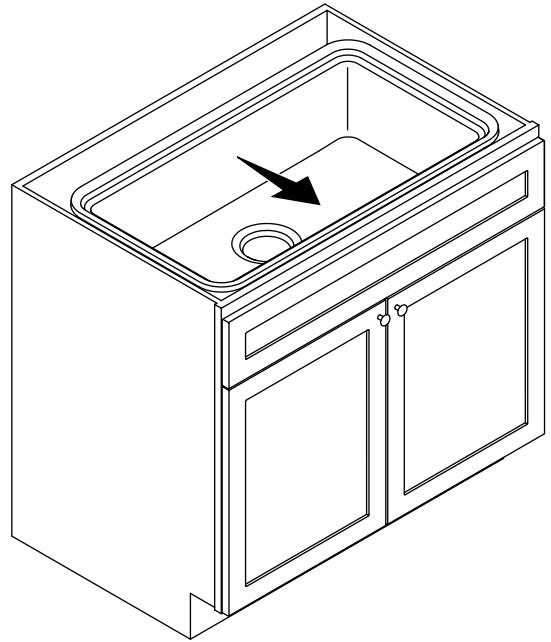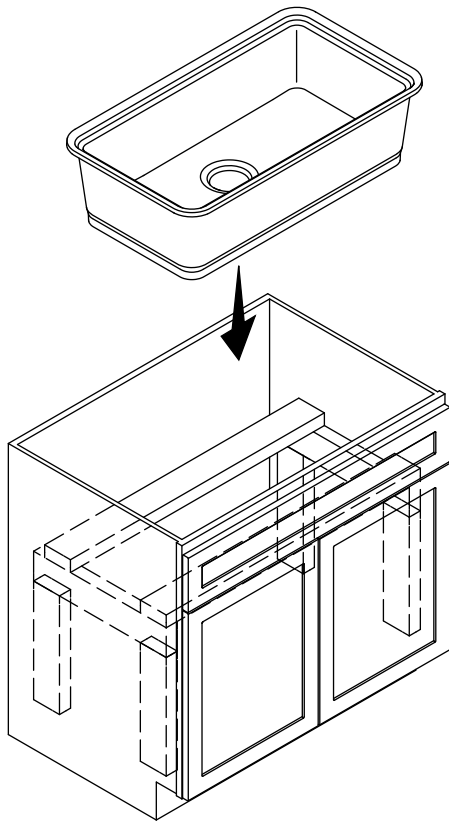

- ☐ Lower the kitchen sink onto the 2x4 support frame.
- ☐ Use wood shims as needed so that the kitchen sink rim will sit at or slightly below the top of the cabinet.


4. Install the Countertop

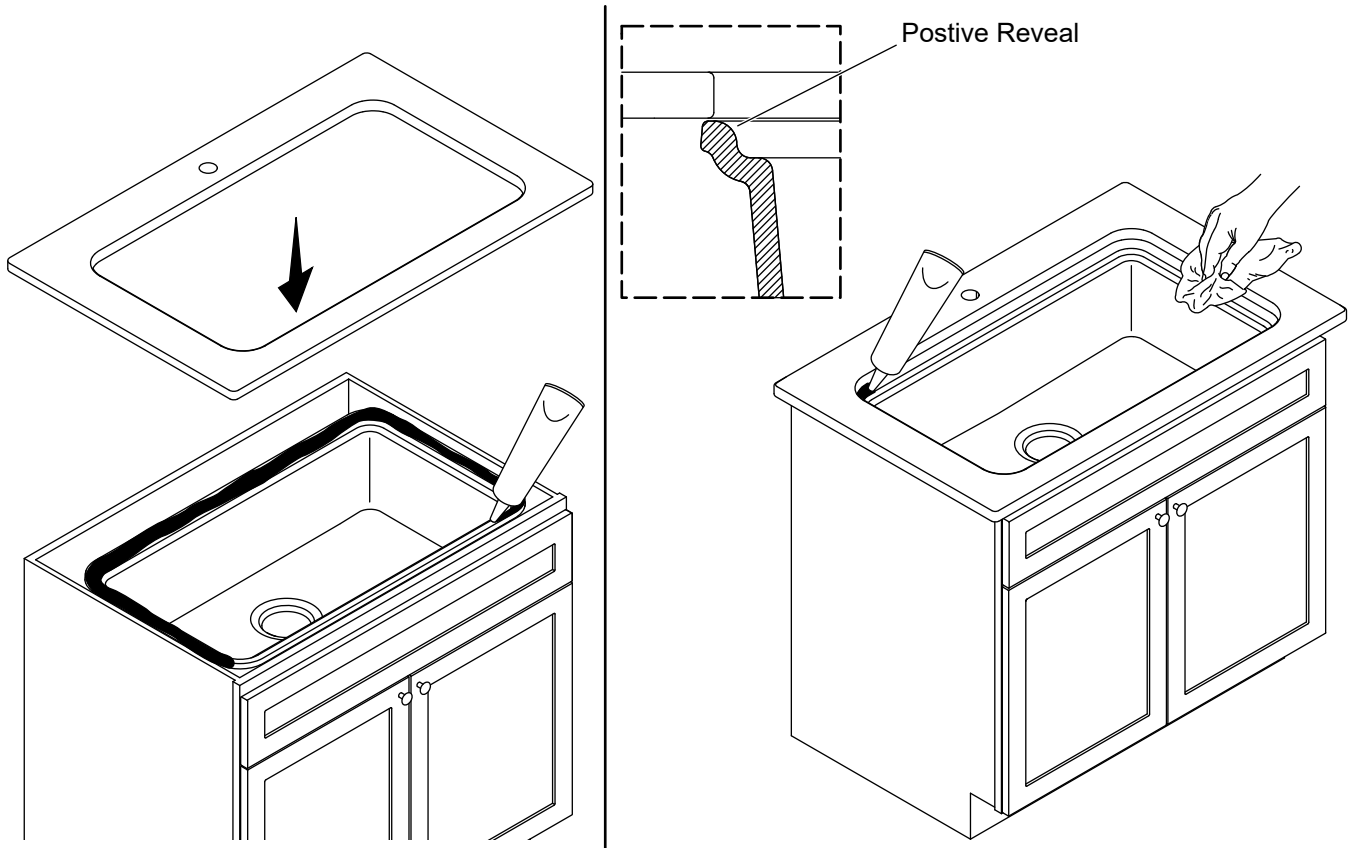

IMPORTANT! For the accessories to move freely in the kitchen sink, the countertop cutout should provide a positive reveal to the top of the kitchen sink.

- ☐ Apply a bead of 100% silicone sealant around the top of the kitchen sink.
- ☐ Install the countertop.
- ☐ Apply a thin bead of 100% silicone sealant where the kitchen sink meets the countertop and cabinet.
- ☐ Immediately wipe away any excess 100% silicone sealant.

5. Complete the Installation

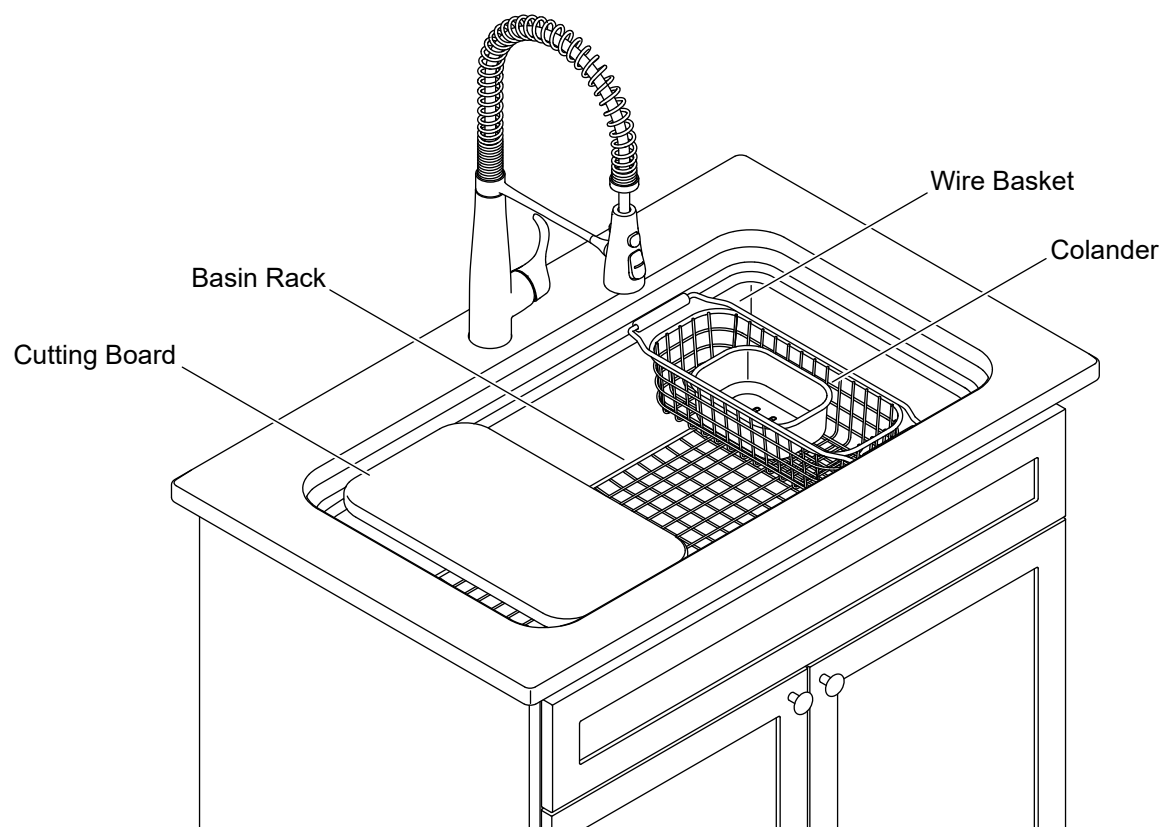

- ☐ Complete the drain and faucet installation following the manufacturers instructions.
- ☐ Install the accessories.

Instructions d'installation

Évier de cuisine à montage sous plan

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel requis

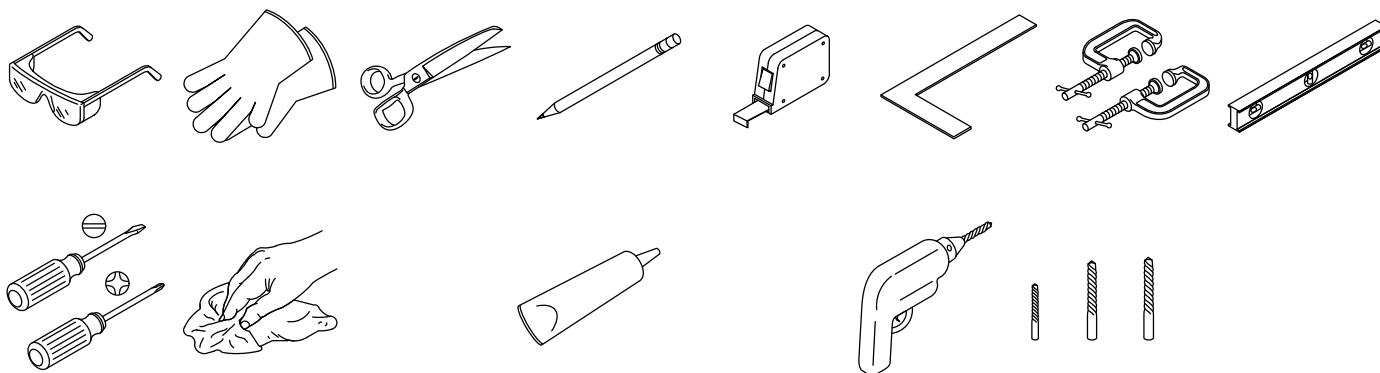

Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % Perceuse et mèches variées

Plus :

- Bois débité 2x4
- Adhésif de construction
- Vis à bois
- Cales en bois

Avant de commencer

 **ATTENTION : Risque de blessures.** Le produit peut causer des blessures s'il est manipulé sans précaution. Obtenir de l'aide pour soulever le produit.

IMPORTANT! Si possible, indiquer au fournisseur du comptoir quels sont l'évier de cuisine et le robinet en question à utiliser pour la découpe du comptoir.

IMPORTANT! Fournir le numéro de modèle de l'évier de cuisine et du robinet au fournisseur du comptoir. Une référence aux gabarits de découpe est fournie sur la page du produit pour l'évier de cuisine en question sur le site [kohler.com](https://www.kohler.com).

IMPORTANT! L'évier de cuisine doit être mesuré avant de couper le comptoir. Pour que les accessoires puissent se déplacer librement dans l'évier de cuisine, la découpe du comptoir doit fournir une trouée positive au dessus de l'évier de cuisine.

IMPORTANT! Avant l'installation, déballer l'évier de cuisine neuf et inspecter ce dernier pour y déceler des dommages éventuels. Remettre l'évier de cuisine dans le carton de protection jusqu'au moment de son installation.

REMARQUE : Vérifier le dégagement de l'armoire pour le robinet, le drain, et les alimentations en eau.

Pour de nouvelles installations, NE PAS installer le drain sur l'évier de cuisine avant d'installer ce dernier.

L'installation doit uniquement être effectuée par un professionnel qualifié.



Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Couper l'alimentation en eau.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Construire le cadre de support

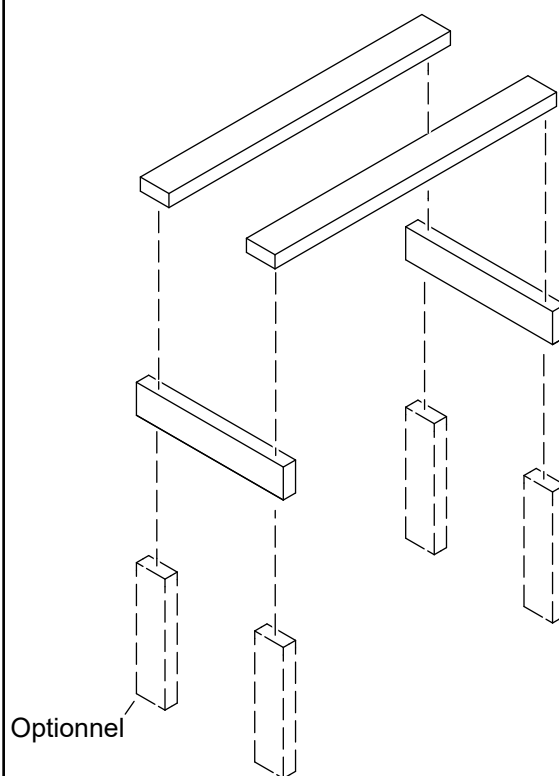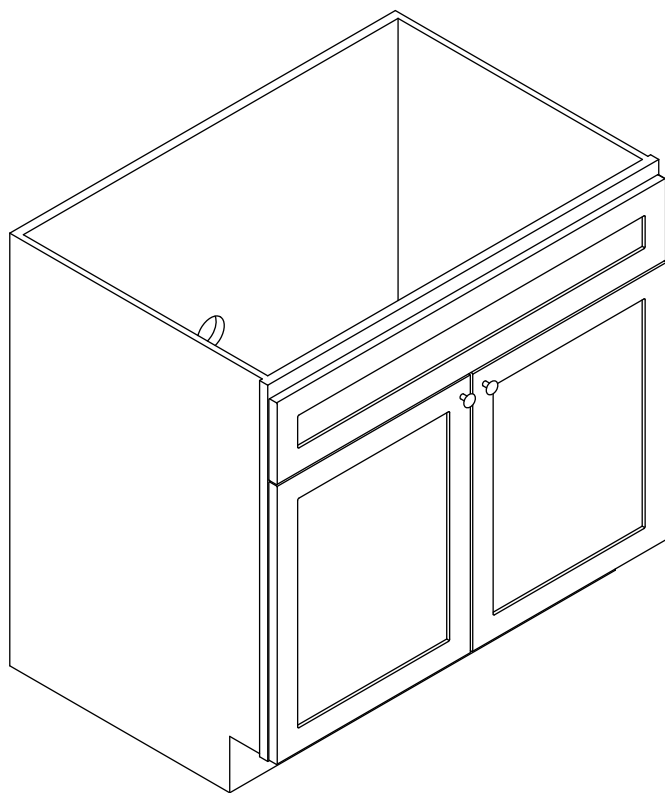

- ☐ Mesurer la largeur et la profondeur intérieures de l'armoire pour le cadre de support 2x4.
- ☐ Construire un cadre de support en utilisant du bois débité 2x4. Laisser un dégagement adéquat pour les alimentations en eau entre le cadre de support et l'arrière de l'armoire.
- ☐ **Optionnel** : Découper quatre longueurs de cadre de support 2x4 supplémentaires pour prolonger entre le dessous des supports installés et le plancher de l'armoire.



2. Installer le cadre d'appui

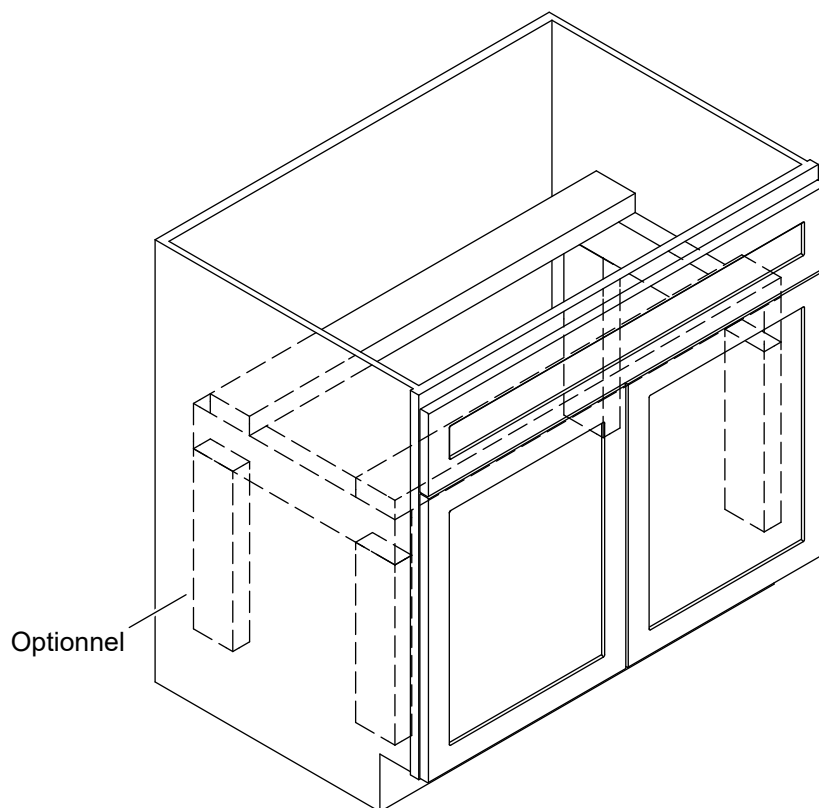

IMPORTANT! Pour assurer une installation correcte du comptoir, le dessus de l'évier de cuisine ne doit pas dépasser du dessus du meuble.


- ☐ Positionner le cadre d'appui 2x4 et le mettre à niveau de manière à ce que le dessus de l'évier de cuisine soit à ras du dessus de la paroi du meuble ou qu'il ne se trouve pas à plus de 1/16 po - 1/8 po (2 mm - 3 mm) au-dessous du dessus de la paroi du meuble.
- ☐ Fixer le cadre d'appui 2x4 avec de l'adhésif de construction et les vis à bois.
- ☐ **Optionnel :** Fixer le cadre d'appui 2x4 vertical optionnel avec de l'adhésif de construction et des vis à bois.

3. Installer l'évier de cuisine

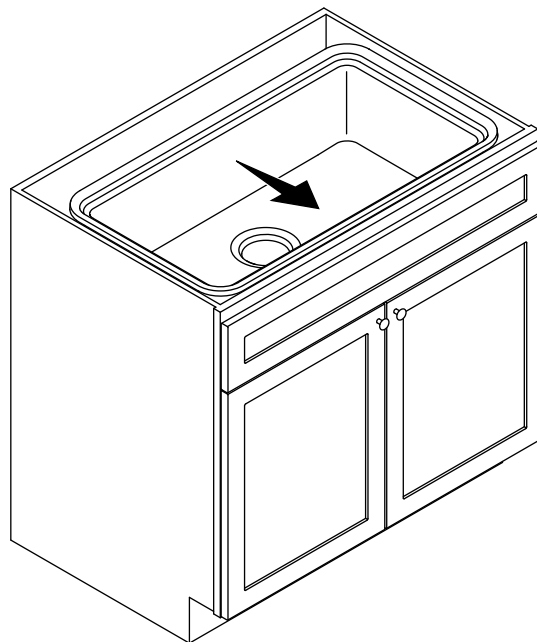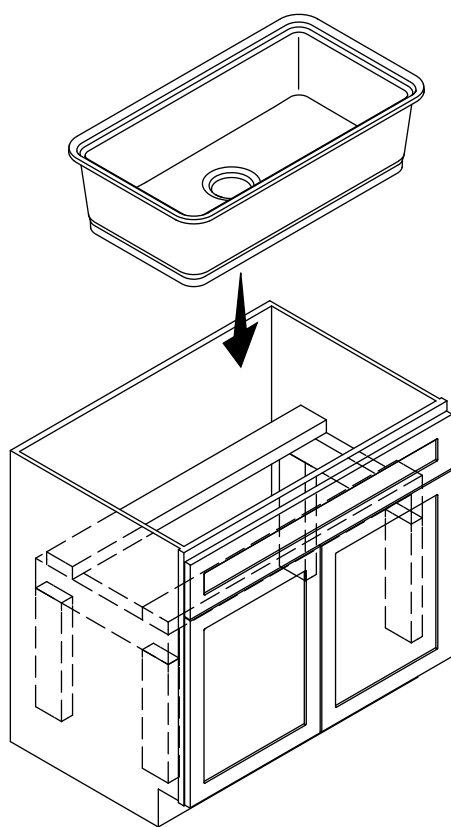

- ☐ Abaisser l'évier de cuisine sur le cadre d'appui 2x4.
- ☐ Utiliser des cales en bois au besoin de manière à ce que le rebord de l'évier de cuisine soit assis au niveau du dessus de l'armoire ou légèrement en dessous de celle-ci.


4. Installer le comptoir

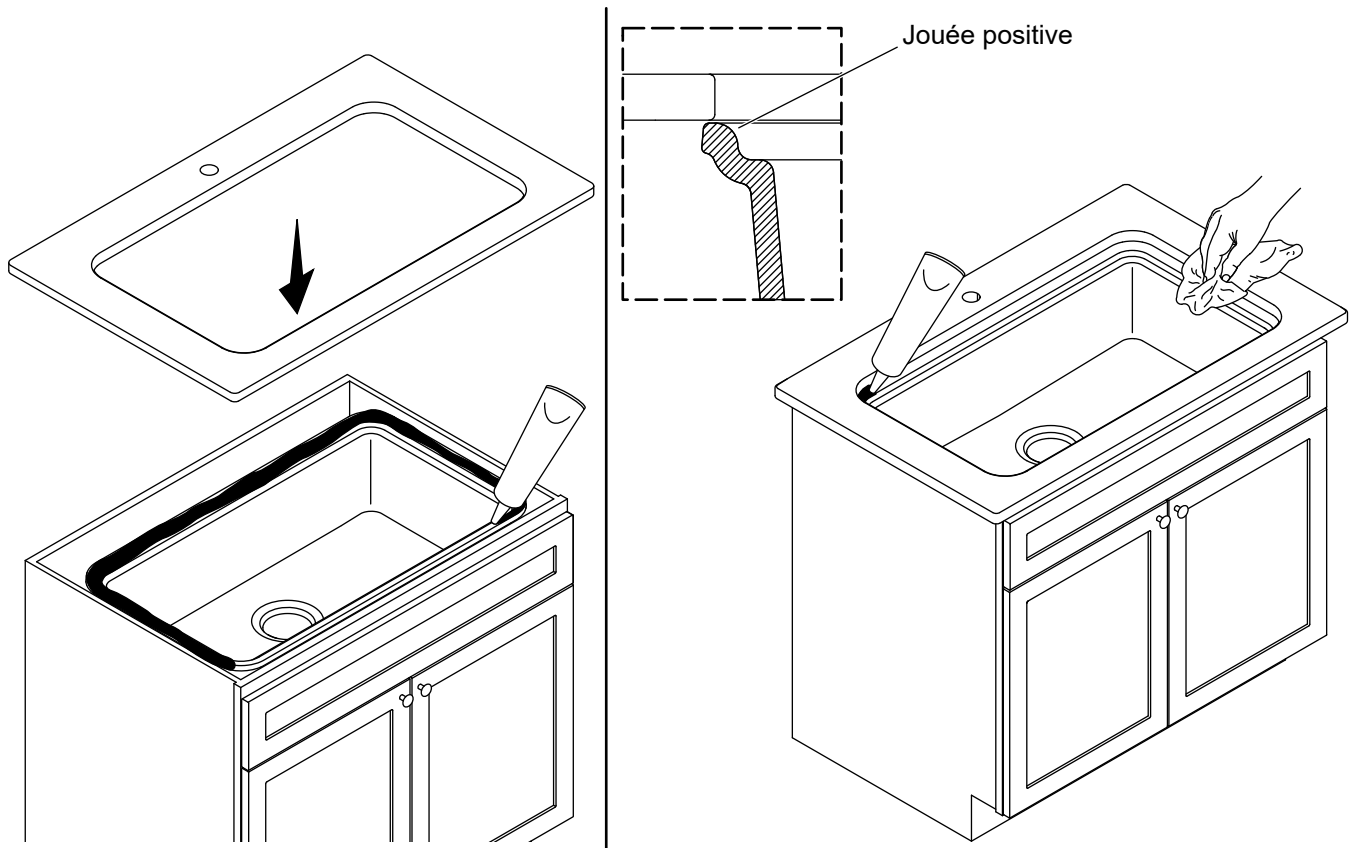

IMPORTANT! Pour que les accessoires puissent se déplacer librement dans l'évier de cuisine, la découpe du comptoir devrait fournir une jouée positive à la partie supérieure de l'évier de cuisine.

- ☐ Appliquer un boudin de mastic à la silicone à 100% autour du dessus de l'évier de cuisine.
- ☐ Installer le comptoir.
- ☐ Appliquer un mince boudin de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % aux endroits où l'évier de cuisine touche le comptoir et le meuble.
- ☐ Essuyer immédiatement tout excédent de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %.

5. Terminer l'installation

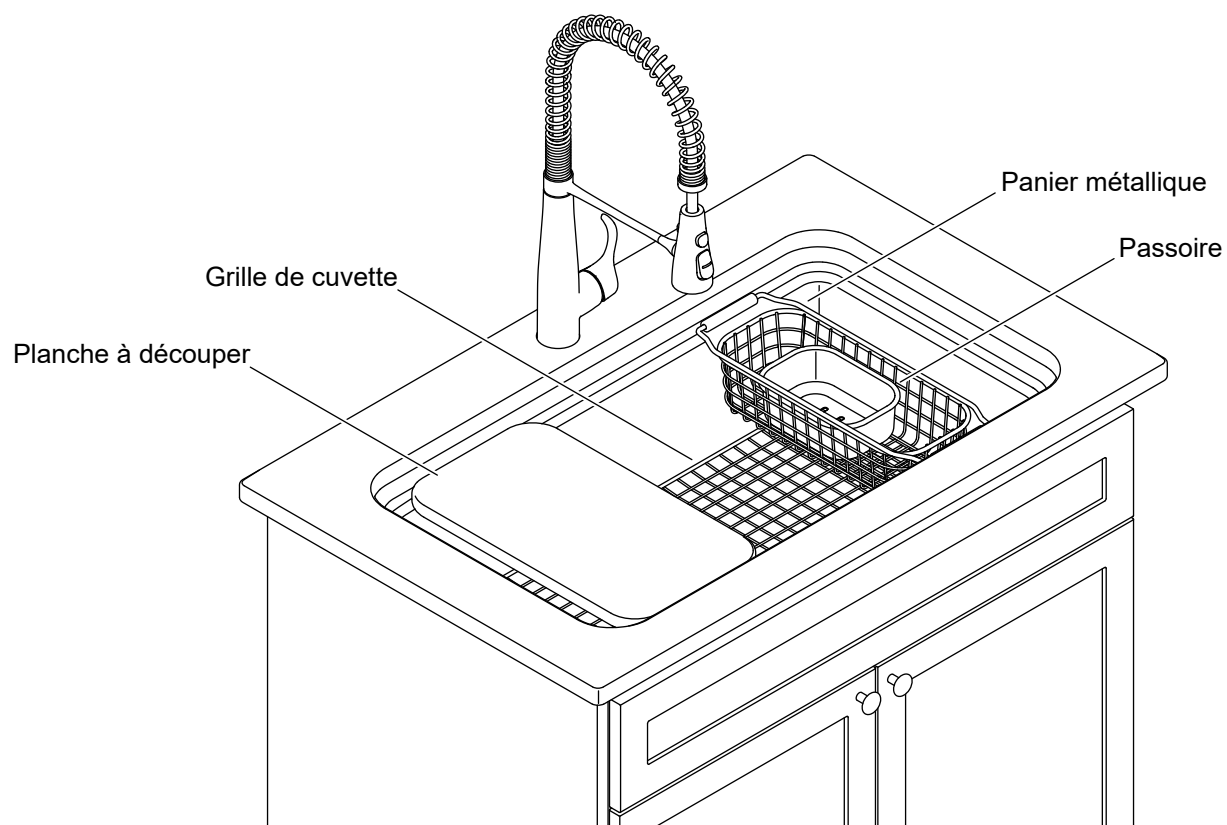

- ☐ Terminer l'installation du drain et du robinet en suivant les instructions du fabricant.
- ☐ Installer les accessoires.

Instrucciones de instalación

Fregadero de montaje por abajo

ES

Gracias por elegir KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales requeridos

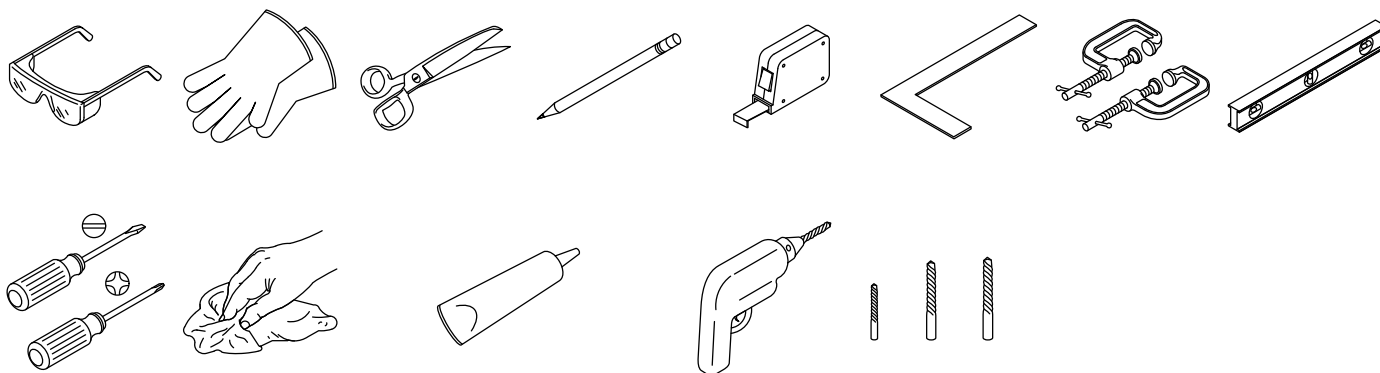

Sellador 100 % de silicona

Taladro y brocas diversas

Más:

- Maderos de 2x4 pulg
- Adhesivo de construcción
- Tornillos para madera
- Cuñas de madera

Antes de comenzar



PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. Si el producto no se trata con cuidado, podría causar lesiones. Obtenga ayuda para levantar el producto.

¡IMPORTANTE! De ser posible, entregue su fregadero al proveedor de su encimera para que lo use para recortar la encimera.

¡IMPORTANTE! Entregue el número de modelo de su fregadero y de su grifería a su proveedor de encimeras. Se pueden encontrar plantillas de recorte para su fregadero en la página del producto en [kohler.com](https://www.kohler.com).

¡IMPORTANTE! Es necesario medir el fregadero antes de recortar la encimera. Para que los accesorios se puedan mover libremente en el fregadero, el recorte en la encimera debe tener un perfil positivo hacia la parte superior del fregadero.

¡IMPORTANTE! Antes de la instalación, desempaque el nuevo fregadero y verifique que no esté dañado. Vuelva a poner el fregadero en su caja de empaque hasta el momento de instalación.

NOTA: Verifique el espacio libre en el gabinete para la grifería, el desagüe y los suministros de agua.

En instalaciones nuevas, NO instale el desagüe al fregadero antes de instalar el fregadero.

La instalación solo debe hacerla un profesional capacitado.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.



Cierre el suministro de agua.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


1. Construya la estructura de soporte

ES

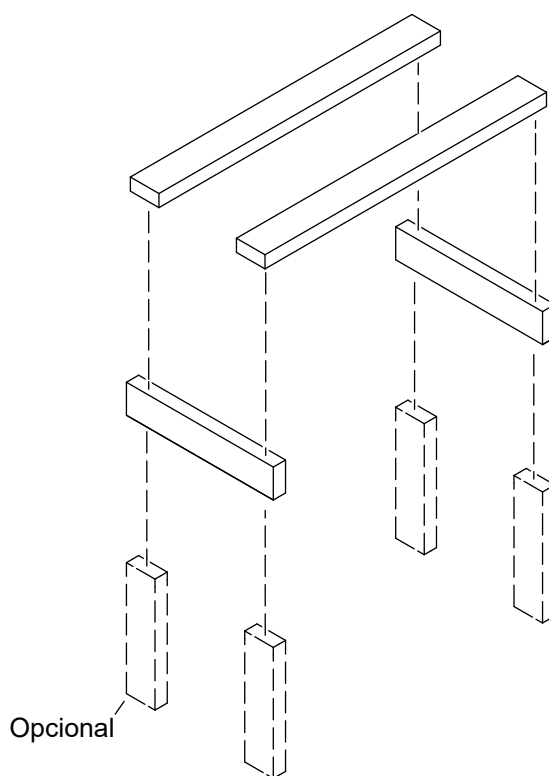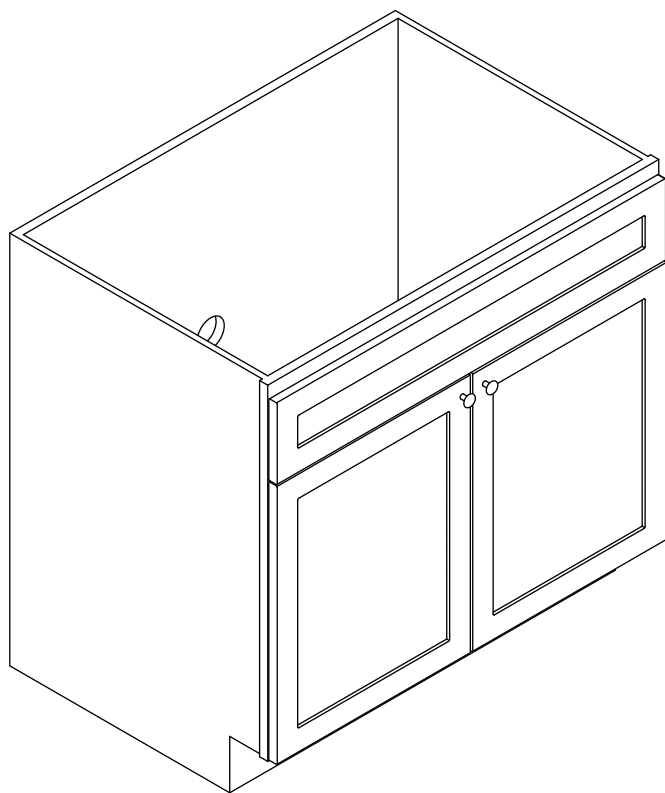

- ☐ Mida la anchura y la profundidad interiores del gabinete para la estructura de soporte de maderos de 2x4 pulg.
- ☐ Construya una estructura de soporte con maderos de 2x4 pulg. Deje suficiente espacio libre para las líneas de suministro de agua entre la estructura de soporte y la parte posterior del gabinete.
- ☐ **Opcional:** Corte 4 largos adicionales de estructura de soporte de maderos de 2x4 pulg para que lleguen de la parte inferior de los soportes instalados al piso del gabinete.

2. Instale la estructura de soporte


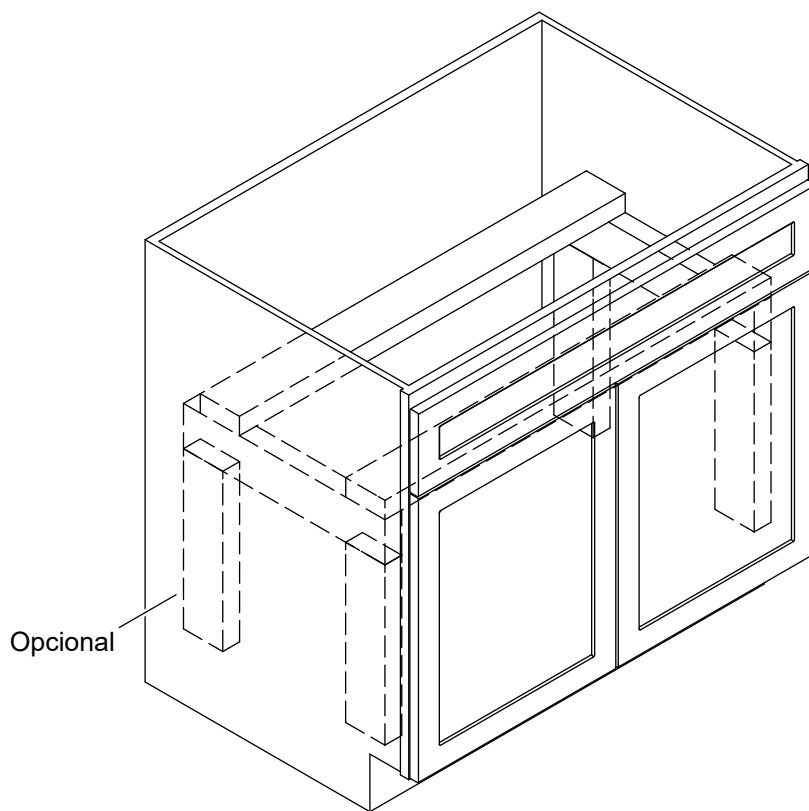


¡IMPORTANTE! Para instalar correctamente la encimera, la parte superior del fregadero no debe sobresalir de la parte superior del gabinete.

- ☐ Coloque y nivele la estructura de soporte de maderos de 2x4 pulg, de forma que la parte superior del fregadero quede al ras con la parte superior de la pared del gabinete, o a no más de 1/16" a 1/8" (2 mm a 3 mm) abajo de la parte superior de la pared del gabinete.
- ☐ Fije la estructura de soporte de maderos de 2x4 pulg con el adhesivo de construcción y los tornillos para madera.
- ☐ **Opcional:** Fije la estructura de soporte opcional de maderos de 2x4 pulg con adhesivo de construcción y tornillos para madera.


3. Instale el fregadero

ES

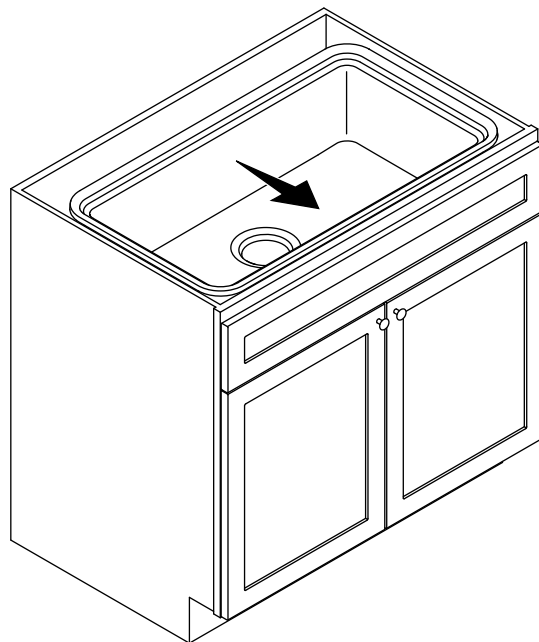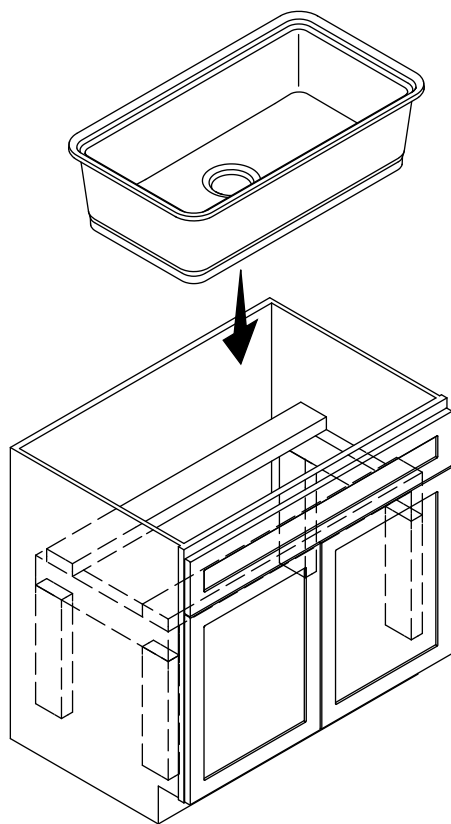

- ☐ Baje el fregadero sobre la estructura de soporte de maderos de 2x4 pulg.
- ☐ Use las cuñas de madera necesarias para que el reborde del fregadero quede al ras o ligeramente más abajo de la parte superior del gabinete.


4. Instale la encimera

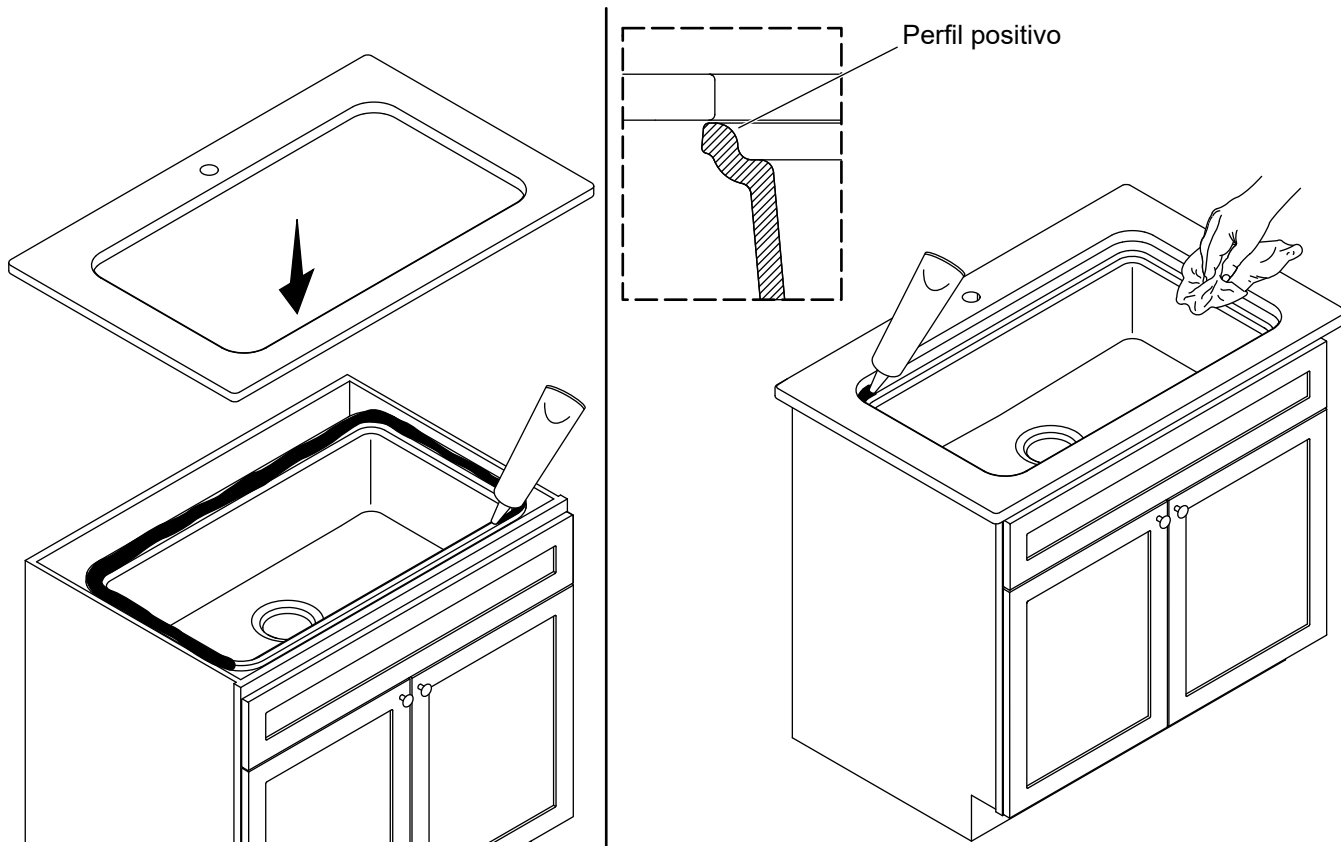

¡IMPORTANTE! Para que los accesorios se puedan mover libremente en el fregadero, el recorte en la encimera debe tener un perfil positivo hacia la parte superior del fregadero.

- ☐ Aplique un hilo continuo de sellador 100 % de silicona alrededor de la parte superior del fregadero.
- ☐ Instale la encimera.
- ☐ Aplique un hilo continuo delgado de sellador 100 % de silicona donde el fregadero haga contacto con la encimera y con el gabinete.
- ☐ Limpie de inmediato todo el exceso de sellador 100 % de silicona.

5. Complete la instalación

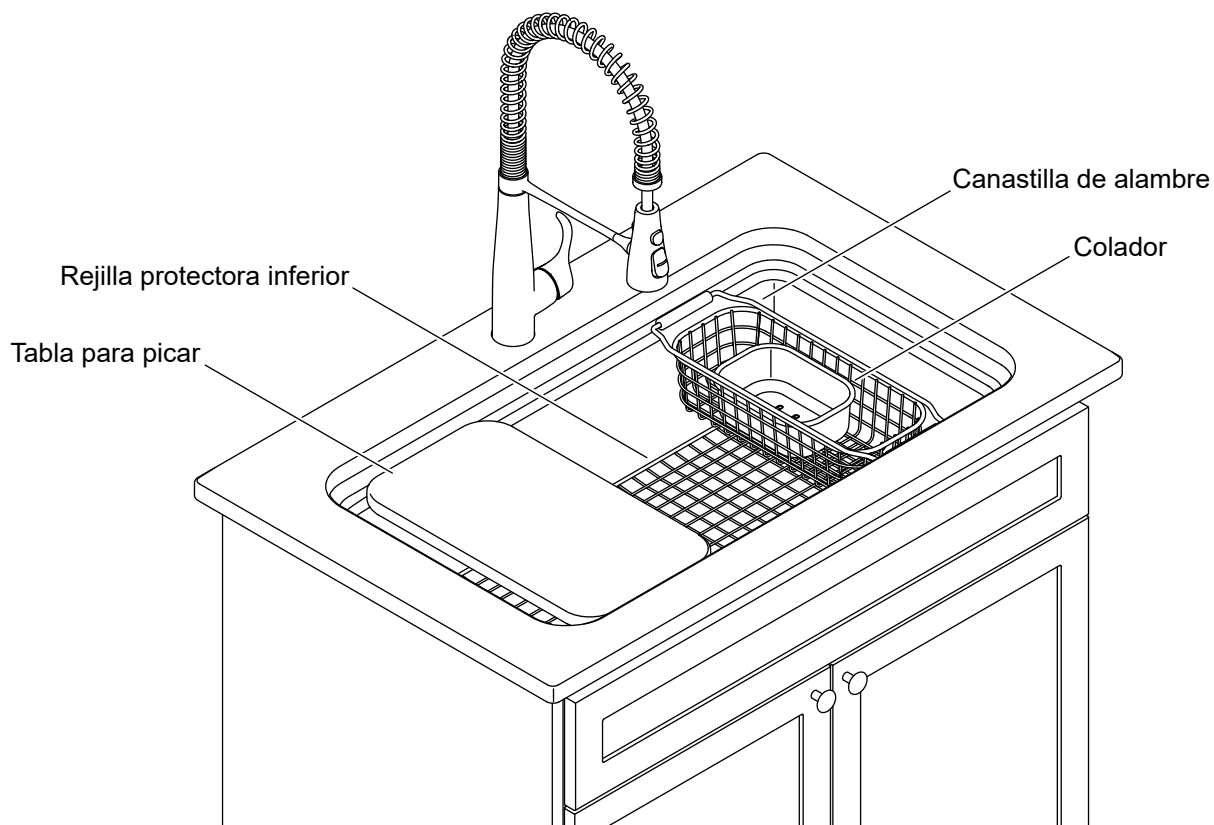

- ☐ Complete la instalación del desagüe y de la grifería, de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.
- ☐ Instale los accesorios

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1634499-2

1634499-2-A