



Installation Guide

Showerheads

K-10121

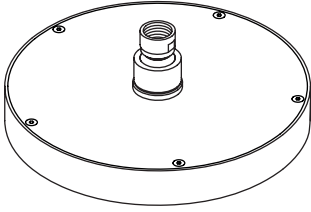

K-10122

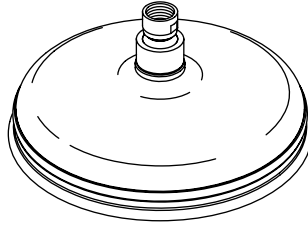

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page " Français-1"
Español, página " Español-1"

1046289-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Tools and Materials



Adjustable
Wrench



Hex
Wrench



Strap
Wrench



Thread
Sealant




Plumbers
Putty

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

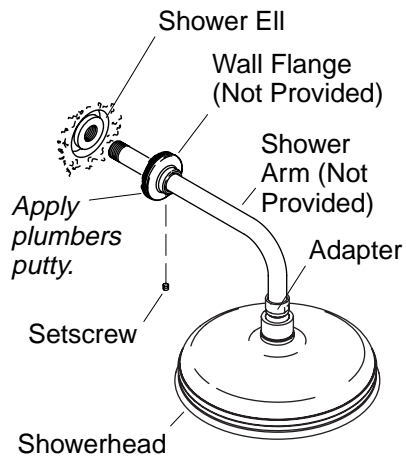

1. Install the Showerhead

NOTE: The shower arm with wall flange are not provided.

- Remove the existing showerhead and shower arm, if applicable.
- Install the shower ell.
- Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the back of the wall flange according to the manufacturer's instructions.
- Place the wall flange onto the long end of the shower arm just below the threads, as illustrated.
- Apply thread sealant tape to the threads of each end of the shower arm.
- Place the shower arm in the shower ell.
- Carefully tighten the shower arm onto the shower ell with a clean strap wrench.
- Press the wall flange against the finished wall.
- Secure the flange to the shower arm by tightening the setscrew with a hex wrench.
- Remove any excess putty.
- Turn on the water and allow water to flow through the shower arm to flush the system of any debris.
- Turn off the water.
- Thread the adapter onto the showerhead until hand-tight.
- Hand tighten the showerhead to the shower arm.


Install the Showerhead (cont.)

- Use a clean strap wrench to completely tighten the showerhead to the shower arm.
- Check for proper operation.

Guide d'installation

Pommes de douche


Outils et matériels



Clé à molette



Clé hexagonale



Clé à sangle



Joint d'étanchéité pour filetage




Mastic de plombier

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

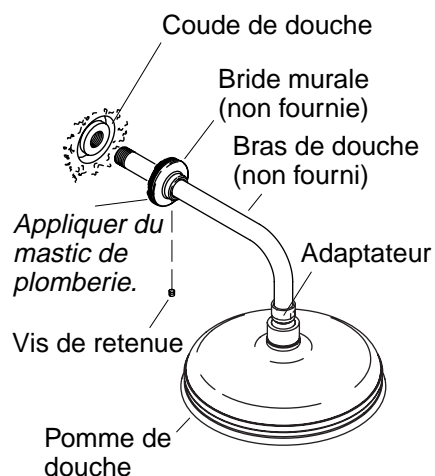

1. Installer la pomme de douche

REMARQUE : Le bras de douche avec la bride murale ne sont pas fournis.

- Retirer la pomme et le bras de douche existants, si applicable.
- Installer le coude de douche.
- Appliquer du mastic d'étanchéité ou un produit semblable au dos de la bride murale selon les instructions du fabricant du mastic.
- Placer la bride murale sur la longue extrémité du bras de douche sous le filetage, tel qu'illustré.
- Appliquer du ruban d'étanchéité aux filetages de chaque extrémité du bras de douche.
- Placer le bras de douche dans le coude.
- Serrer délicatement le bras de douche sur le coude avec une clé à sangle propre.
- Presser la bride murale contre le mur fini.
- Sécuriser la bride au bras de douche en serrant la vis avec une clé hexagonale.
- Retirer tout excès de mastic.
- Permettre à l'eau de circuler à travers le bras de douche pour purger le système de tout débris.
- Couper l'eau.
- Visser l'adaptateur sur la pomme de douche jusqu'au serrage.

Installer la pomme de douche (cont.)

- Visser la pomme de douche sur le bras de douche.
- Utiliser une clé à sangle pour serrer la pomme de douche au bras de douche.
- Vérifier la bonne opération.

Guía de instalación

Cabezas de ducha

Herramientas y materiales



Llave ajustable



Llave hexagonal



Llave de correa



Cinta selladora de roscas




Masilla de plomería

Gracias por elegir los productos de Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

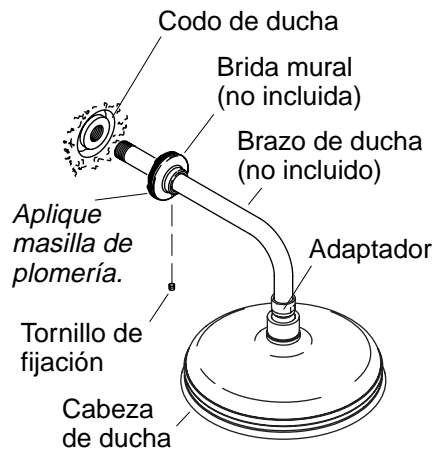

1. Instale la cabeza de ducha

NOTA: No se incluye el brazo de ducha con brida mural.

- Desmonte la cabeza y el brazo de ducha existentes, de ser necesario.
- Instale el codo de ducha.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la parte posterior de la brida mural, según las instrucciones del fabricante.
- Coloque la brida mural en el extremo largo del brazo de ducha justo abajo de las roscas, tal como se ilustra.
- Aplique cinta selladora de roscas a cada extremo del brazo de la ducha.
- Instale el brazo de ducha en el codo de ducha.
- Con cuidado apriete el brazo de la ducha al codo de la ducha, utilizando una llave de correa limpia.
- Presione la brida mural contra la pared acabada.
- Fije la brida al brazo de ducha apretando el tornillo de fijación con la llave hexagonal.
- Limpie el exceso de masilla.
- Abra el agua y deje que el agua fluya por el brazo de ducha para limpiar el sistema de partículas y residuos.
- Cierre el agua.

Instale la cabeza de ducha (cont.)

- Enrosque el adaptador en la cabeza de ducha hasta que esté apretado a mano.
- Apriete con la mano la cabeza de ducha en el brazo de ducha.
- Utilice una llave de correa limpia para apretar completamente la cabeza al brazo de la ducha.
- Verifique que funcione correctamente.

1046289-2-A

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2005 Kohler Co.

1046289-2-A