



G U Í A D E


INSTALACIÓN

REVIVAL™
BIDET
K-4830,
K-4832

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®




HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

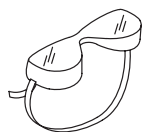


Anteojos de seguridad



Cinta métrica




Lápiz

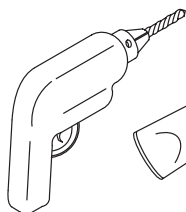

Taladro



SEALANT



Llave ajustable de 254mm

ANTES DE COMENZAR



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daño al producto.

Maneje con cuidado. La loza vítrea puede romperse o astillarse si los pernos o las tuercas se aprietan demasiado, o si el producto se manipula sin cuidado.

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Revise con cuidado el accesorio nuevo para determinar si está dañado.
- Consulte la preparación para instalación para la información dimensional.
- La preparación del sitio puede requerir herramientas adicionales.

1. PREPARACIÓN DEL SITIO

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLOMERÍA

Cierre el suministro de agua.


Instale los suministros del agua fría y caliente y el sifón tipo P de manera tal de cumplir con las dimensiones de la preparación para la instalación.

Instale el sifón en la línea del drenaje debajo del piso.


Instale la válvula de retención.

2. INSTALACIÓN


Instale el grifo del bidet y el drenaje según las instrucciones de instalación del fabricante.

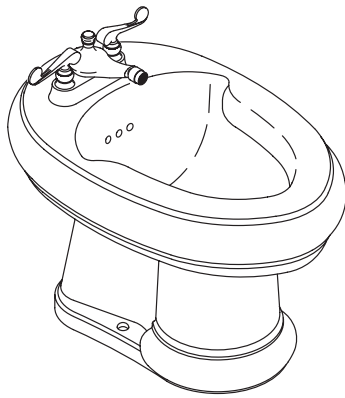

Coloque el bidet en el piso, sobre su ubicación de montaje. Trace un esbozo de la base del bidet y marque la ubicación de los dos hoyos de montaje.

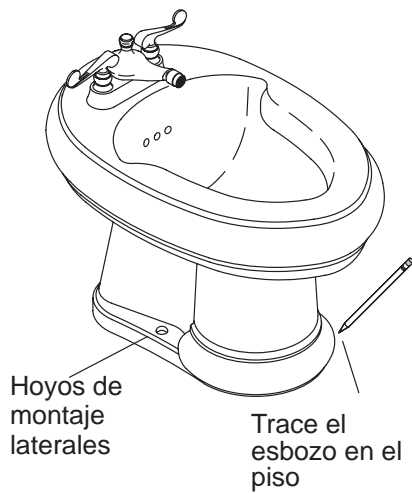

Remueva el bidet de su ubicación de montaje.
Perfore dos hoyos de 5mm de diámetro en la ubicación de montaje de los hoyos laterales.
Enrosque los pernos del piso (incluidos) en los hoyos de montaje.

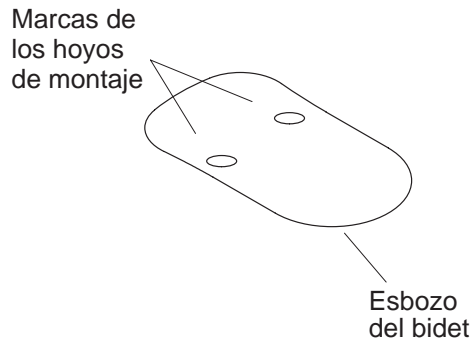


Aplique una tira de sellador alrededor de la base del bidet y con cuidado alinee el bidet dentro del esbozo trazado en el piso.

Coloque el bidet en su ubicación de montaje, de manera tal que ambos pernos del piso se extiendan a lo largo de los hoyos laterales de montaje del bidet.

Monte las bases de los tapapernos, arandelas y tuercas. Apriete las tuercas a mano, luego deles una media vuelta con una llave.

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto.** La loza vítrea puede romperse o astillarse si los pernos o las tuercas se aprietan demasiado, o si el producto se manipula sin cuidado.

Si los pernos del piso se extienden más de 6,3mm más allá de las tuercas, afloje la tuerca y apriete el perno para que entre en el piso. Apriete la tuerca nuevamente e instale las tapapernos.

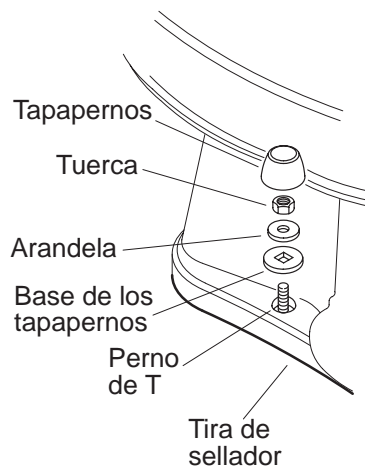

3. CONEXIÓN DE AGUA

Conecte los suministros de agua y desagüe.

Abra las válvulas de retención del agua fría y caliente. Revise toda la instalación para verificar que no haya fugas. Repare si es necesario.

Revise todas las conexiones durante los siguientes días en caso de fugas.

4. CUIDADO Y LIMPIEZA

Si vive en lugares de agua dura, se recomienda mayor limpieza del bidet. Una simple limpieza con un detergente suave mantendrá impecable el acabado del bidet.

No utilice limpiadores abrasivos ni solventes.





PARA ASISTENCIA

¿Preguntas? ¿Problemas? Primero, verifique las instrucciones de instalación para asegurarse de haber realizado la instalación apropiada. Para mayor asistencia, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente para ayuda directa. También, puede localizarnos en la dirección de Internet escrita abajo.

Llame al 1-800-4-KOLHER (En los Estados Unidos)
Llame al 001-877-680-1310 (En Mexico)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

www.kohlerco.com