



Installation Guide

Stainless Steel Trough Sinks


K-3179

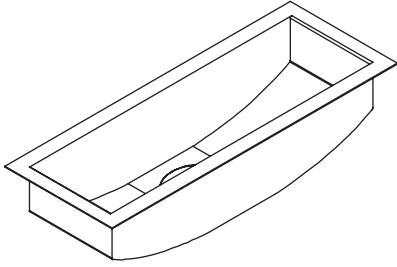


K-3187

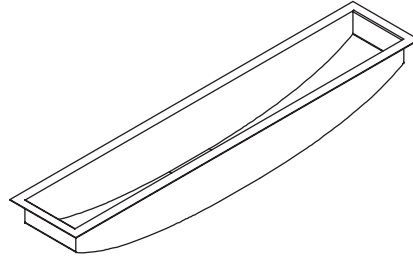

K-3188

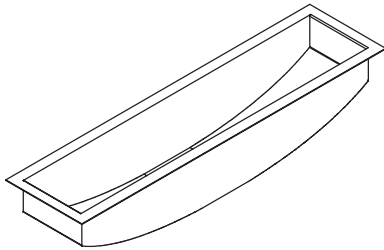

K-3189

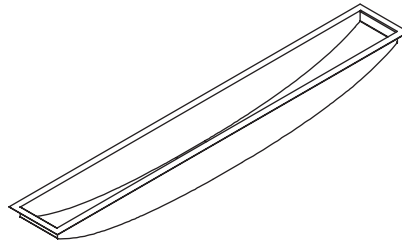

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"


1022023-2-B

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Tools and Materials

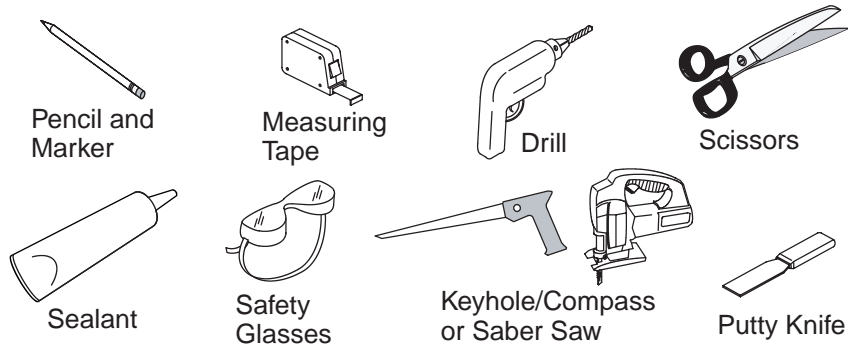

Before You Begin

- Refer to the Homeowners Guide to determine all necessary components for your installation.
- The Kohler K-5806 or K-5807 Kit is appropriate for use with this undercounter installation.
- Observe all local plumbing and building codes.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- For multiple sink installations, a minimum distance of 2-3/16" (5.6 cm) is required between the sinks. Any required support should be determined by the countertop supplier.
- All information in these instructions is based on the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make changes at any time without notice.

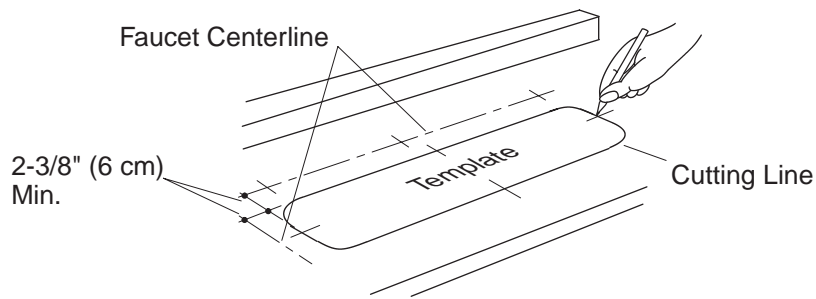


1. Preparation



NOTE: You may require different, more specialized tools to install this sink to countertop materials other than wood or wood composites.

NOTE: For multiple bowl installations of single basin sinks, a minimum distance of 2-3/16" (5.6 cm) is required between bowls. Any required support should be determined by the countertop supplier.


- Cut along the inside of the template line where indicated for the countertop opening.
- Position the template on the countertop. Check for adequate clearance between the sink, faucet, backsplash and cabinet.
- Trace around the template on the countertop with a pencil. Centerlines are provided to help align the opening.
- Locate the faucet hole centerlines on the countertop. Faucet centerline clearance from the top of the cut-out must be 2-3/8" (6 cm) minimum.

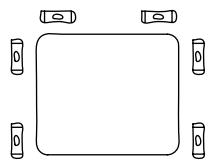

Countertop Opening - Bottom View

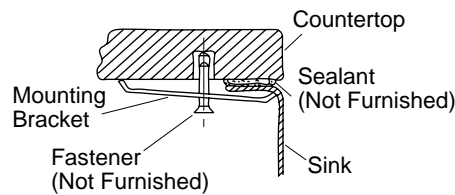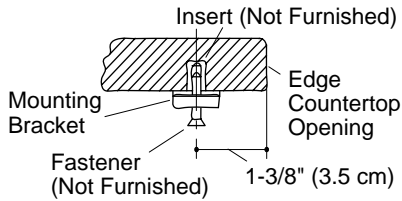

Single Basin Mounting

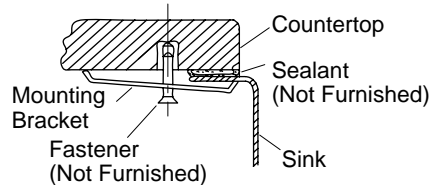

Double Basin Mounting

2. Complete the Installation

CAUTION: Risk of product damage. Do not cut, drill, or sand the countertop while it is positioned over the fixture.

- Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- For laminate-type countertops, make sure all exposed non-laminated surfaces located near the cut-out area are finished and sealed to prevent damage from water absorption.
- Drill the required faucet holes and install the faucet to the countertop according to the manufacturer's instructions.
- Equally space the required number of mounting brackets and locate the mounting holes on the underside of the countertop (find model number below for required number of brackets).
- The type of fastener is dependent upon the countertop material and should be recommended by a countertop supplier.**

K-3179: Requires 10 mounting brackets.

K-3187: Requires 16 mounting brackets.

K-3188: Requires 20 mounting brackets.

K-3189: Requires 28 mounting brackets.

- Turn the clamps parallel to the opening to allow for easy installation of the sink.


Complete the Installation (cont.)

- Clean all residue from the top of the sink rim. Clean the underside of the countertop around the cut-out area, making sure the surface is smooth and free of defects.
- Apply a generous bead of silicone or latex sealant to the rim of the sink, near the inside edge.
- Position and align the sink with the opening in the countertop.
- Rotate the mounting brackets over the sink rim and tighten until snug.
- Check the alignment of the sink with the cut-out and tighten the fasteners.
- **Optional:** From inside the sink basin, apply a bead of high-quality sealant where the sink rim meets the underside of the countertop.
- Immediately wipe away any excess sealant, and fill any voids as needed.
- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Install the garbage disposal, if desired. Follow the manufacturer's instructions.
- Connect and tighten the trap to the strainer, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the sink and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

Guide d'installation

Éviers acier inoxydable en canal

Outils et Matériaux

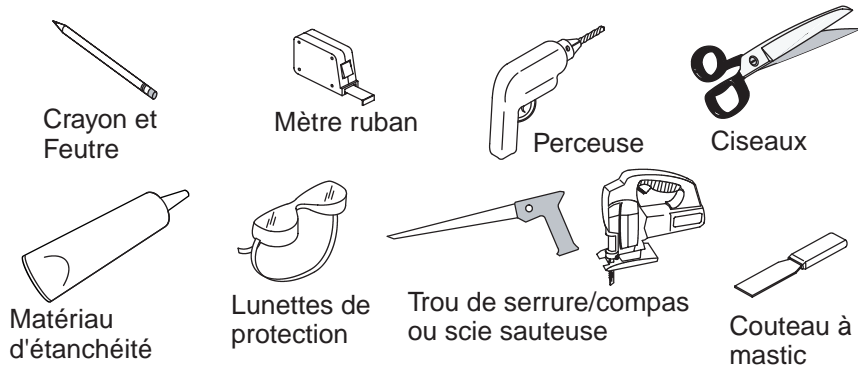

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant De Commencer

- Se référer au guide du propriétaire afin de déterminer tous les composants nécessaires à l'installation.
- Le kit Kohler K-5806 ou K-5807 est approprié pour une utilisation avec cette installation sous comptoir.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Inspecter le drain et la tuyauterie d'alimentation. Remplacer si nécessaire.
- Pour des installations d'éviers multiples, une distance minimum de 2-3/16" (5,6 cm) est requise entre les éviers. Tout support nécessaire devrait être déterminé par le fournisseur du comptoir.

Avant De Commencer (cont.)

- Tous les renseignements contenus dans ces instructions sont basés sur les données les plus récentes relatives au produit au moment de la publication. Kohler Co. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

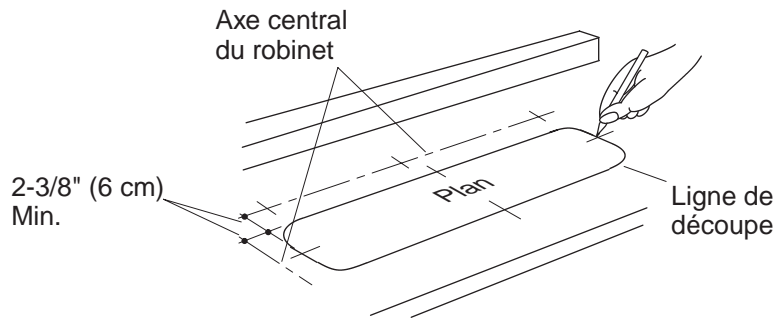


1. Préparation


REMARQUE : Des outils plus spécialisés pour installer cet évier sur un comptoir autre qu'en bois ou en bois de synthèse peuvent être requis.

REMARQUE : Pour des installations de cuves multiples d'éviers à bassin unique, une distance minimum de 2-3/16" (5,6 cm) est requise entre chaque cuve. Tout support nécessaire devrait être déterminé par le fournisseur du comptoir.



- Découper le long de la ligne intérieure du gabarit pour l'ouverture du comptoir.
- Placer le gabarit sur le comptoir. Vérifier l'espacement adéquat entre l'évier, le robinet le dossier et le meuble.
- Tracer au crayon le pourtour du comptoir. Les lignes centrales sont faites pour aider à aligner l'ouverture.
- Localiser les axes de l'orifice du robinet sur le comptoir. L'espacement de la ligne centrale du robinet à partir du haut de la découpe doit être de 2-3/8" (6 cm) minimum.

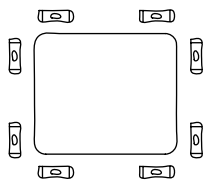

Ouverture du Comptoir - Vue de Dessous

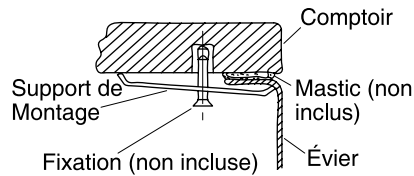

Support de Fixation pour Un Évier

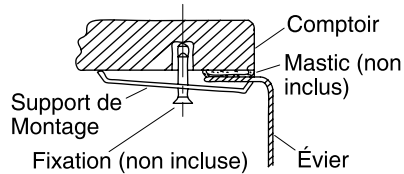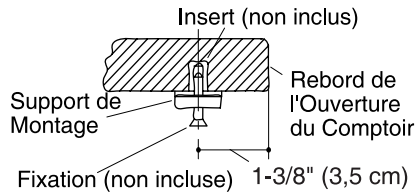

Support de Fixation pour Deux Éviers

2. Compléter l'installation

ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas couper, percer ou poncer le plan de travail s'il est sur l'évier.

- Découper l'ouverture en suivant soigneusement la ligne tracée au crayon du gabarit.
- Pour les comptoirs de type stratifié, s'assurer que toutes les surfaces exposées et non stratifiées situées près de l'ouverture soient finies et étanches, afin d'éviter tout absorption d'eau.
- Percer les orifices requis pour le robinet et assembler le robinet au comptoir selon les instructions du fabricant.
- Espacer de manière égale les supports de fixation, et localiser les orifices de montage en dessous du comptoir (veuillez trouver le numéro du modèle ci-dessous pour le nombre de supports de fixation requis).
- Le type de fixation dépend du matériau du comptoir et devrait être recommandé par un fournisseur de comptoir.**

K-3179: Nécessite 10 supports de fixation.

K-3187: Nécessite 16 supports de fixation.

K-3188: Nécessite 20 supports de fixation.

K-3189: Nécessite 28 supports de fixation.

- Pivoter les pinces de façon parallèle à l'ouverture, à fin de faciliter l'installation de l'évier.


Compléter l'installation (cont.)

- Nettoyer tous les résidus du rebord supérieur de l'évier. Nettoyer autour de l'ouverture de la partie inférieure du comptoir et vérifier que la surface soit lisse et sans défaut.
- Appliquer généreusement du mastic à la silicone ou du latex au rebord de l'évier, près du bord intérieur.
- Positionner et aligner l'évier sur l'ouverture du comptoir.
- Pivoter les support de montage sur le rebord de l'évier et bien serrer.
- Vérifier l'alignement de l'évier avec la découpe et serrer les fixations.
- Optionnel:** d'en-dessous du bassin de l'évier, appliquer du mastic de haute qualité à la jonction du rebord et de la base du comptoir.
- Essuyer immédiatement tout excès de matériau d'étanchéité et combler tout vide au besoin.
- Laisser prendre le mastic pendant au moins 30 minutes avant de continuer.
- Installer un broyeur de déchets, si désiré. Suivre les instructions du fabricant.
- Connecter et bien fixer la crépine au drain, et terminer les connexions d'alimentation d'eau au robinet selon les instructions emballées avec le robinet.
- Laisser couler l'eau dans l'évier et vérifier s'il y a des fuites.
- Nettoyer avec un agent nettoyant non abrasif.

Guía de instalación

Fregaderos de acero inoxidable en canal

Herramientas y materiales

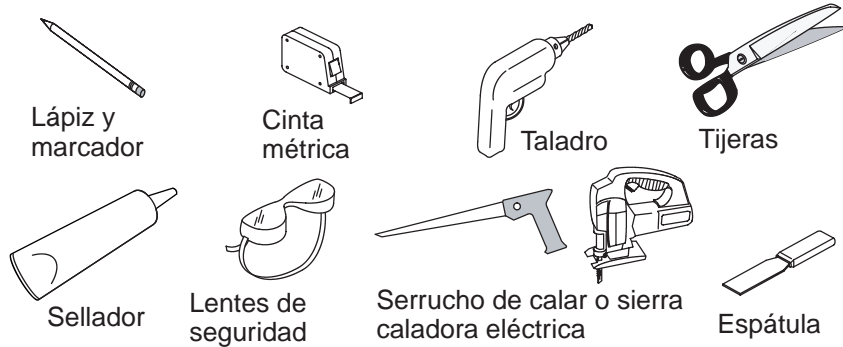

Gracias por elegir los productos de Kohler


Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Consulte la Guía del usuario para determinar los componentes necesarios para su instalación.
- El juego K-5806 o K-5807 de Kohler se puede utilizar con esta instalación bajo el mostrador.
- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Examine las tuberías de suministro y de desagüe. Reemplácelas de ser necesario.

Antes de comenzar (cont.)

- Para las instalaciones de varios fregaderos, es necesario dejar una distancia mínima de 2-3/16" (5,6 cm) entre los fregaderos. El distribuidor del mostrador deberá determinar los soportes necesarios.
- Toda la información contenida en las instrucciones está basada en la información más reciente disponible al momento de su publicación. La empresa Kohler se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

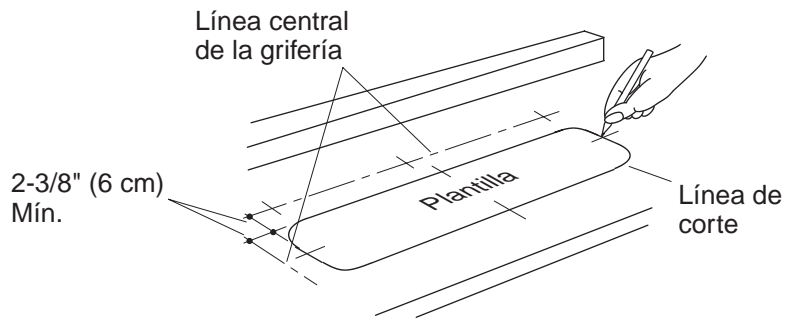


1. Preparación


NOTA: Es posible que requiera herramientas diferentes o más especializadas para instalar el fregadero sobre materiales de mostrador distintos a la madera o compuestos de madera.

NOTA: En las instalaciones de varios fregaderos de una piletta, es necesario dejar un espacio mínimo de 2-3/16" (5,6 cm) entre las piletas. El distribuidor del mostrador deberá determinar los soportes necesarios.



- Recorte la plantilla por el interior de la línea que indica la abertura del mostrador.
- Coloque la plantilla sobre el mostrador. Asegúrese de que haya suficiente espacio entre el fregadero, la grifería, la pared posterior y el gabinete.
- Trace alrededor de la plantilla sobre el mostrador con un lápiz. La línea central sirve para alinear la abertura.
- Ubique las líneas centrales del orificio de la grifería sobre el mostrador. El espacio libre entre la línea central de la grifería y la parte superior de la abertura debe ser 2-3/8" (6 cm) como mínimo.

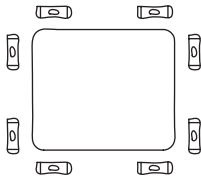

Abertura del mostrador — Vista inferior

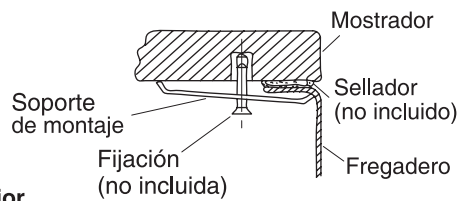

Montaje de una piletta

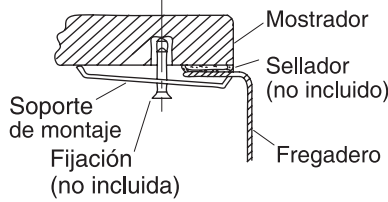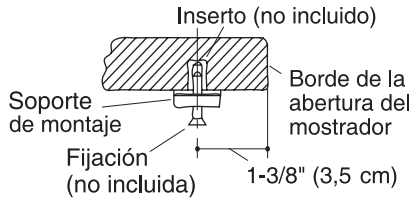

Montaje de dos piletas

2. Termine la instalación

PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No corte, taladre o lije el mostrador cuando esté colocado sobre el aparato sanitario.

- Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada de la plantilla.
- Para los mostradores laminados, verifique que todas las superficies expuestas no laminadas cercanas al área de corte estén terminadas y selladas para prevenir daños causados por la absorción de agua.
- Perfore todos los orificios requeridos para la grifería e instálela en el mostrador según las instrucciones del fabricante.
- Coloque a igual distancia el número requerido de soportes de montaje, y ubique los orificios de montaje debajo del mostrador (para obtener el número requerido de soportes consulte el número de modelo más abajo).
- El tipo de fijación depende del material del mostrador y debe ser recomendado por el distribuidor del mostrador.**

K-3179: Requiere 10 soportes de montaje.

K-3187: Requiere 16 soportes de montaje.

K-3188: Requiere 20 soportes de montaje.

K-3189: Requiere 28 soportes de montaje.

- Coloque las grapas paralelas a la abertura para facilitar la instalación del fregadero.

Termine la instalación (cont.)

- Limpie todos los residuos de la parte superior del borde del fregadero. Limpie la parte inferior del mostrador, a lo largo del área de corte, para asegurarse de que la superficie esté lisa, limpia y sin irregularidades.
- Aplique una tira abundante de sellador de silicona o látex en el borde del fregadero, cerca del borde interior.
- Coloque y alinee el fregadero con la abertura en el mostrador.
- Gire los soportes de montaje sobre el borde del fregadero y apriete hasta que queden ajustados.
- Compruebe que el fregadero quede alineado con la abertura y apriete las fijaciones.
- Opcional:** Por el interior de la piletta del fregadero, aplique un tira de sellador de alta calidad en el borde del fregadero que hace contacto con la parte inferior del mostrador.
- Elimine el exceso de sellador de inmediato y rellene los huecos vacíos de ser necesario.
- Antes de continuar, permita que el sellador se seque durante 30 minutos como mínimo.
- Si lo desea, instale el triturador de basura. Siga las instrucciones del fabricante.
- Conecte y fije el sifón en el colador y termine las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Haga circular agua por el fregadero y verifique que no haya fugas.
- Limpie con productos de limpieza que no sean abrasivos.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2004 Kohler Co.

1022023-2-B