

### Purpose


The Kohler deep rough-in kit enables Kohler 1/2" high-flow deck-mount hardware trim to be used on finished decks that are thicker than planned.

### Notes

- The standard Kohler high-flow deck-mount handle trim can be adjusted  $\pm 1/4"$  (6 mm) for finished deck variation. This kit provides an additional 1/2" (1.3 cm) of adjustment.
- The standard spout supply tube is long enough for the extra 1/2" (1.3 cm) of finished deck thickness.

### Product Requirements

Use this kit with 1/2" high-flow deck-mount bath valves.

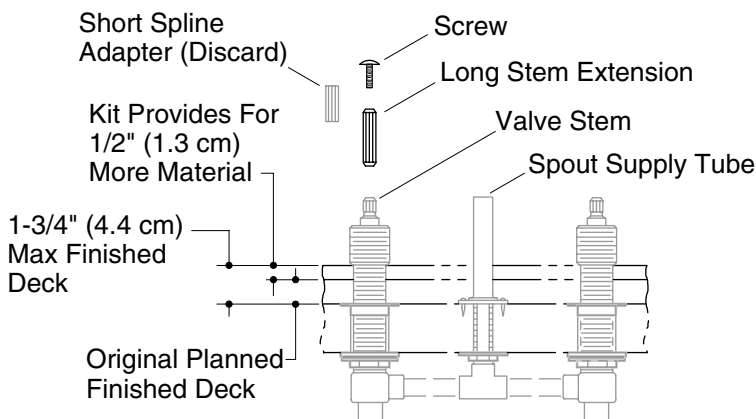

### Install the Kit

- Discard the screw and spline adapter supplied with the faucet.
- Press the stem extension on the valve stem and secure with the screw.
- Repeat for the other handle.

### Complete the Installation

- Install the handles and spout according to the installation instructions.

## Objectif


Le kit de raccordement profond permet à la garniture sur comptoir de haut débit Kohler de 1/2" d'être utilisé sur comptoirs finis qui sont plus épais que prévu.

## Remarques

- La garniture pour poignée sur comptoir à haut débit Kohler peut être ajustée de  $\pm 1/4"$  (6 mm) pour différents comptoirs finis. Le kit fourni un ajustement additionnel de 1/2" (1,3 cm).
- Le tuyau d'alimentation de bec standard est assez long pour l'épaisseur extra de 1/2" (1,3 cm) du comptoir fini.

## Exigences du produit

Utiliser ce kit avec des valves haut débit de 1/2" de baignoire sur comptoir.

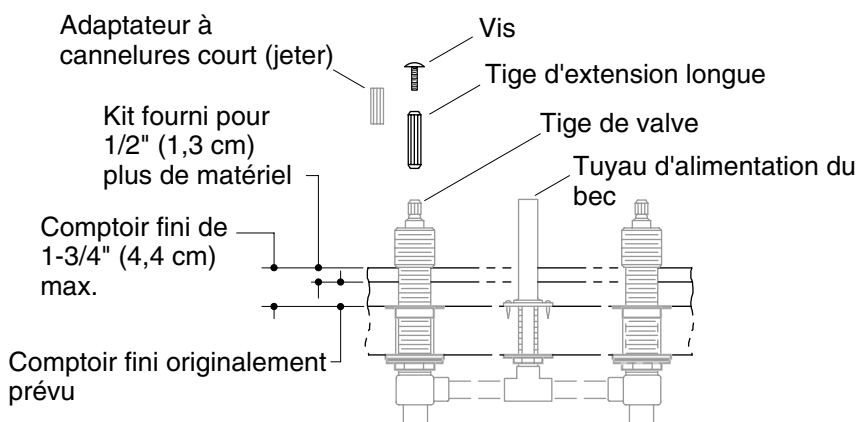

## Installer le kit

- Jeter la vis et l'adaptateur à cannelures fournis avec le robinet.
- Presser l'extension de la tige sur la tige de valve et sécuriser avec la avec la vis.
- Répéter pour l'autre poignée.

## Compléter l'installation

- Installer les poignées et le bec selon les intructions d'installation.

## Objetivo


El kit de instalación profunda de Kohler hace posible la instalación de la guarnición de grifería de alto flujo de 1/2" de instalación en cubierta para cubiertas acabadas que son más gruesas de lo previsto.

## Notas

- La guarnición de manija estándar Kohler de alto flujo y de montaje en cubierta se puede ajustar  $\pm 1/4"$  (6 mm) para las distintas cubiertas acabadas. Este kit proporciona 1/2" (1,3 cm) de ajuste adicional.
- El tubo estándar de suministro del surtidor es lo suficientemente largo para las cubiertas acabadas con 1/2" (1,3 cm) de espesor adicional.

## Requisitos del producto

Utilice este kit con las válvulas alto flujo de 1/2" de montaje en cubierta de bañera.

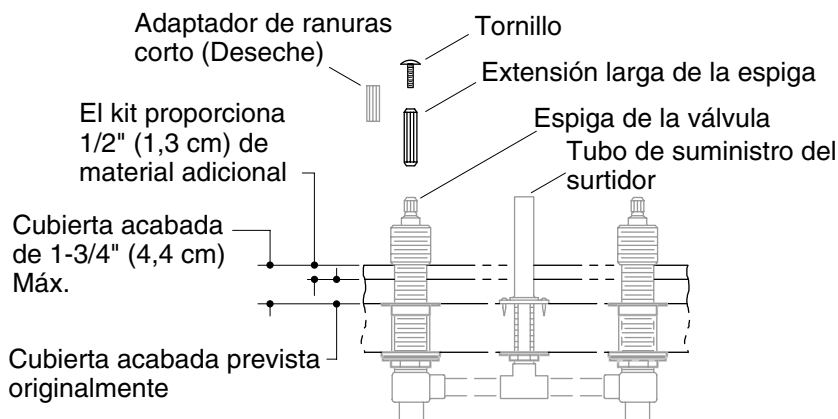

## Instale el kit

- Deseche el tornillo y el adaptador de ranuras provistos con la grifería.
- Presione la extensión de la espiga en la espiga de la válvula y fije con el tornillo.
- Repita el procedimiento con la otra manija.

## Termine la instalación

- Instale las manijas y el surtidor conforme a las instrucciones de instalación.

**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**  
**[kohler.com](http://kohler.com)**

©2007 Kohler Co.

1073764-9-A