


Important: for door thickness of 1-3/8" (35mm) only, the following adjustment is required before installing interior lever assembly.

Place a wood block on a solid surface, tap the end of spindle down until the bump is even with lever assembly as shown.

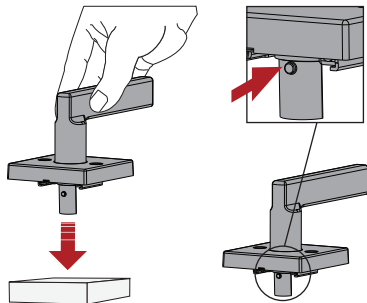

Important: pour une épaisseur de porte de 1-3/8" (35mm) seulement, le réglage suivant est nécessaire avant d'installer l'ensemble intérieur levier.

Placez un bloc de bois sur une surface solide, tapez sur l'extrémité de la broche jusqu'à ce que la bosse soit au même niveau que le levier, comme illustré.

Importante: solo para puertas de 1-3/8" (35mm), de grosor, en siguiente ajuste se requiere antes de instalación de la palanca interior.

Coloque un bloque de madera sobre una superficie sólida, golpee el extremo del husillo hacia abajo hasta que la protuberancia esté nivelada con el conjunto de la palanca, tal como se muestra.