


MOEN®

JASE™ TOWEL SHELF

REPISA JASE™ DE TOALLA

ÉTAGÈRE À SERVIETTES JASE™

YB0794

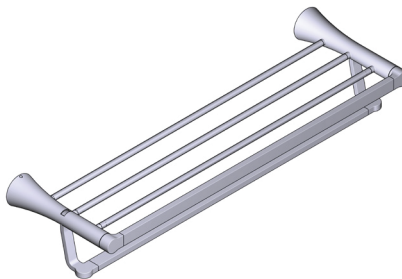

Moen® Incorporated ©2024
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH
44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service:
1-440-962-2217
www.moen.com

INS13982

Tools Required: Phillips screwdriver, drill,
1/2" drill bit for drywall, 1/4" drill bit for
concrete, level, tape

Hardware Kit Contents: 1 small hex
wrench, 4 metal toggle bolts

Note: Directions below are for installation
into drywall or concrete.

Towel shelf

1) Remove the mounting brackets from
the posts by loosening the set screws
(Figure A).

2) Position the mounting template on the
wall in the desired location. Using a level,
align the template and tape it to the wall.

3) Mark 2 hole locations at each
mounting post for your corresponding
product.

4) Remove the template from the wall.

For Drywall Installation follow steps 5A

5a-1) Drill 1/2" holes in marked hole
locations.

5a-2) Remove toggles from bolts and
insert bolts through mounting brackets
(Figure B).

5a-3) Rethread toggles to bolts (Figure
C).

5a-4) Attach mounting brackets to wall
(with arrow pointing up) by inserting
toggles into holes and tightening all bolts
(Figure D).

6) Place decorative product over the
mounting brackets with set screw down.
Tighten both set screws (Figure E).

Herramientas necesarias: destornillador
Phillips, taladro, broca de 1/2" para
paneles de yeso, broca de 1/4" para
hormigón, nivel, cinta

Contenido del kit de ferretería: 1 llave
hexagonal pequeña, 4 pernos de fijador de
metal

Nota: Las instrucciones que siguen son
para instalar en paneles de yeso u
hormigón.

Toallero para hotel

1) Retire las ménsulas de montaje de los
postes aflojando los tornillos de fijación
(Figura A).

2) Coloque la plantilla de montaje sobre
la pared en la ubicación deseada. Con un
nivel, alinee la plantilla y péguela a la
pared con cinta.

3) Marque las posiciones de 2 agujeros
en cada poste de montaje correspondiente
a su producto.

4) Retire la plantilla de la pared.

Para instalar sobre paneles de yeso siga los pasos 5A

5a-1) Perfore orificios de 1/2" en las
ubicaciones marcadas para los orificios

5a-2) Retire las anclas de los pernos e
insérte los pernos a través de las
ménsulas de montaje (Figura B).

5a-3) Vuelva a enroscar las anclas en los
pernos (Figura C).

5a-4) Conecte las ménsulas de montaje a
la pared (con la flecha apuntando hacia
arriba) insertando las anclas en los
orificios y apretando todos los pernos
(Figura D)

6) Coloque el producto decorativo sobre
las ménsulas de montaje con el tornillo de
fijación hacia abajo. Apriete ambos
tornillos de fijación (Figura E).

Outils requis : Tournevis à pointe
cruciforme, perceuse, mèche de 1/2 po
pour cloison sèche, mèche de 1/4 po pour
béton, niveau, ruban

Contenu de la trousse de quincaillerie : 1
petite clé hexagonale, 4 boulons à ailettes
en métal

Remarque : Les directives ci-dessous
s'appliquent à l'installation sur une cloison
sèche ou sur une surface en béton.

Étagère à serviettes

1) Enlever les supports de montage des
tiges en desserrant les vis d'arrêt (illustr.
A).

2) Placer le gabarit de montage à la
position voulue sur le mur. À l'aide d'un
niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur
avec du ruban adhésif.

3) Marquer l'emplacement des deux
trous pour chaque tige de montage, selon
votr e produit.

4) Enlever le gabarit du mur.

Pour une installation sur cloison sèche, suivre les étapes 5A


5a-1) Percer des trous de 1/2 po de
diamètre aux emplacements indiqués.

5a-2) Enlever les ailettes des boulons et
insérer ces derniers dans les supports de
montage (illustr. B).

5a-3) Revisser les ailettes sur les
boulons (illustr. C).

5a-4) Fixer les supports de montage au
mur (en orientant la flèche vers le haut) en
insérant les ailettes dans les trous, puis
en serrant tous les boulons (illustr. D).

6) Placer l'accessoire décoratif sur les
supports de montage, les vis d'arrêt
orientées vers le bas. Serrer les deux vis
d'arrêt (illustr. E).

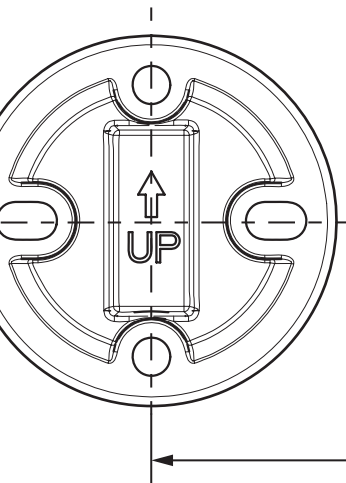

Position bracket and drill holes as indicated
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica
Placer le suppot et perçer les trous comme indiqué

Level Line
Línea del nivel
Ligne de niveau

24"
(610 mm)

Position bracket and drill holes as indicated
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica
Placer le suppot et perçer les trous comme indiqué

