


MOEN®

CAMBIUM™ TOWEL SHELF

REPISA CAMBIUM™ DE TOALLA

ÉTAGÈRE À SERVIETTES CAMBIUM™

YB0694

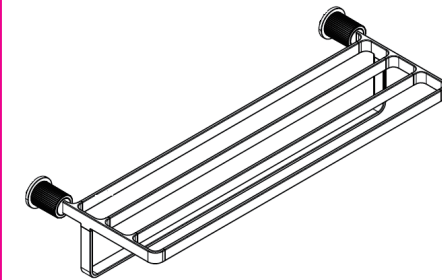

Moen® Incorporated©2024
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2217
www.moen.com

INS14555

Tools Required: Phillips screwdriver, drill,
1/2" drill bit for drywall, level, tape.

Hardware Kit Contents: 1 small hex wrench,
4 metal toggle bolts.

Note: Directions below are for installation into
drywall.

Decorative hotel shelf

- 1) Remove the mounting brackets from the
posts by loosening the set screws.
- 2) Position the mounting template on the wall
in the desired location. Using a level, align the
template and tape it to the wall.
- 3) Mark 2 hole locations at each mounting post
for your corresponding product.
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Drill 1/2" holes in marked hole locations.
- 6) Remove toggles from bolts (Figure A) and
insert bolts through inner covers as shown
(Figure B).
- 7) Rethread toggles to bolts (Figure C).
- 8) Attach mounting brackets to wall (with arrow
pointing up) by inserting toggles into holes
and tightening all bolts (Figure D).
- 9) Place each post over the mounting bracket
with set screws down. Tighten both set
screws.

Herramientas necesarias: destornillador
Phillips, taladro, broca de 1/2" para paneles de yeso,
nivel, cinta.

Contenido del kit de ferretería: 1 llave
hexagonal pequeña, 4 pernos de fiador de metal.

Nota: Las instrucciones siguientes son para la
instalación en paneles de yeso. Repisa
decorativa para hotel.

Estantería decorativa de hotel

- 1) Retire las ménsulas de montaje de los postes
aflojando los tornillos de fijación.
- 2) Coloque la plantilla de montaje sobre la pared
en la ubicación deseada. Con un nivel, alinee la
plantilla y péguela a la pared con cinta.
- 3) Marque las posiciones de 2 agujeros en cada
poste de montaje correspondiente a su
producto.
- 4) Retire la plantilla de la pared.
- 5) Perfore orificios de 1/2" en las ubicaciones
marcadas para los orificios.
- 6) Retire las anclas de los pernos (Figura A) e
inserte los pernos a través de las cubiertas
internas como se muestra. (Figura B).
- 7) Vuelva a enroscar las anclas en los pernos
(Figura C).
- 8) Conecte las ménsulas de montaje a la pared
(con la flecha apuntando hacia arriba)
insertando las anclas en los orificios y
apretando todos los pernos (Figura D).
- 9) Coloque cada poste sobre el soporte de
montaje con los tornillos de presión hacia
abajo. Apriete ambos tornillos de presión.


Outils requis : Tournevis à pointe cruciforme,
perceuse, mèche de 1/2 po pour cloison sèche,
niveau, ruban

Contenu de la trousse de quincaillerie : 1 petite clé
hexagonale, 4 boulons à ailettes en métal

Remarque : Les directives ci-dessous s'appliquent à
l'installation sur une cloison sèche.

Étagère d'hôtel décorative

- 1) Enlever les supports de montage des tiges en
desserrant les vis d'arrêt.
- 2) Placer le gabarit de montage à la position
voulue sur le mur. À l'aide d'un niveau, aligner
le gabarit et le fixer au mur avec du ruban
adhésif.
- 3) Marquer l'emplacement des deux trous pour
chaque tige de montage, selon votre produit.
- 4) Enlever le gabarit du mur.
- 5) Percer des trous de 1/2 po de diamètre aux
emplacements indiqués.
- 6) Enlever les ailettes des boulons (illustr. A) et
insérer ces derniers dans les couvercles in-
térieurs, comme illustré (illustr. B).
- 7) Revisser les ailettes sur les boulons (illustr. C).
- 8) Fixer les supports de montage au mur (en
orientant la flèche vers le haut) en insérant les
ailettes dans les trous, puis en serrant tous les
boulons (illustr. D).
- 9) Placer chaque tige sur les supports de
montage, les vis d'arrêt orientées vers le bas.
Serrer les deux vis d'arrêt.

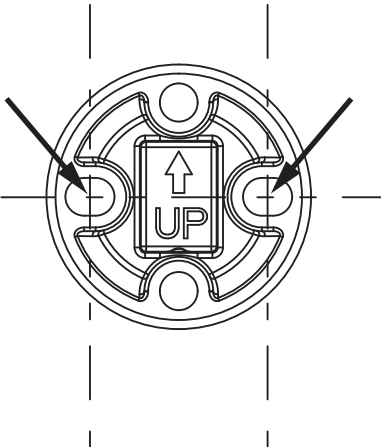




Position bracket and drill holes as indicated
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica
Placer le support et percer les trous comme indiqué

Level Line
Línea del nivel
Ligne de niveau


Towel shelf(609.6mm)
Repisa para toallas
Étagère à serviettes

Position bracket and drill holes as indicated
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica
Placer le support et percer les trous comme indiqué


Towel shelf
Estante de toalla
Étagère à serviettes

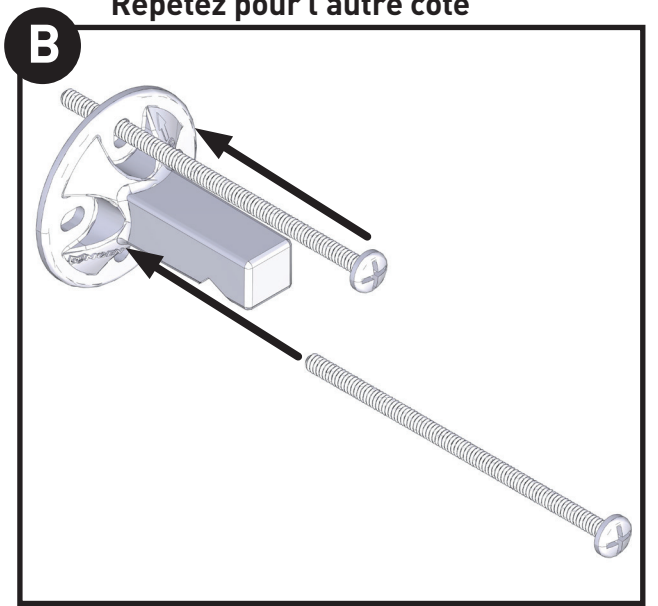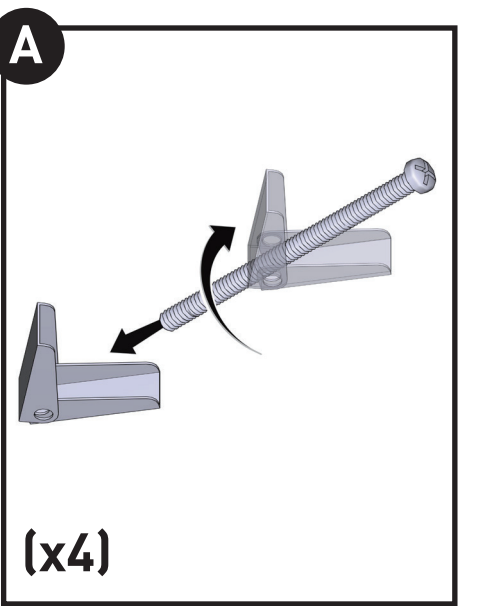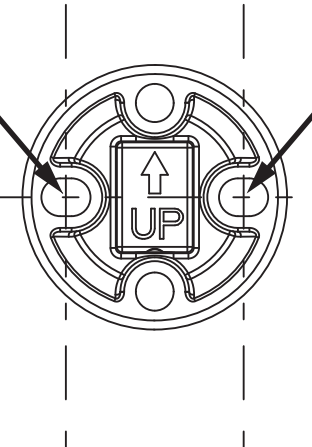

Repeat for other side
Repite por el otro lado
Répétez pour l'autre côté

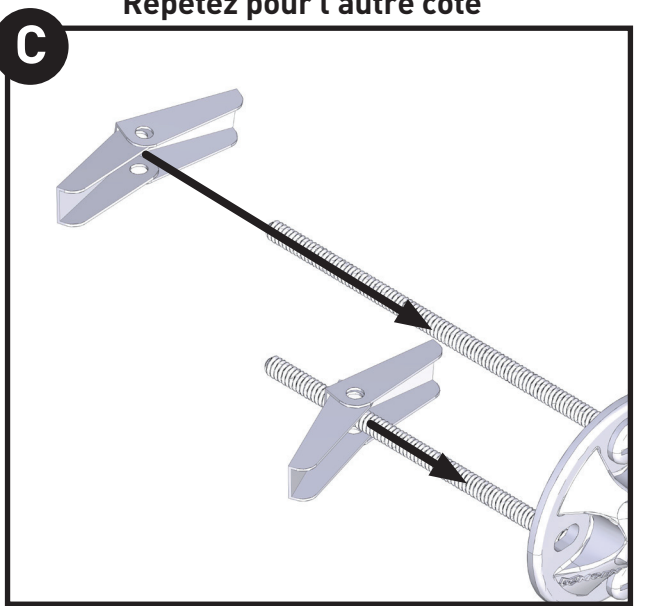

Repeat for other side
Repite por el otro lado
Répétez pour l'autre côté

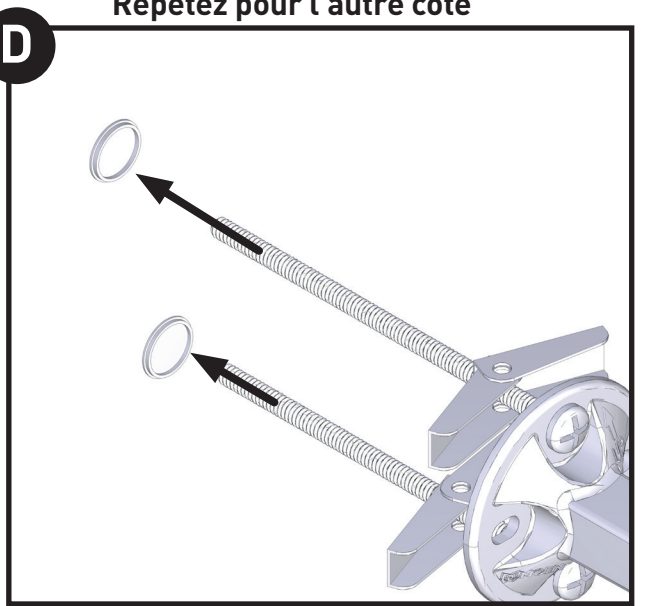

Repeat for other side
Repite por el otro lado
Répétez pour l'autre côté