



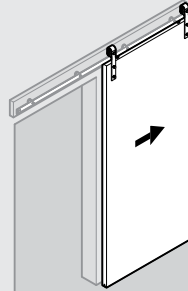


Recommended tools Herramientas recomendadas Outils Recommandés	Tape measure Cinta métrica Mètre à ruban 	Parts in the box Herramientas necesarias Pièces dans la boîte
Electric drill Taladro eléctrico Perceuse électrique 	Drill bits Brocas de taladro Mèches de perceuse  <p>5/16" (8 mm) 7/64" (2.8 mm)</p>	

A Slide the door as far as possible to the open position, without letting it fall off the track.

Deslice la puerta lo más lejos posible hacia la posición abierta, sin dejar que se salga de la vía.


Faites glisser la porte aussi loin que possible en position ouverte, sans la laisser sortir du rail.

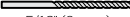

B Measure 1/2" (12,7 mm) from the edge of the opening, on the side closest to the open door. Center floor guides on this line and align with door.

Mida 1/2" (12,7 mm) desde el borde de la abertura, en el lado más próximo a la puerta abierta. Centre las guías de piso en esta línea y alinee con la puerta.


Mesurez 1/2 po (12,7 mm) depuis le bord de l'ouverture, du côté le plus proche de la porte ouverte. Centrez les guides de sol sur cette ligne et alignez les avec la porte.

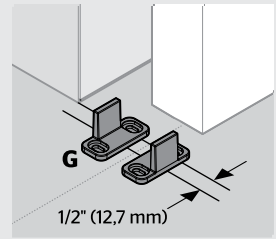


C Use floor guides as a guide to drill holes in the floor. Secure floor guides with provided fasteners. Use anchors only in a concrete floor.

Utilice las guías de piso como orientación para perforar orificios en el piso. Asegure las guías de piso con los sujetadores suministrados. Utilice anclajes solo en pisos de concreto.

Utilisez les guides de sol pour vous guider lors du perçage des trous dans le sol. Fixez les guides de sol avec les fixations fournies. Utilisez les chevilles seulement dans un sol en béton.

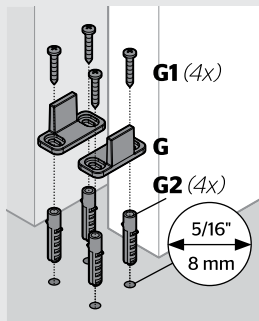

for concrete floors
 para pisos de concreto
 pour les sols en béton

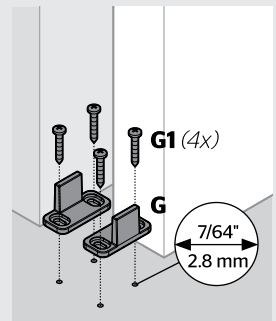

for non-concrete floors
 para pisos no concretos
 sont pas en béton