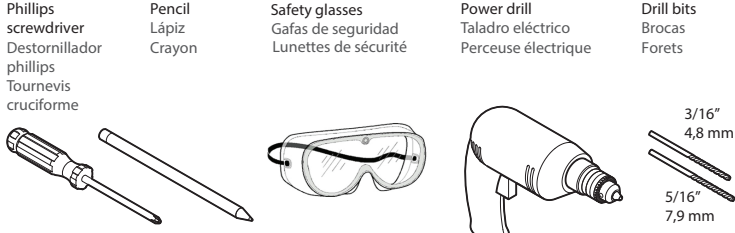
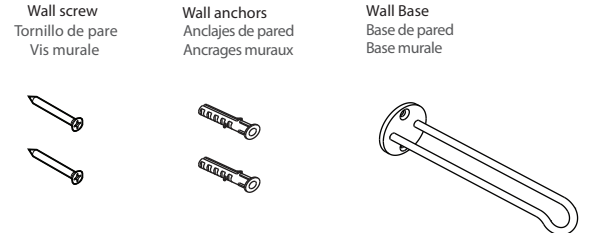
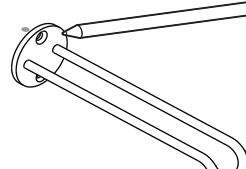
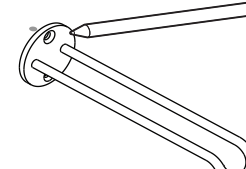
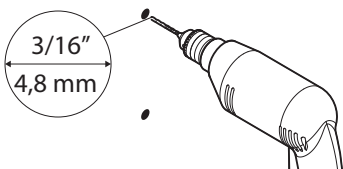
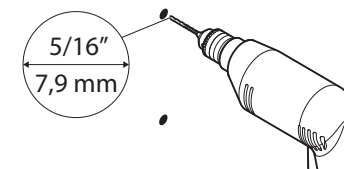
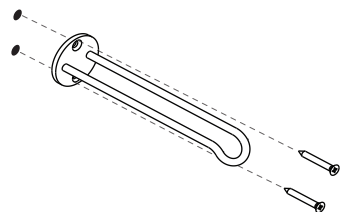
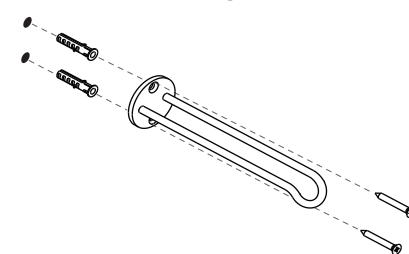
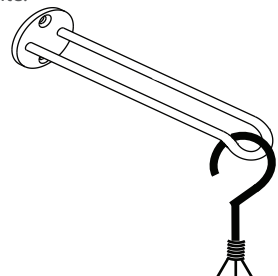


<p><b>Required tools</b> Herramientas necesarias Outils nécessaires</p> <p>Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis cruciforme</p> <p>Pencil Lápiz Crayon</p> <p>Safety glasses Gafas de seguridad Lunettes de sécurité</p> <p>Power drill Taladro eléctrico Perceuse électrique</p> <p>Drill bits Brocas Forets</p>  <p>3/16" 4,8 mm</p> <p>5/16" 7,9 mm</p>	<p><b>Parts in the box</b> Piezas en la caja Pièces dans la boîte</p> <p>Wall screw Tornillo de pared Vis murale</p> <p>Wall anchors Anclajes de pared Ancrages muraux</p> <p>Wall Base Base de pared Base murale</p> 
<p><b>For wood Installation</b></p> <p><b>1</b> Mark holes using bracket as template. Marque taladros usando el corchete como plantilla. Marquez les trous à l'aide d'un support comme modèle.</p> 	<p><b>For drywall Installation</b></p> <p><b>1</b> Mark holes using bracket as template. Marque taladros usando el corchete como plantilla. Marquez les trous à l'aide d'un support comme modèle.</p> 
<p><b>2</b> Drill a 3/16 inch pilot hole. Perfore un agujero piloto de 3/16 pulgadas. Percez un trou pilote de 3/16 de pouce.</p>  <p>3/16" 4,8 mm</p>	<p><b>2</b> Drill a 5/16 inch pilot hole. Perfore un agujero piloto de 5/16 de pulgada. Percez un trou pilote de 5/16 de pouce.</p>  <p>5/16" 7,9 mm</p>
<p><b>3</b> Secure bracket with screws. Soporte seguro con tornillos. Support sécurisé avec des vis.</p> 	<p><b>3</b> Secure bracket with wall anchors and screws. Soporte seguro con anclajes de pared y tornillos. Support sécurisé avec des ancrages muraux et des vis.</p> 
<p><b>4</b> Hang plant. Planta colgante. Accrocher la plante.</p> 	<p><b>4</b> Hang plant. Planta colgante. Accrocher la plante.</p> 