

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/5544


NOTE: 1.The fixture can be assembled as semi-flush OR hanging pendant .If assembling as hanging pendant, the consumer needs to buy the pendant hardware kits separately.

2. Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

CAUTION: Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

※ Installations for semi-flush

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting ring onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Screw the rod to the nipple B, then fasten the arms to the rod by using the lock screw A, fasten the metal hoop to the other end of the arm by using the lock screw B.
4. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
5. Place the canopy to the outlet box by aligning the protruding mounting screws all the way through the canopy and tighten the fixture using lock nuts provided until fixture body is held firmly.
6. Install the bulbs (Not Included).
7. Fasten the nipple A into the bushing by using the hex nut. Place the sleeve, top cover, plastic washer, shade, steel washer and bottom cover in turn over the nipple A, secure them by using the finial.
8. Turn on the power.

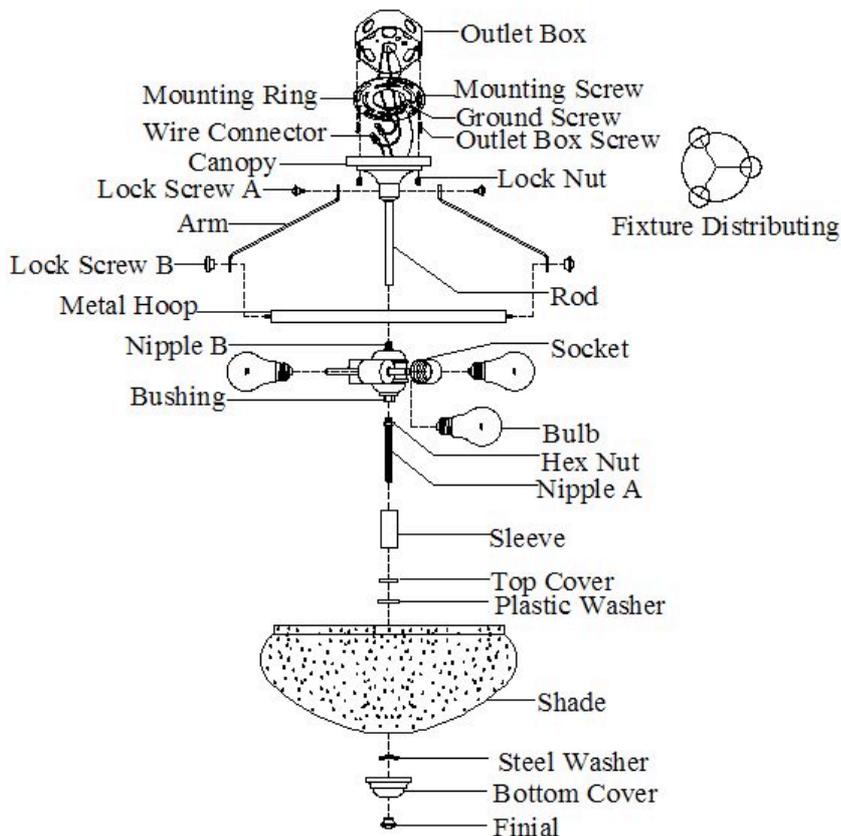

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

SKU#60/5544

NOTA: 1. El producto puede ser ensamblado como semiflujo o colgante. Si se ensambla como colgante, el consumidor tiene que comprar el kit de instalación del pendiente.

2. Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación del producto, desconecte la electricidad apagando el interruptor o retirando el fusible de la caja de fusibles.

※ Instalaciones para el semiflujo

1. Desempaquetar cuidadosamente el producto, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Fijar el soporte de montaje a la caja de tomacorrientes usando los dos tornillos de la caja de tomacorrientes que se proporcionan.
3. Atornillar la varilla en la enterrosca B, luego asegurar los brazos a la varilla usando el tornillo de bloqueo A, ajustar la argolla de metal al otro extremo del brazo usando el tornillo de bloqueo B.
4. Unir el cable de tierra desde la caja de tomacorrientes y desde el producto al tornillo de toma de tierra del soporte de montaje. Conectar el cable sin escritura (con las púas levantadas) desde el producto hasta el cable blanco (conductor neutro) del circuito de suministro. Conectar el cable con escritura desde el producto al cable negro (cable de baja tensión) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores de cable que se proporcionan. Posicionar los cables dentro de la caja de tomacorrientes.
5. Colocar el dosel en la caja de tomacorrientes alineando los tornillos de montaje protuberantes directamente a través del dosel y ajustar el producto usando las tuercas de bloqueo que se proporcionan hasta que esté firmemente sujeto.
6. Colocar las bombillas (no incluidas).
7. Colocar la enterrosca A en el buje usando la tuerca hexagonal. Colocar la manga y la cubierta superior, la arandela de plástico, la pantalla, la arandela de acero y la cubierta inferior, y girar la enterrosca A, ajustar todo usando la punta.
8. Conectar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/5544

REMARQUE: 1. Le luminaire peut être installé semi-encastré OU comme lustre suspendu. Si vous voulez l'utiliser comme lustre suspendu, vous devez acheter séparément le kit de suspension.

2. Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez l'aide d'un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

※ Installations comme luminaire semi-encastré

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la traverse sur la boîte à prises à l'aide de deux vis pour boîte à prises.
3. Vissez la tige sur la tige filetée B, puis fixez les bras sur la tige en utilisant la vis de blocage A, et fixez la boucle métallique à l'autre extrémité du bras en utilisant la vis de blocage B.
4. Attachez le fil de terre du luminaire et de la boîte à prises sur la vis de terre sur la traverse. Connectez le fil sans mention (avec cannelures) du luminaire au fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
5. Placez le couvercle sur la boîte à prises en alignant à fond les vis de montage saillantes au travers du couvercle et en serrant le luminaire en utilisant les écrous de blocage fournis jusqu'à ce que le corps du luminaire soit tenu fermement.
6. Installez les ampoules (non fournies).
7. Fixez la tige filetée A dans la bague en utilisant l'écrou hexagonal. Placez tour à tour le manchon et le couvercle supérieur, la rondelle en plastique, l'abat-jour, la rondelle en acier et le couvercle inférieur sur la tige filetée A, et fixez-les en utilisant l'embout décoratif.
8. Allumez l'électricité.

ASSEMBLY INSTRUCTION


SKU#60/5544

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

CAUTION: Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

✂ Installations for hanging pendant

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting strap onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Screw the rod to the nipple B, then fasten the arms to the rod by using the lock screw A, fasten the metal hoop to the other end of the arm by using the lock screw B, Fasten the loop to the nipple C. Fill holes of the canopy B with the Screws and Lock Nuts provided in the pendant hardware kits.
4. Using two pliers, twist open links at two ends of the chain as show. Hook one link to the loop and the other link to the screw collar loop. Close the links. Place a piece of cloth between the pliers jaws and the chain link to prevent scratching the link finish.
5. Weave fixture wires up through the nipple C, through the loop, through the chain, through the ring, through the screw collar loop and through the canopy A and through the nipple on the mounting strap.
6. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
7. Place the canopy A over the nipple all the way to the ceiling and tighten the ring onto the screw collar loop until the canopy A is held firmly against the ceiling.
8. Install the bulbs (Not Included). Fasten the nipple A into the bushing using the hex nut. Place the sleeve and the top cover, plastic washer, shade, steel washer and bottom cover in turn over the nipple A, secure them by using the finial.
9. Turn on the power.

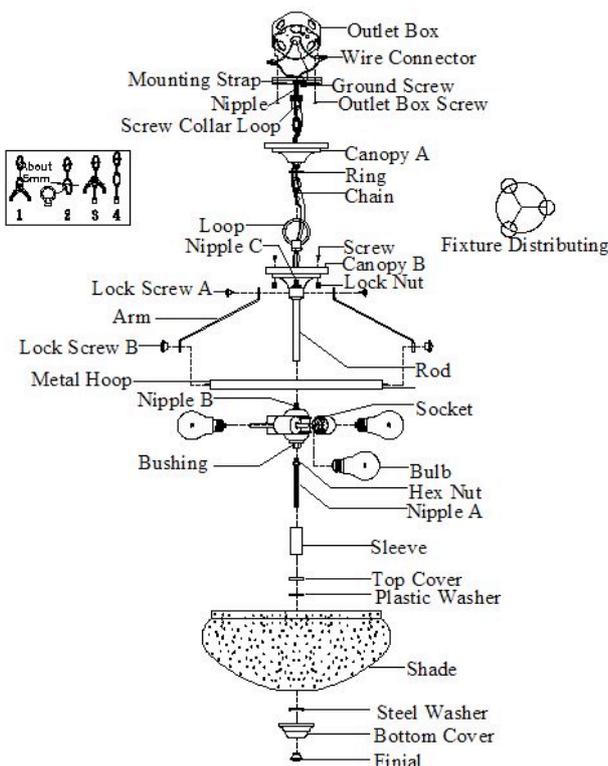

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

SKU#60/5544

NOTA: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación o el servicio.

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación del producto, desconecte la electricidad apagando el interruptor o retirando el fusible de la caja de fusibles.

1. Desempaquetar cuidadosamente el producto, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Fijar el soporte de montaje a la caja de tomacorrientes usando los dos tornillos de la caja de tomacorrientes que se proporcionan.
3. Atornillar la varilla a la enterrosca B, luego ajustar los brazos a la varilla usando el tornillo de bloqueo A, ajustar la argolla de metal en el otro extremo del brazo usando el tornillo de bloqueo B. Ajustar el lazo a la enterrosca C. Llenar los agujeros del dosel B con los tornillos y las tuercas de bloqueo que se proporcionaron con el kit del colgante.
4. Usando dos alicates, girar y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Enganchar un enlace al anillo y otro a la presilla. Cerrar los enlaces. Colocar un trozo de tela entre las mordazas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir rayaduras en el enlace.
5. Pasar los cables del artefacto a través de la enterrosca C, el lazo, la cadena, el anillo, la presilla, el dosel A y la enterrosca en el soporte de montaje.
6. Unir el cable de tierra desde la caja de tomacorrientes y desde el producto al tornillo de toma de tierra del soporte de montaje. Conectar el cable sin escritura (con las púas levantadas) desde el producto hasta el cable blanco (conductor neutro) del circuito de suministro. Conectar el cable con escritura desde el producto al cable negro (cable de baja tensión) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores de cable que se proporcionan. Posicionar los cables dentro de la caja de tomacorrientes.
7. Colocar el dosel A sobre la enterrosca hasta el techo y ajustar el anillo en la presilla hasta que el dosel A quede firmemente asegurado al techo.
8. Colocar la enterrosca A en el buje usando la tuerca hexagonal. Colocar la manga y la cubierta superior, la arandela de plástico, la pantalla, la arandela de acero y la cubierta inferior, y girar la enterrosca A, ajustar todo usando la punta.
9. Conectar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/5544

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez l'aide d'un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrez la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la traverse sur la boîte à prises à l'aide des vis pour boîte à prises fournies.
3. Vissez la tige sur la tige fileté B, puis fixez les bras sur la tige en utilisant la vis de blocage A, fixez la boucle métallique à l'autre extrémité du bras en utilisant la vis de blocage B, fixez la boucle sur la tige fileté C. Bouchez les trous du couvercle B avec les vis et écrous de blocage fournis avec le luminaire.
4. À l'aide de deux pinces, ouvrez un maillon aux deux extrémités de la chaîne. Accrochez l'un des maillons à la boucle et l'autre maillon à la Boucle de collet fileté. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
5. Faites passer les fils électriques du luminaire par la tige fileté C, la boucle, la chaîne, l'anneau, la boucle de collet fileté et le couvercle A et la tige fileté sur la traverse.
6. Attachez le fil de terre du luminaire et de la boîte à prises sur la vis de terre sur la traverse. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Faites passer les fils dans la boîte à prises.
7. Placez le couvercle A sur la tige fileté jusqu'au plafond et serrez l'anneau sur la boucle de collet fileté jusqu'à ce que le couvercle A soit tenu fermement contre le plafond.
8. Installez les ampoules (non fournies). Fixez la tige fileté A dans la bague en utilisant l'écrou hexagonal. Placez tour à tour le manchon et le couvercle supérieur, la rondelle en plastique, l'abat-jour, la rondelle en acier et le couvercle inférieur sur la tige fileté A, et fixez-les en utilisant l'embout décoratif.
9. Allumez l'électricité.