


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/5547

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

CAUTION: Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting strap onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Screw the rod to the nipple B, then fasten the arms to the central of the rod by using the lock screw A, fasten the metal hoop to the other end of the arm by using the lock screw B,
4. Using two pliers, twist open links at two ends of the chain as show. Hook one link to the loop and the other link to the screw collar loop. Close the links. Place a piece of cloth between the pliers jaws and the chain link to prevent scratching the link finish.
5. Weave fixture wires up through the chain, through the ring, through the screw collar loop and through the canopy and through the nipple on the mounting strap.
6. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
7. Place the canopy over the nipple all the way to the ceiling and tighten the ring onto the screw collar loop until the canopy is held firmly against the ceiling.
8. Install the bulbs (Not Included). Fasten the nipple A into the bushing by using the hex nut. Place the sleeve and the top cover, plastic washer, shade, steel washer and bottom cover in turn over the nipple A, secure them by using the finial.
9. Turn on the power.

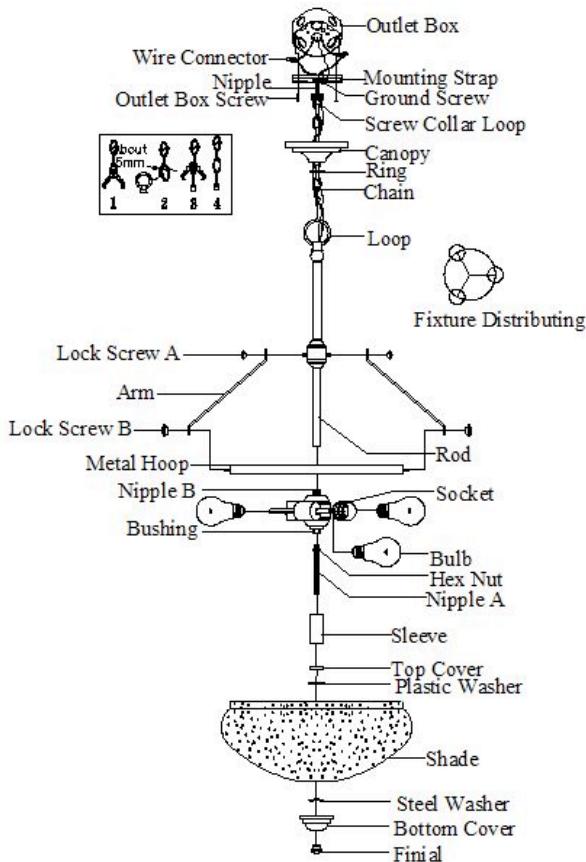

NUVO[®]
LIGHTING

A Sateco Product

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

SKU#60/5547

NOTA: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación o el servicio.

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación del producto, desconecte la electricidad apagando el interruptor o retirando el fusible de la caja de fusibles.

1. Desempaquetar cuidadosamente el producto, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Fijar el soporte de montaje a la caja de tomas usando los dos tornillos de la caja de tomas que se proporcionan.
3. Atornillar la varilla en la entrerrosca B, luego asegurar los brazos en la parte central de la varilla usando el tornillo de bloqueo A, ajustar la argolla de metal al otro extremo del brazo usando el tornillo de bloqueo B.
4. Usando dos alicates, girar y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Enganchar un enlace al anillo y otro a la presilla. Cerrar los enlaces. Colocar un trozo de tela entre las mordazas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir ralladuras en el enlace.
5. Pasar los cables del artefacto a través de la cadena, el anillo, la presilla, el dosel y la entrerrosca en el soporte de montaje.
6. Unir el cable de tierra desde la caja de tomas y desde el producto al tornillo de toma de tierra del soporte de montaje. Conectar el cable sin escritura (con las púas levantadas) desde el producto hasta el cable blanco (conductor neutro) del circuito de suministro. Conectar el cable con escritura desde el producto al cable negro (cable de baja tensión) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores de cable que se proporcionan. Posicionar los cables dentro de la caja de tomas.
7. Colocar el dosel completamente a través de la entrerrosca hasta la cúpula y ajustar el anillo en el lazo hasta que el dosel quede firmemente sujetado contra la cúpula.
8. Colocar las bombillas (no incluidas). Ajustar la entrerrosca A en el buje usando la tuerca hexagonal. Colocar la manga y la cubierta superior, la arandela de plástico, la pantalla, la arandela de acero y la cubierta inferior, y girar la entrerrosca A, ajustar todo usando la punta.
9. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/5547

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez l'aide d'un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrez la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la traverse sur la boîte à prises à l'aide des vis pour boîte à prises fournies.
3. Vissez la tige sur le manchon fileté B, fixez les bras sur le centre de la tige en utilisant la vis de blocage A, puis fixez la boucle métallique à l'autre extrémité du bras en utilisant la vis de blocage B
4. À l'aide de deux pinces, ouvrez un maillon aux deux extrémités de la chaîne. Accrochez l'un des maillons à la boucle et l'autre maillon à la boucle de collet fileté. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
5. Faites passer les fils électriques du luminaire par la chaîne, l'anneau, la boucle de collet fileté, le couvercle et le manchon fileté sur la traverse.
6. Attachez le fil de terre du luminaire et de la boîte à prises sur la vis de terre sur la traverse. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Faites passer les fils dans la boîte à prises.
7. Placez le couvercle sur le manchon fileté jusqu'au plafond et serrez l'anneau sur la boucle de collet fileté jusqu'à ce que le couvercle soit tenu fermement contre le plafond.
8. Installez les ampoules (non fournies).
9. Fixez le manchon fileté A dans la bague en utilisant l'écrou hexagonal. Placez tour à tour le manchon et le couvercle supérieur, la rondelle en plastique, l'abat-jour, la rondelle en acier et le couvercle inférieur sur le manchon fileté A, et fixez-les en utilisant l'embout décoratif.
10. Allumez l'électricité.