


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/5690, 60/5590

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or service.

CAUTION: Before starting installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Thread the longer Mounting Screws into mounting holes on Mounting Strap.(to be fully tightened later)
3. Fasten the mounting strap onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
4. Tie ground wire from outlet box and from fixture to the ground screw on the mounting strap.
Connect white wire from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wire from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover connections using provided wire connectors.
5. Place the canopy to the outlet box. Allow the heads of mounting screws come out through the large ends of keyholes. Twist the canopy until the heads of mounting screws slide into narrow ends of keyholes. Tighten mounting screws to secure the canopy.
6. Unscrew the finial from the nipple. Then screw the nipple into the bushing using the hex nut.
7. Install the bulbs (Not included). Place the shade ,washer and bottom cover over the nipple, and screw with the finial
8. Turn on power.

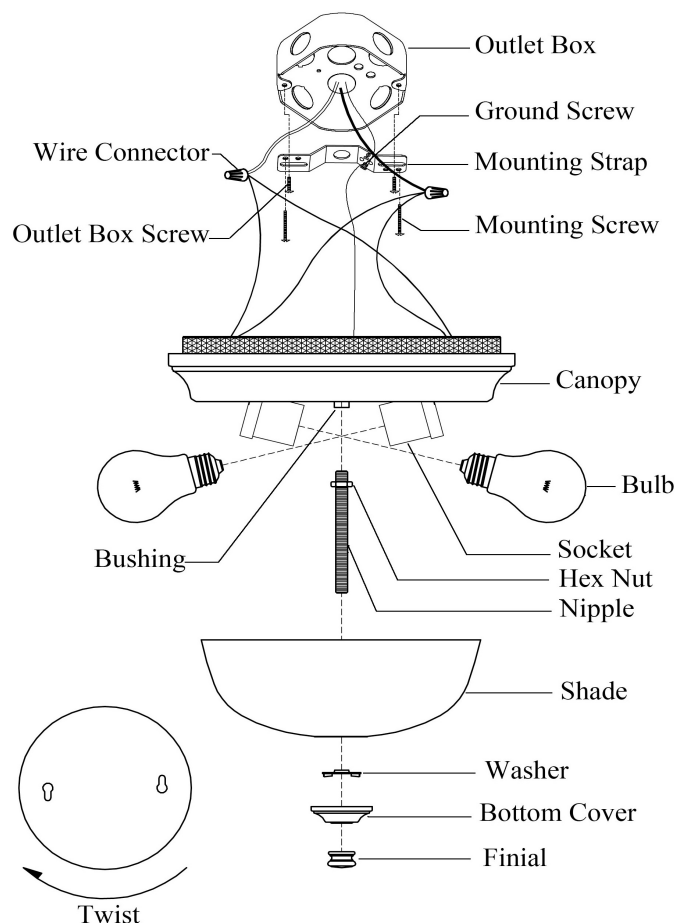

NUVO®
LIGHTING

A Satco

Product

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

SKU#60/5690, 60/5590

NOTA: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación o el servicio.

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación del producto, desconecte la electricidad apagando el interruptor o retirando el fusible de la caja de fusibles.

1. Desempaquetar cuidadosamente el producto, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Colocar los tornillos de montaje más largos en los agujeros de montaje del soporte de montaje (para ser completamente ajustados más tarde).
3. Fijar el soporte de montaje a la caja de tomacorrientes usando los dos tornillos de la caja de tomacorrientes que se proporcionan.
4. Unir el cable de tierra desde la caja de tomacorrientes y desde el producto al tornillo de toma de tierra del soporte de montaje. Conectar el cable blanco del producto al cable blanco (conductor neutro) del circuito de suministro. Conectar el cable negro del producto al cable negro (cable de baja tensión) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores de cable que se proporcionan.
5. Colocar el dosel en la caja de tomacorrientes. Dejar que las cabezas de los tornillos de montaje se salgan a través de los extremos grandes de los cerrojos. Girar el dosel hasta que las cabezas de los tornillos de montaje se deslicen en los extremos estrechos de los cerrojos. Ajustar los tornillos de montaje para asegurar el dosel.
6. Desatornillar la punta de la enterrosca. Luego atornillar la enterrosca en el buje usando la tuerca hexagonal.
7. Colocar las bombillas (no incluidas). Colocar la pantalla, la arandela y la cubierta inferior y atornillar la punta.
8. Conectar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/5690, 60/5590

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez l'aide d'un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrez la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Serrez les vis de montage longues dans les orifices de montage sur la traverse (les vis seront serrées à fond plus tard).
3. Fixez la traverse sur la boîte à prises à l'aide de deux vis pour boîte à prises.
4. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et de la boîte à prises sur la vis de terre sur la traverse.
5. Placez la couvercle sur la boîte à prises. Laissez les têtes des vis de montage ressortir par les grandes extrémités des boutonnières. Faites tourner le couvercle jusqu'à ce que les vis de montage glissent dans les petites extrémités des boutonnières. Serrez les vis de montage pour fixer le couvercle en position.
6. Dévissez l'embout décoratif de la tige filetée. Puis, vissez la tige filetée dans la douille, sur le corps du luminaire, et serrez à l'aide de l'écrou hexagonal.
7. Installez les ampoules. (non fournies). Placez l'abat-jour, la rondelle et le couvercle inférieur sur le manchon fileté, et vissez l'embout décoratif.
8. Allumez l'électricité.