


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/3907

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
3. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Connect white wires from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wires from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors.
4. Place the canopy over outlet box. Allow the heads of mounting screws come out through the large ends of keyholes. Twist the canopy until the heads of mounting screws slide into narrow ends of keyholes. Tighten mounting screws to secure the canopy.
5. Unscrew the Finial from Thread Rod. Then screw the Thread Rod into the Bushing underneath the fixture body and fasten it by using Hex Nut.
6. Install the Bulbs (Included). Attach the Shade, Decorative Part and Washer to the Thread Rod, and secure with Finial.
7. Turn on power. The photocell will automatically light on from dusk to dawn and will automatically light off from dawn to dusk and it could not install towards the wall.

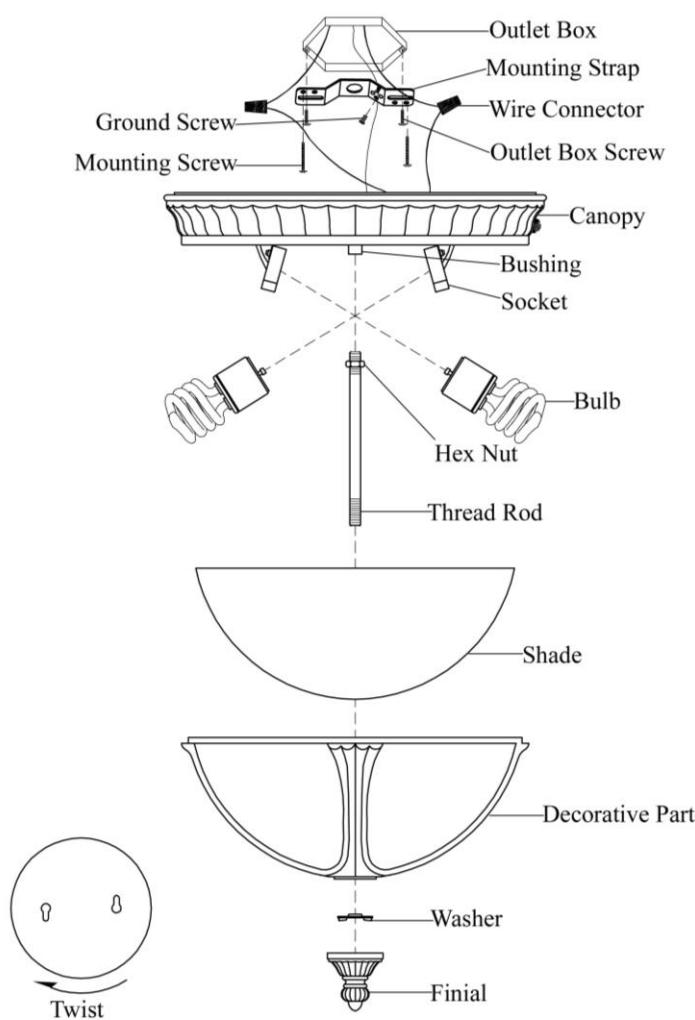

NIMO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/3907

NOTE: Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquear cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Atar los cables de tierra desde la instalación y desde la Cja de Salida y al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan.
4. Coloque la Sartén del Techo contra la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través de la Sartén del Techo y apretar las Tuercas de Cierre a los Tornillos de Montaje hasta que el cuerpo de la instalación esté sujeto firmemente contra el techo.
5. Desatornillar el embellecedor desde la vara roscada. Después atornille la vara roscada en el buje que hay por debajo del cuerpo de la instalación y abrochelo usando la tuerca hexagonal.
6. Instalar las Bombillas (Incluidas). Acople la pantalla, la pieza decorativa y la arandela en la vara roscada, y fije con el embellecedor.
7. Activar la electricidad. La fotocélula se encenderá automáticamente desde el atardecer hasta el amanecer y se apagará automáticamente desde el amanecer hasta el atardecer y ello no podía instalar hacia el pared .

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/3907

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
4. Placez la Plaque de plafond contre le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage tout le long à travers la Plaque de plafond, et serrez les Contre-écrous jusqu'à ce que le corps du luminaire soit fermement maintenu contre la plafond.
5. Dévissez le Faîteau du Manchon fileté. Puis vissez le Manchon fileté dans la Douille sous le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal.
6. Installez les Ampoules (Fournie). Mettez en place l'Abat-jour, l'Elément décoratif et la Rondelle sur le Manchon fileté, et fixez le tout avec le Faîteau.
7. Allumez l'électricité. La cellule photo-électrique allumera automatiquement le luminaire de la tombée de la nuit au lever du soleil et l'éteindra automatiquement du lever du soleil à la tombée de la nuit b et il ne pouvait pas installer vers le mur.